

Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

¿Cuál es la contraseña predeterminada que utilizan las cámaras VIVOTEK?	2
---	---

¿Cuál es la contraseña predeterminada que utilizan las cámaras VIVOTEK?

¿Cuál es la contraseña predeterminada que utilizan las cámaras VIVOTEK?

Las cámaras VIVOTEK NO tienen una contraseña predeterminada cuando se encienden por primera vez después de sacarlas de la caja. Se encuentran en un estado de configuración de fábrica, lo que significa que lo primero que verá el usuario al conectarse a la cámara por primera vez es la siguiente interfaz:

Explorador de Internet:

http://192.168.40.68/factorymode/configure_password_root.html

User accounts

VIVOTEK
www.vivotek.com

Language

IB9371-HT

Configure password

At least 8 characters with no space, one alphabet character (uppercase or lowercase), and one numeric character

User name : root

User password : Invalid password


Confirm user password :

Enable HTTPS secure connection

*The new password will be applied to all connections

Save Cancel

Google Chrome:

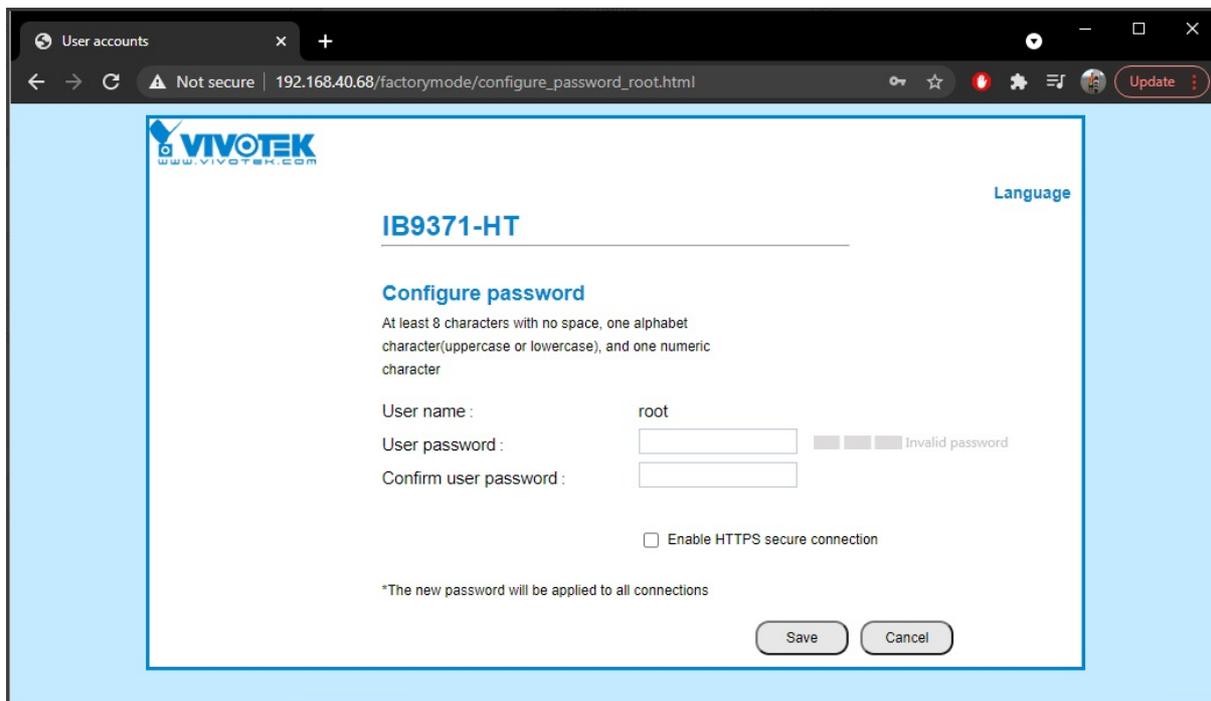

Si la cámara solicita una contraseña, es posible que el distribuidor la haya probado antes de la entrega y que haya olvidado restablecer la cámara a sus valores predeterminados. En esta situación, el cliente deberá restablecer la cámara a sus valores predeterminados de fábrica presionando el botón de reinicio de la cámara. Para encontrar la ubicación del botón de reinicio en la cámara, consulte el manual del usuario del modelo de cámara específico o consulte el siguiente artículo:

[¿Cómo restablecer tu cámara a los valores predeterminados de fábrica?](#)

