

PANEL AVENAR 2000/8000
INICIALIZACIÓN




FPA2000PWM- Kit Panel
AVENAR 2000 / Licencia
Premium / Montaje en Muro
FPA-2000-PWM
RBM1420002




FPE8000PPC - Controlador
Principal AVENAR 8000 /
Licencia PREMIUM
FPE-8000-PPC
RBM1420001



Cuando el panel es nuevo, la primera vez que se enciende va a aparecer la calibración de pantalla (tutorial penúltimo a este) o cuando se resetea el Panel a valores de Fábrica (tutorial ante-penúltimo a este), después de esto el panel va a iniciar y aparece esta pantalla donde podemos configurar la hora, fecha y la dirección del Panel PNA/RSN que normalmente seleccionamos el 1 por ser el primer Panel o el único, esto es importante porque al generar una plantilla ese valor viene por default pero se puede ajustar al valor deseado, también como opcional se pueden habilitar y/o ajustar valores de red, una vez llenados estos datos se le da la opción de REBOOT

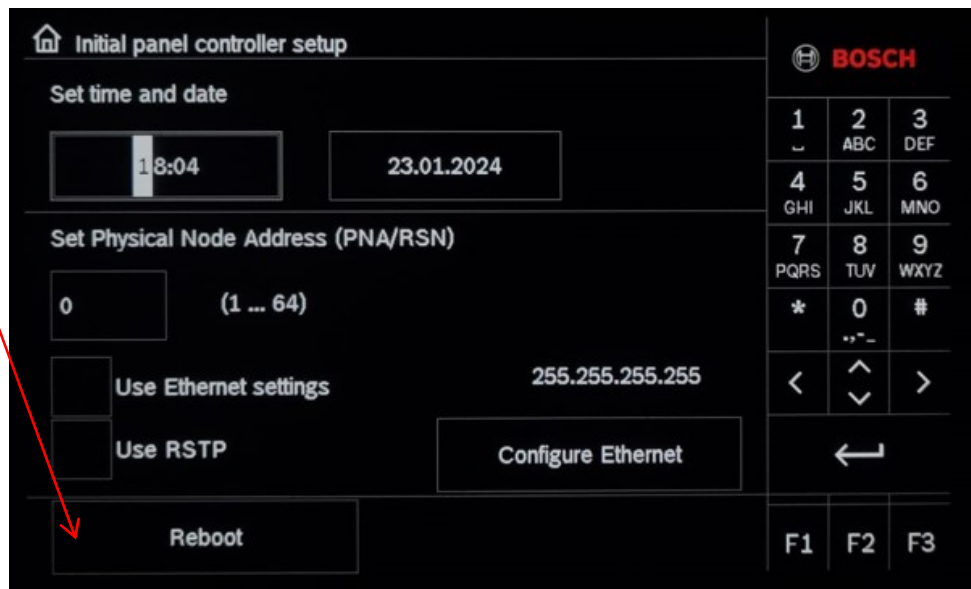

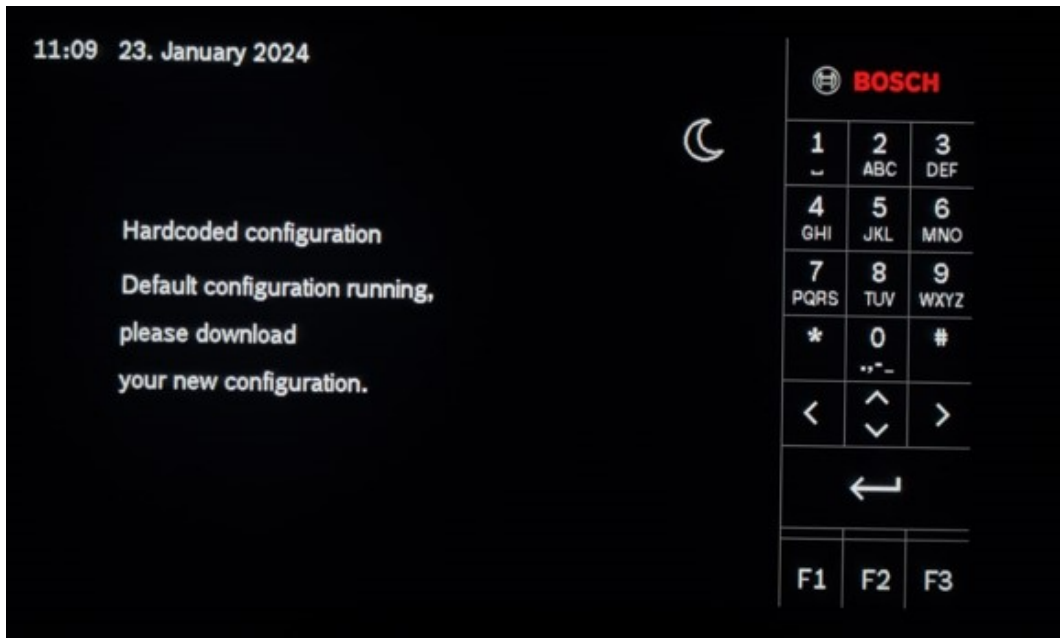


Después de que se dió la opción de REBOOT el panel reinicia de nuevo y esta es la pantalla principal




Para conocer la versión de Firmware, se presiona sobre el logo de Bosch

Y se muestran varios datos, y esta es la versión de firmware 4.0.2 que se utilizará al crear la plantilla en el software RPS

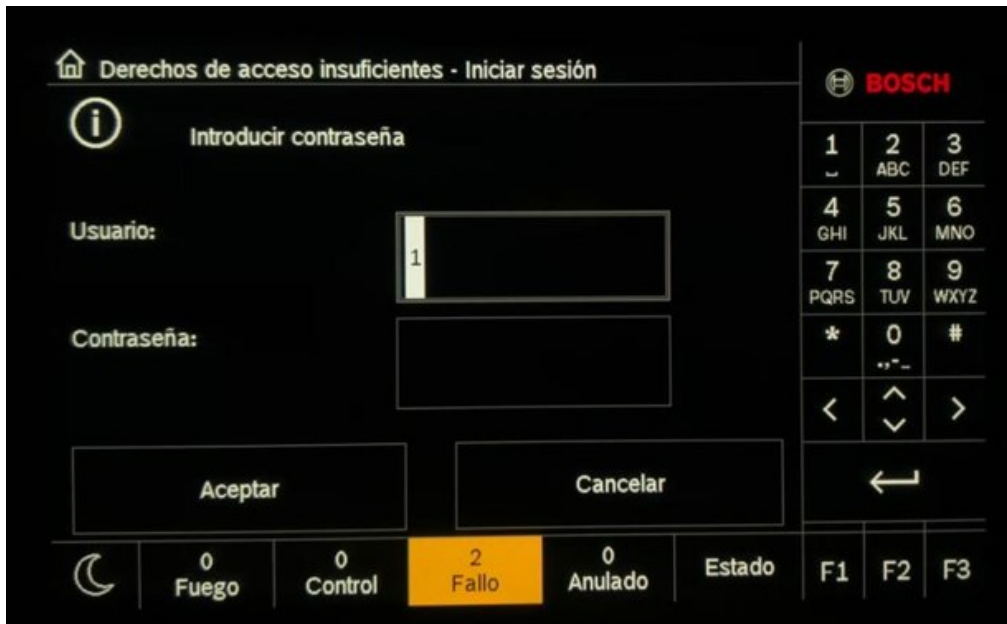

Al entrar al menú para diversos ajustes nos va a pedir usuario y contraseña

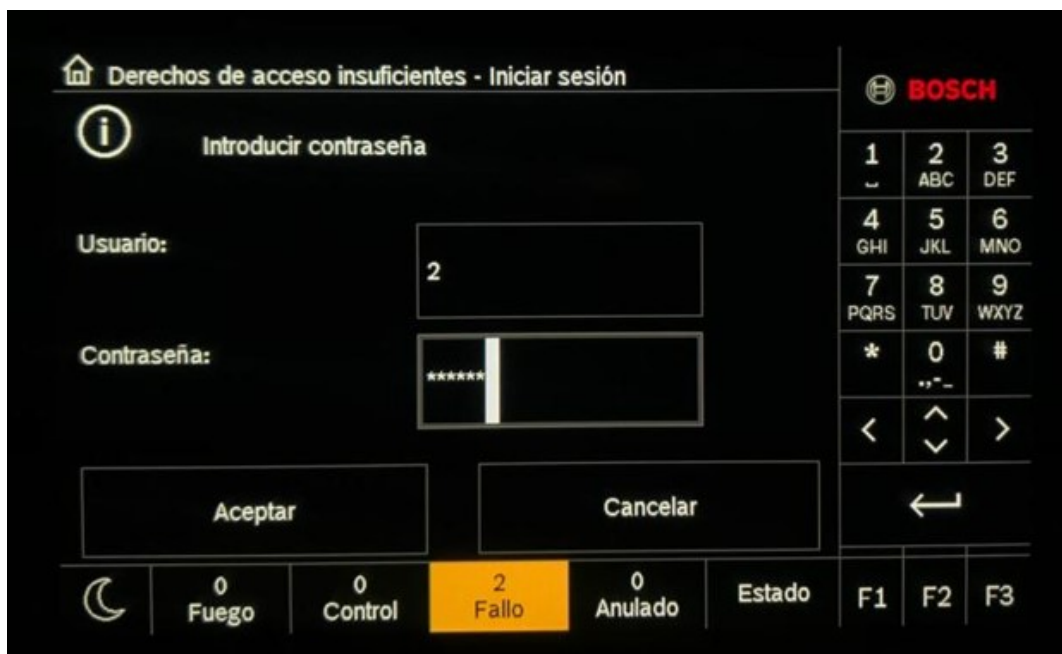

El usuario por default es 2 y la contraseña 000000 (6 veces el 0), para configuración de valores de red o más avanzados el usuario es 9 con contraseña 001357