



CÁMARAS IP GENERAL - User management

Empezamos abriendo el Configuration Manager, donde previamente ya tenemos la cámara visualizada en el programa

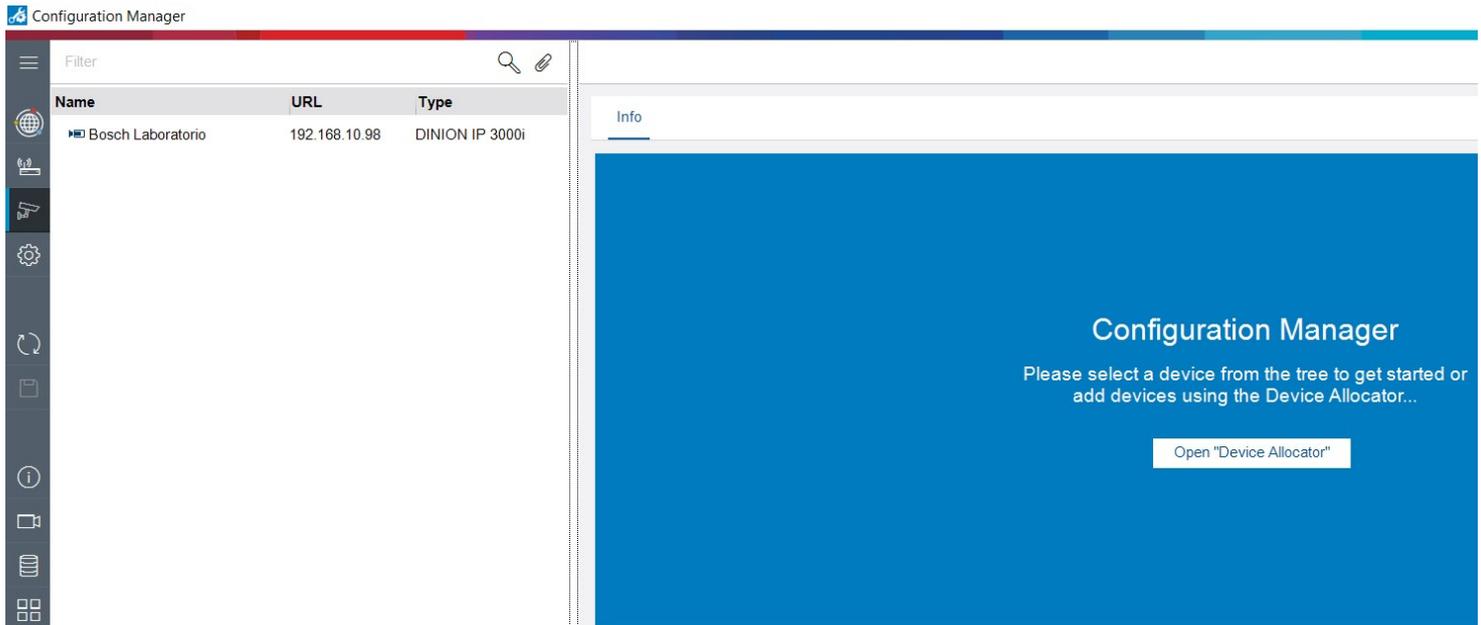


Para entrar a la interfaz WEB de la cámara nos podemos ir seleccionando sobre la cámara el botón derecho del mouse y seleccionando "Show in Web Browser" o simplemente ponemos la dirección IP de la cámara en el navegador

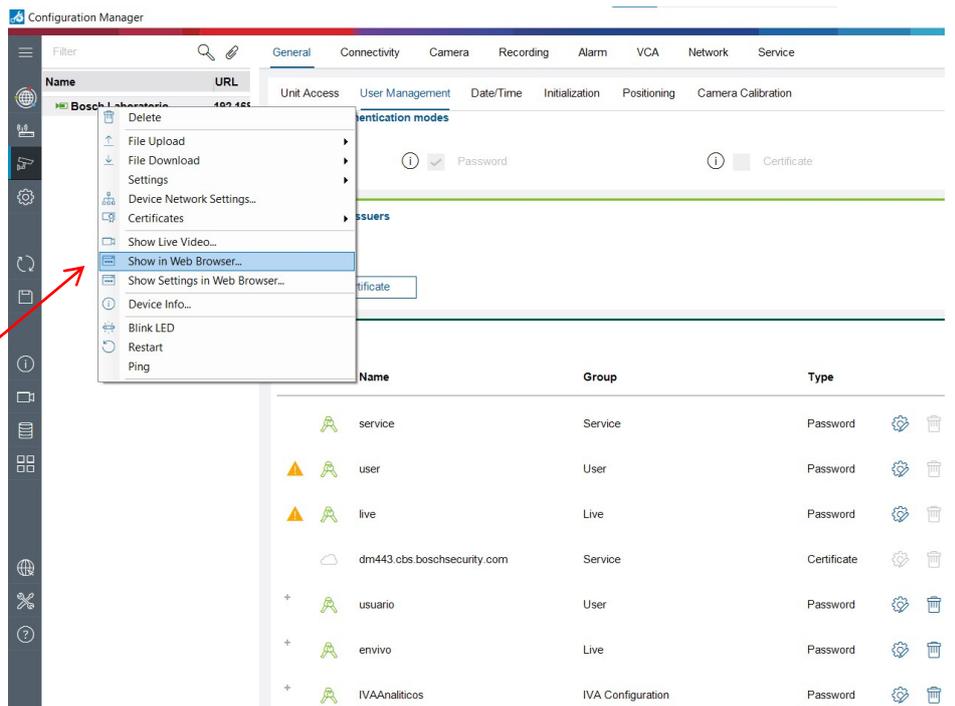


En la interfaz WEB nos solicitan el usuario y contraseña, vamos a entrar con la cuenta "service" para tener todos los privilegios



Nos vamos al menú Configuration

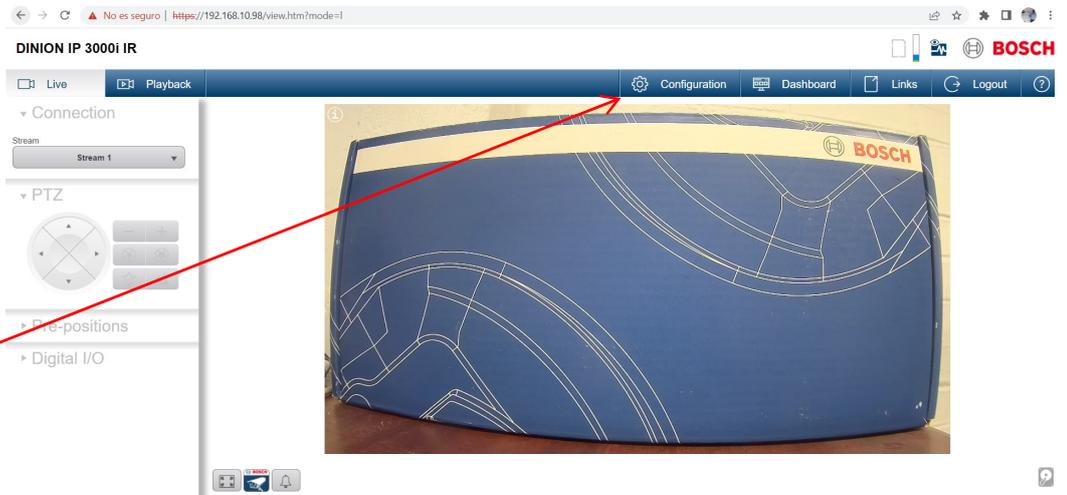

Luego abrimos el menú General

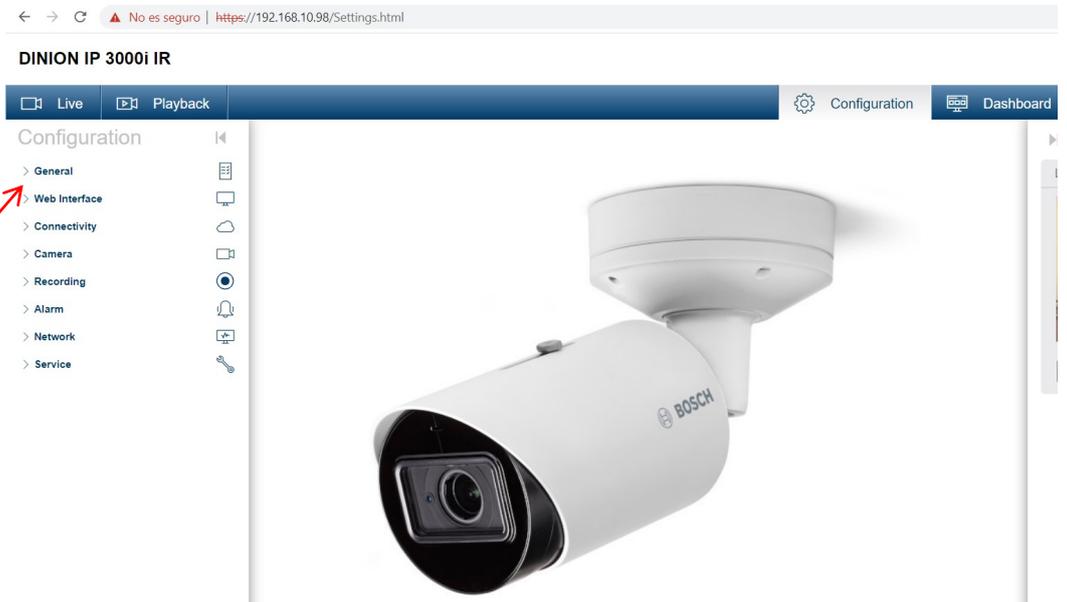


DINION IP 3000i IR




Después abrimos User Management

DINION IP 3000i IR

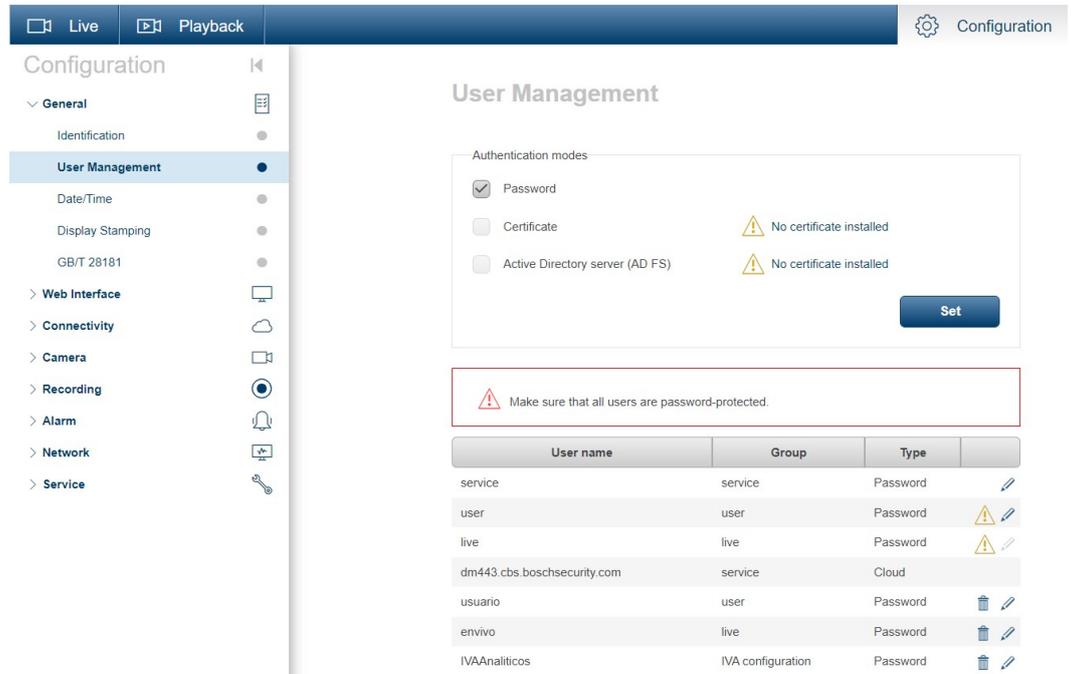

Desde este mismo menú podemos dar de alta los usuarios, así como se hizo desde el Configuration Manager, en la parte inferior viene la opción de agregar usuarios, y aquí nos aparecen los que ya habíamos creado previamente

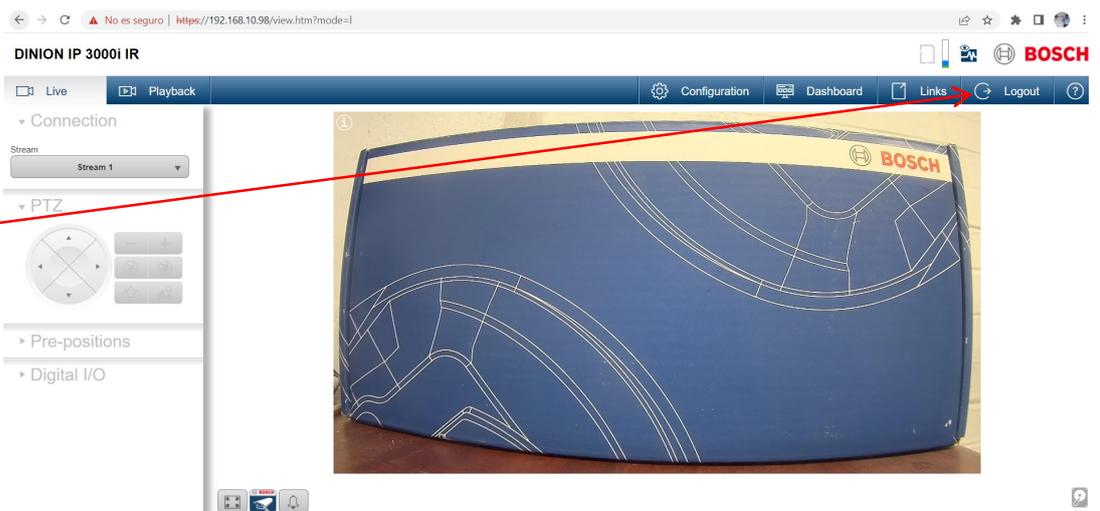

Para salirnos del menú de la cámara y entrar con otra cuenta, simplemente le damos en LOGOUT

DINION IP 3000i IR



Nos aparece este mensaje que ya nos salimos

→ You have logged out successfully.

Para volver a loguearnos le podemos dar en esta opción o actualizar la página WEB

→ Back to live page >>

Volvemos a loguearnos con la cuenta de "service"

Iniciar sesión
https://192.168.10.98

Nombre de usuario

Contraseña

