



CÁMARAS IP

WEB Interface - Live Functions (funciones en vivo)


Estando en la interfaz Web de la cámara, nos vamos al menú Configuration

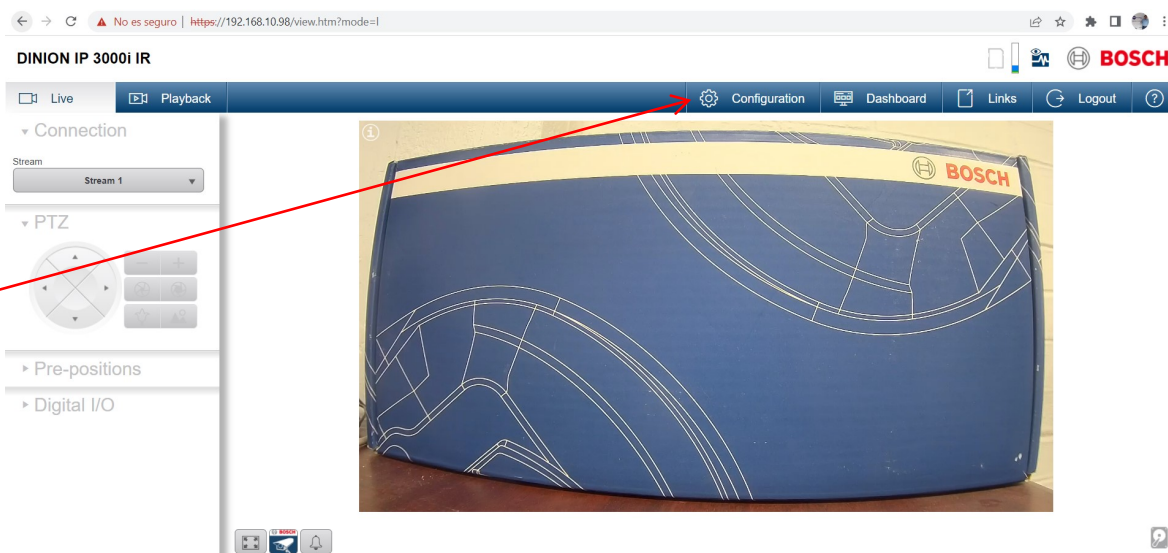

Luego abrimos el menú Web Interface

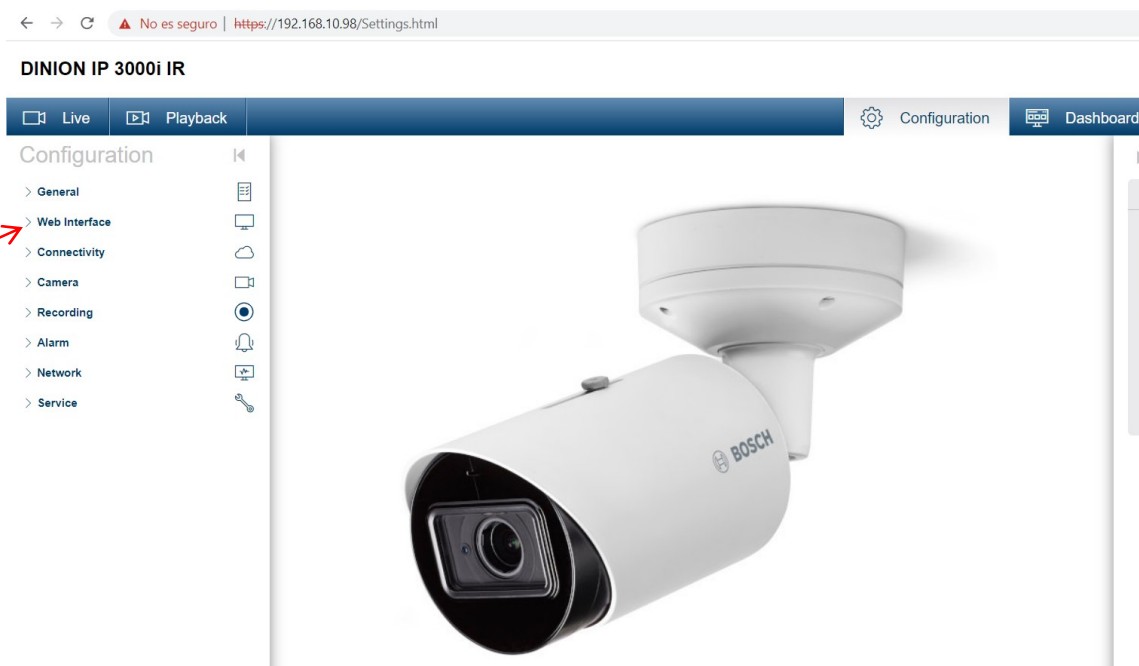


DINION IP 3000i IR

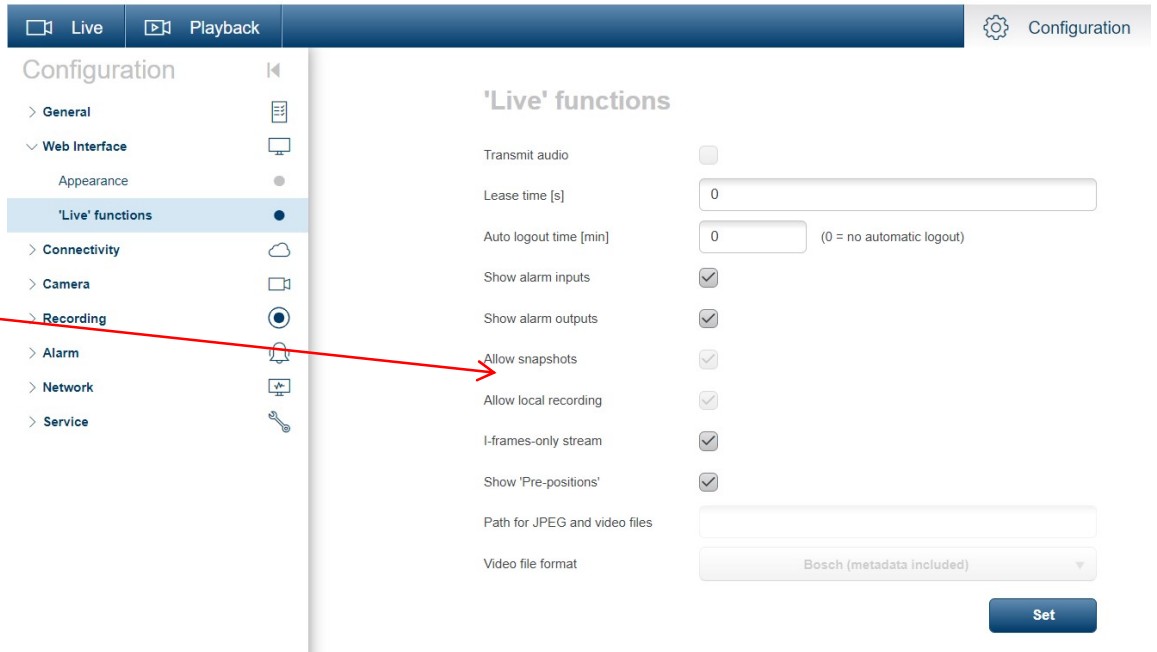

En "Live" Functions son las funciones que queremos que se muestren cuando tenemos vista en vivo como entradas y salidas de alarma, mostrar u ocultar trazos, etc.

DINION IP 3000i IR

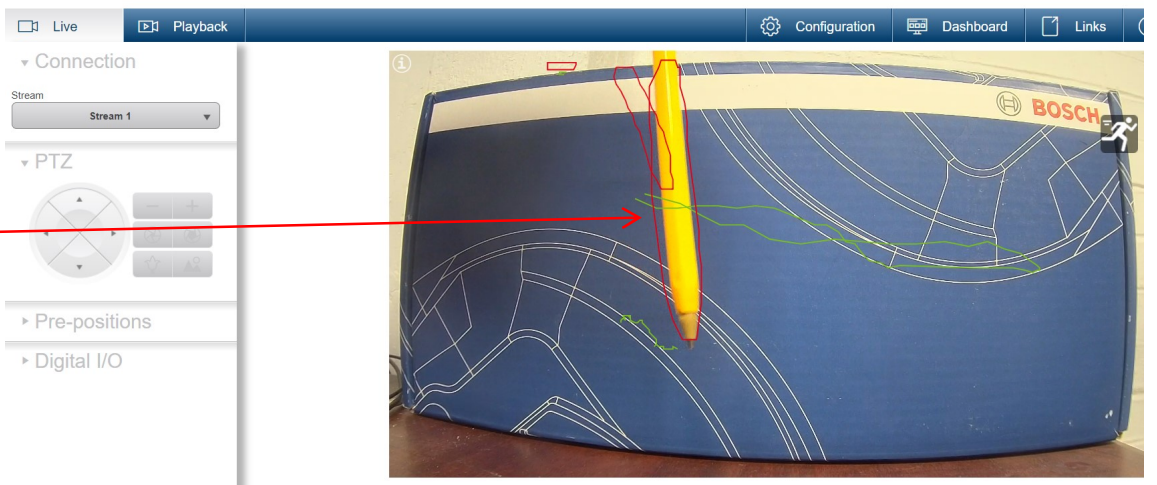

Finalmente, aquí tenemos un ejemplo general de analíticos que se muestran los objetos en rojo y en verde las trayectorias, esto se puede ocultar o mostrar y también del lado izquierdo del menú opciones que se configuran en la Interfaz WEB