


CÁMARAS IP


AVIOTEC - Funcionamiento y Personalización

Ahora vamos a abrir la cámara desde Configuration Manager para entrar a la interfaz Web y apreciar como se ve en Vista en Vivo, el Funcionamiento y Personalización.

Ahora en donde está listada la cámara en Configuration Manager, damos segundo botón del mouse y seleccionamos "SHOW IN WEB BROWSER" o en un navegador ponemos la IP de la cámara

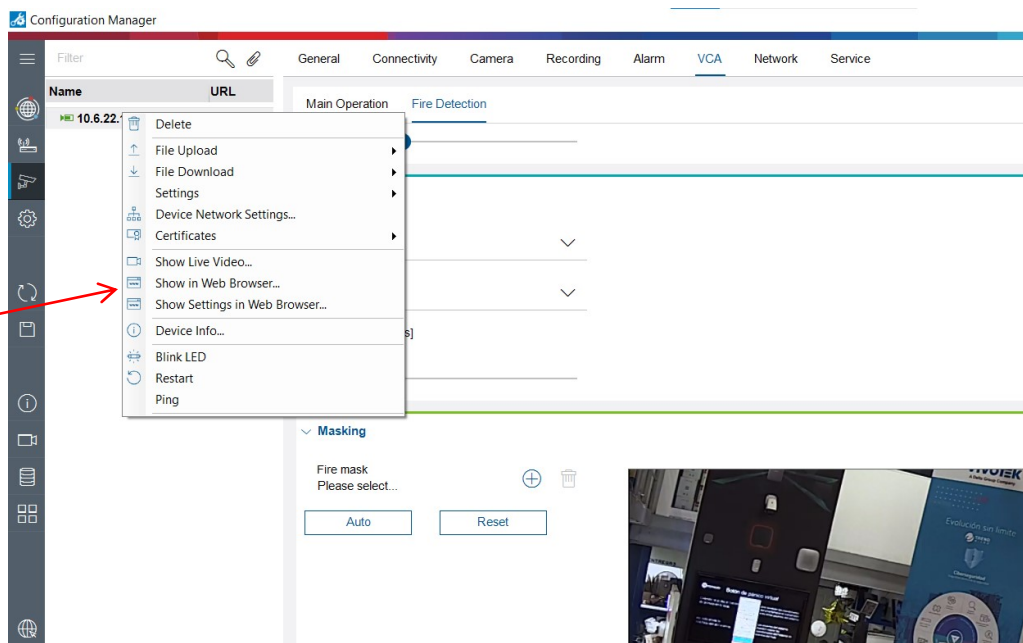


Una vez abierta la interfaz web y poner credenciales, nos aparece de esta forma sin fecha/hora ni título de la cámara

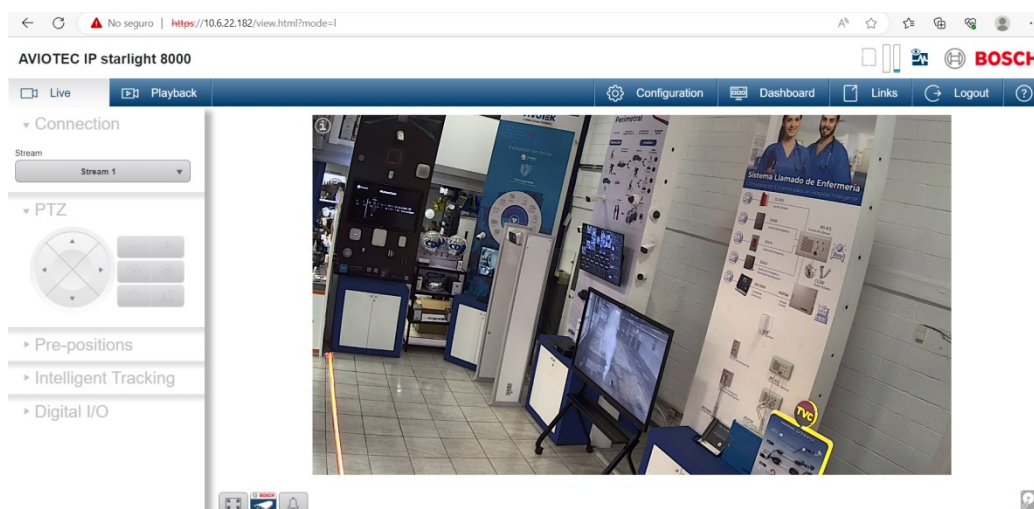


Para probar la cámara, se usó una pantalla táctil de ZK y se pusieron videos de fuego y humo para simularlos y que la cámara lo detecte.

Aparece un recuadro rojo cuando el analítico detecta fuego/humo al momento de pasar los segundos configurados

Y también un ícono que indica alarma

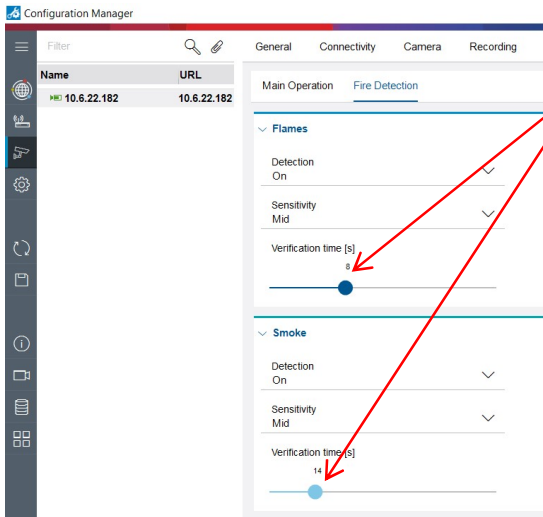


Valores por default de tiempo de detección

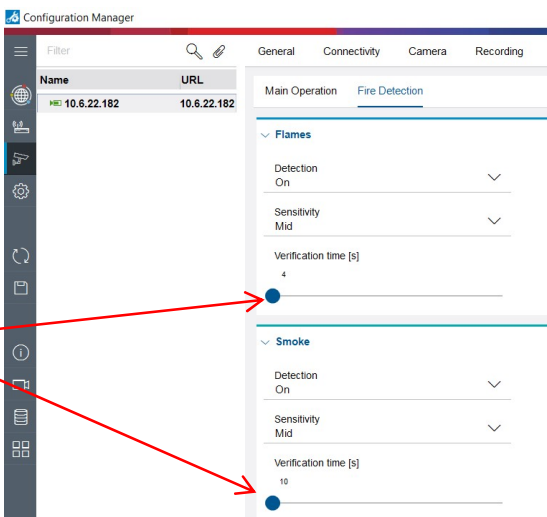

Valores mínimos de tiempo de detección

Como en cursos anteriores, vamos a personalizar un poco la cámara, nos vamos al menú Configuration > Camera > Display Stamping, por default viene apagado el nombre de la cámara, la fecha y hora, como también las alarmas

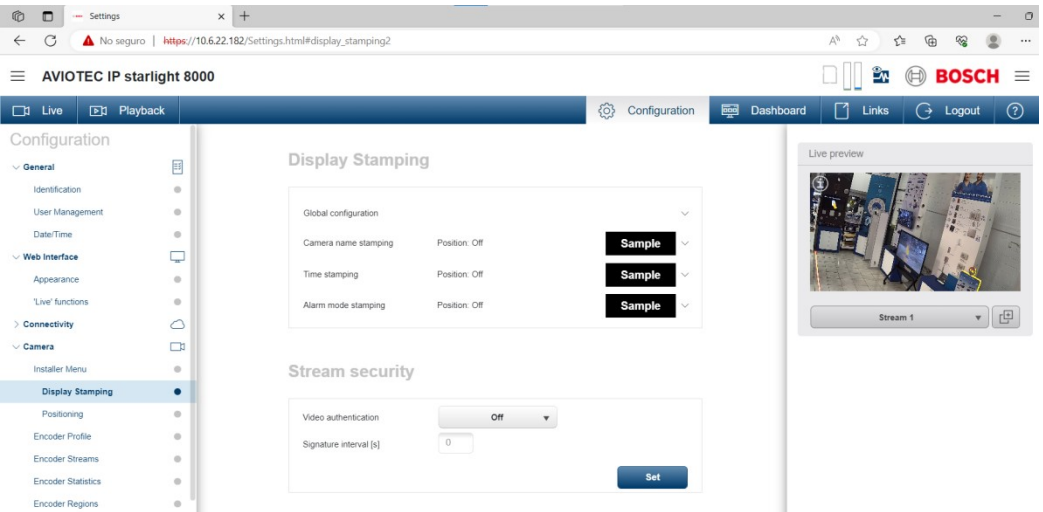

La Posición viene apagada por default y se puede seleccionar arriba, abajo o personalizado como en este caso

Configuration

- General
 - Identification
 - User Management
 - Date/Time
- Web Interface
 - Appearance
 - 'Live' functions
- Connectivity
- Camera
 - Installer Menu
 - Display Stamping**
 - Positioning
 - Encoder Profile
 - Encoder Streams

Display Stamping

Global configuration

Camera name stamping Position: 255 / 255 **Sample**

Position **Custom**

Position (XY) 255 / 255 (0..255)

Text color #FFFFFF

Background color #000000

Logo No file selected. **Browse...** **Upload**

Logo position Off

Transparent background ☐

Cancel **Set**

En este menú seleccionamos el color

Configuration

- General
 - Identification
 - User Management
 - Date/Time
- Web Interface
 - Appearance
 - 'Live' functions
- Connectivity
- Camera
 - Installer Menu
 - Display Stamping**
 - Positioning
 - Encoder Profile
 - Encoder Streams

Display Stamping

Global configuration

Camera name stamping Position: 255 / 255 **Sample**

Position **Custom**

Position (XY) 255 / 255 (0..255)

Text color #FFFFFF

Background color #000000

Logo **Browse...** **Upload**

Logo position

Transparent background ☐

Cancel **Set**

En resumen aquí queda configurado el nombre, fecha/hora y alarma

Configuration

- General
 - Identification
 - User Management
 - Date/Time
- Web Interface
 - Appearance
 - 'Live' functions
- Connectivity
- Camera
 - Installer Menu
 - Display Stamping**
 - Positioning
 - Encoder Profile
 - Encoder Streams
 - Encoder Statistics

Display Stamping

Global configuration

Camera name stamping Position: 255 / 255 **Sample**

Time stamping Position: 255 / 0 **Sample**

Alarm mode stamping Position: 90 / 0 **Sample**

Stream security

Video authentication **Off**

Signature interval [s] 0

Set

Finalmente al activarse la Alarma:

aparece la leyenda en rojo de fuego/humo

el ícono de alarma

el recuadro rojo del analítico de incendio

