



CÁMARAS IP FIRMWARE - Actualizar Método 1

En este tutorial se muestra como actualizar el Firmware de la cámara usando el Método 1 que es ir directamente al más antiguo y así sucesivamente hasta llegar al más nuevo.


Ingresamos a la IP de la cámara desde el navegador, que es: <https://192.168.10.178> y le damos click en el menú de Configuration

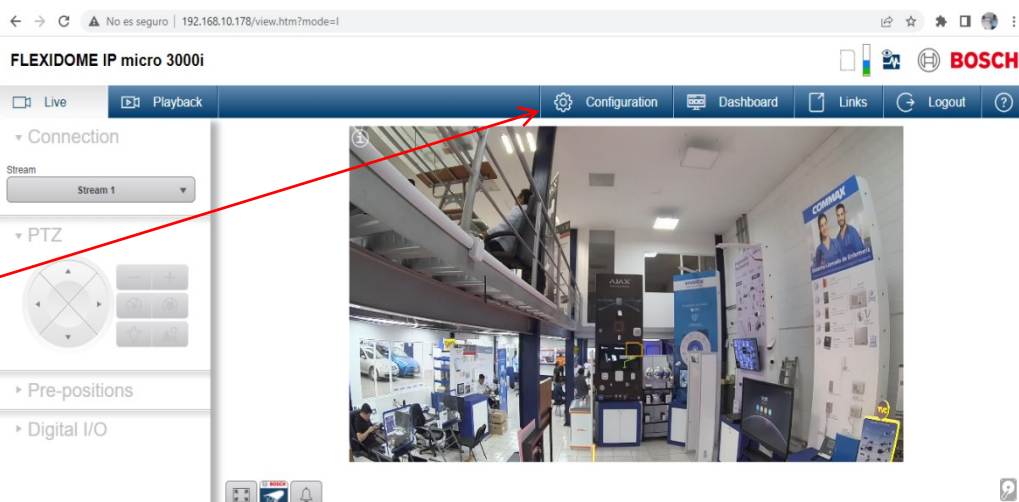


Una vez en Configuration, abrimos el menú Service que se encuentra en la parte izquierda

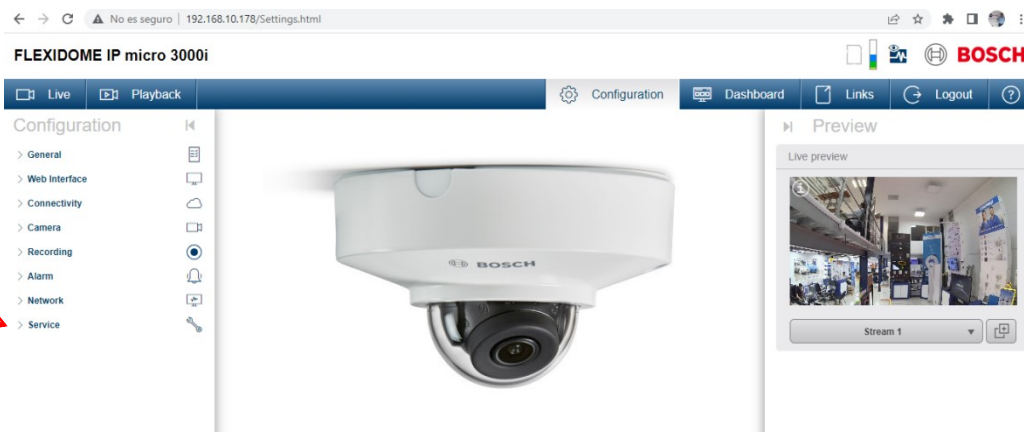


ahora escogemos Maintenance

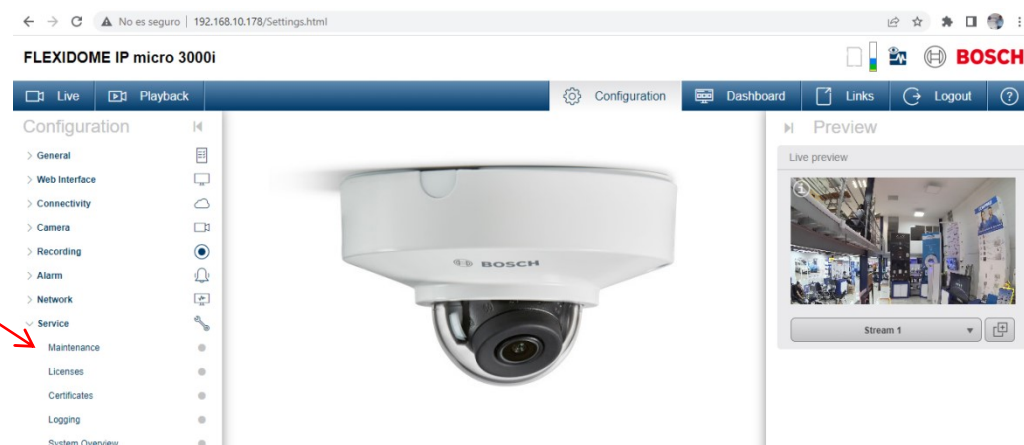

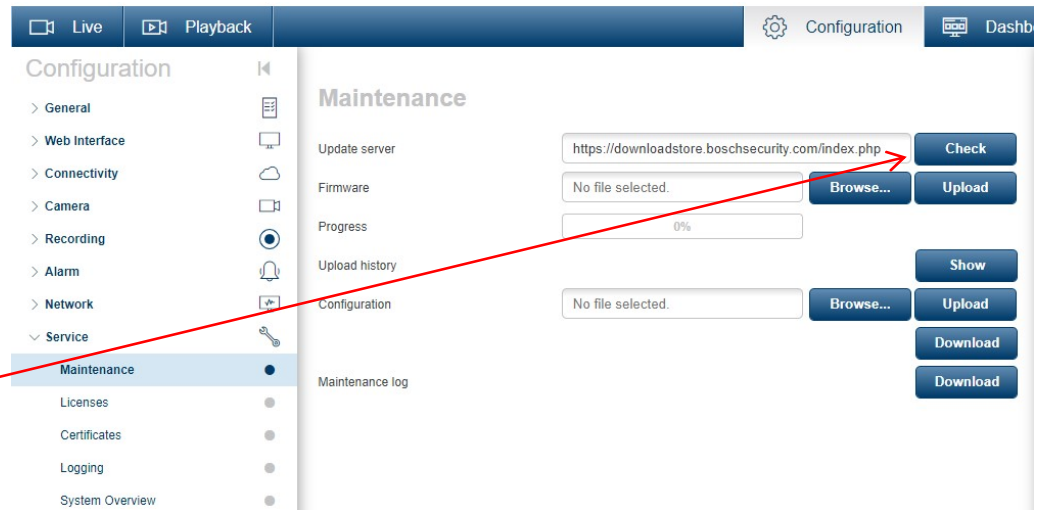


Nos aparece el URL del servidor de actualización (se puede editar)

Le damos click en CHECK

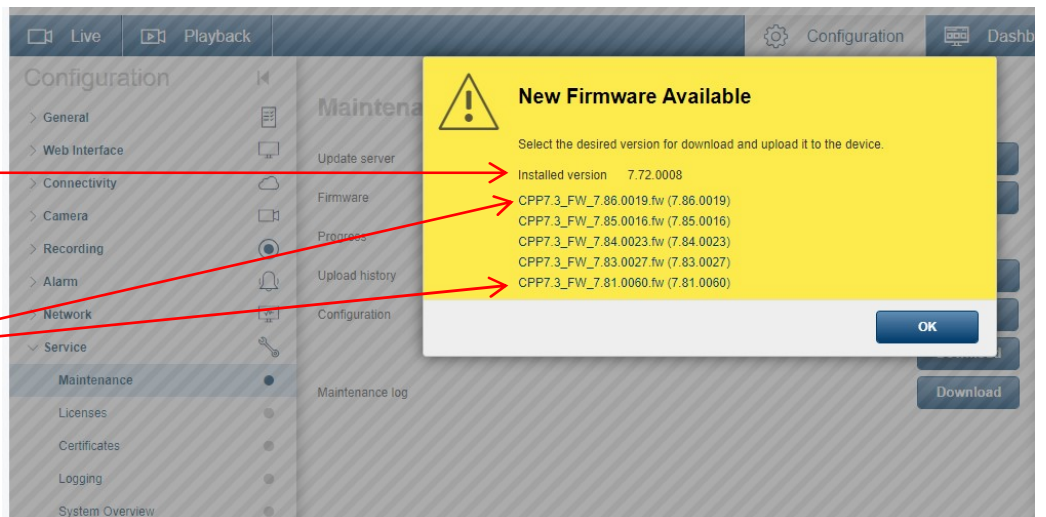


Nos aparece la versión instalada actualmente

y versiones disponibles

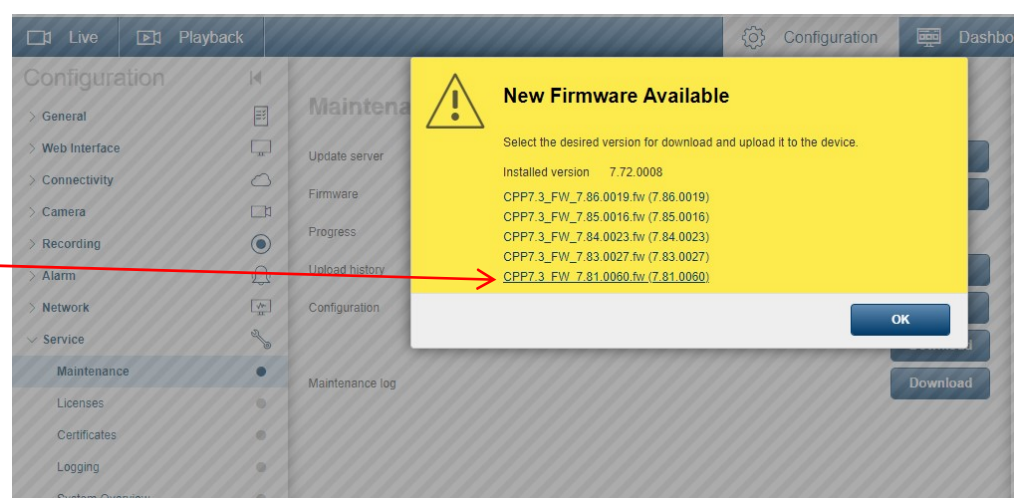


Vamos a seleccionar la versión más antigua de las listadas


Una vez seleccionado el firmware se nos pide la ubicación para guardar

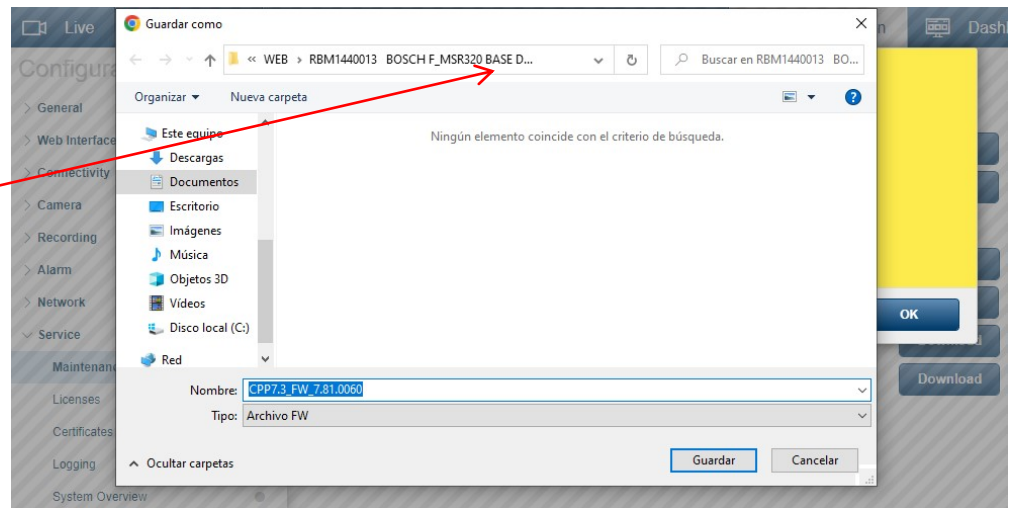


ya que guardamos el firmware, nos regresa a la pantalla de Maintenance donde vamos a seleccionar la ubicación donde lo guardamos, en Browse...

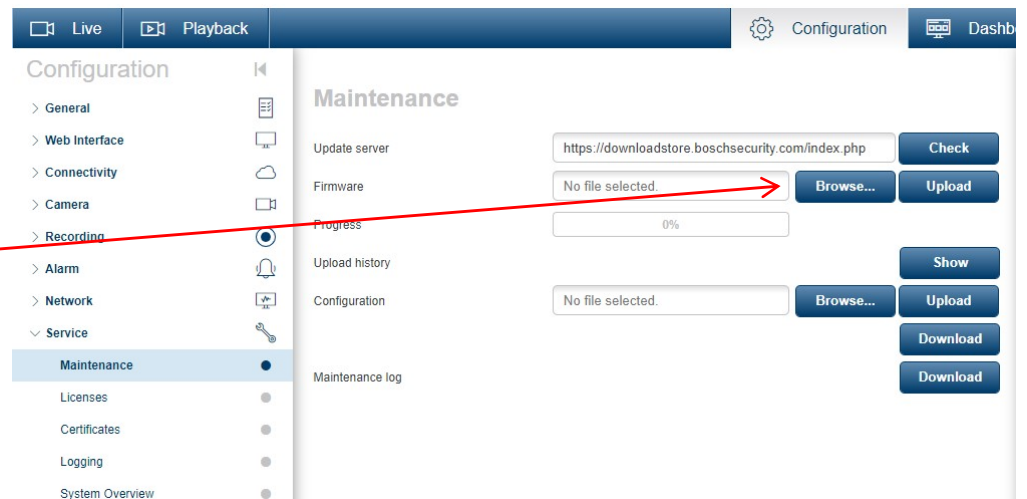


Seleccionamos el archivo en la ubicación donde se quedó guardado

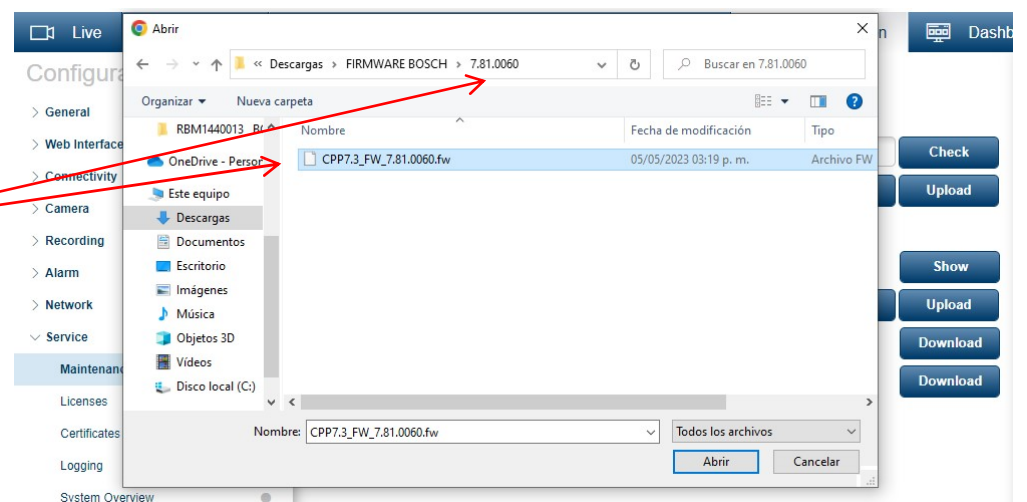

finalmente nos regresa a la ventana de Maintenance donde viene el nombre del firmware y se le da en UPLOAD para hacer la actualización

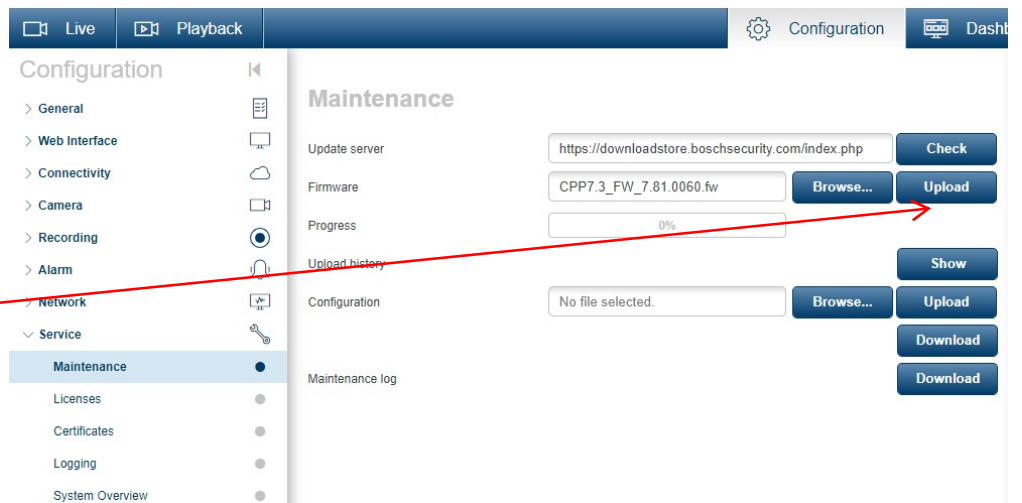


aquí nos va apareciendo el porcentaje de actualización

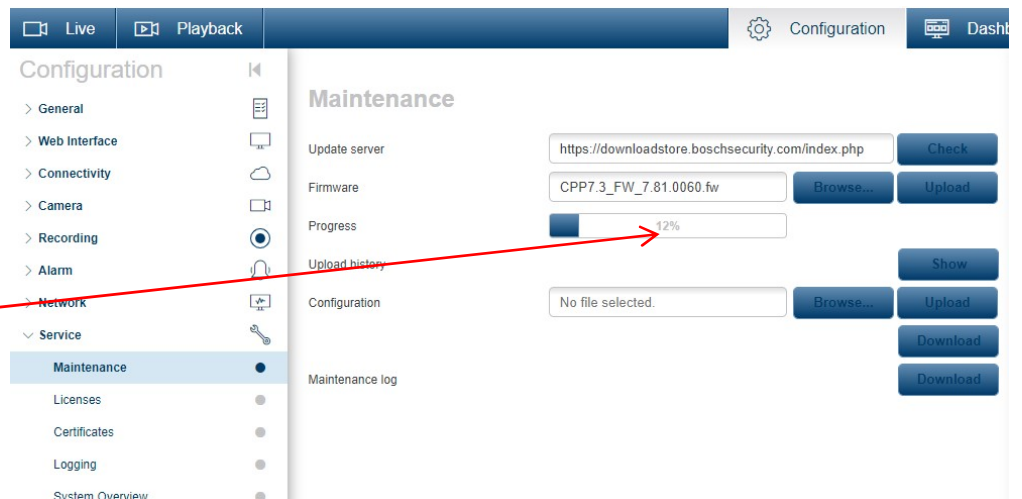


Al terminar el porcentaje, nos indica que la cámara se va a reiniciar y reconectar en tantos segundos, esperamos sin cerrar el navegador



Going to reset.
Reconnecting in: 33 seconds

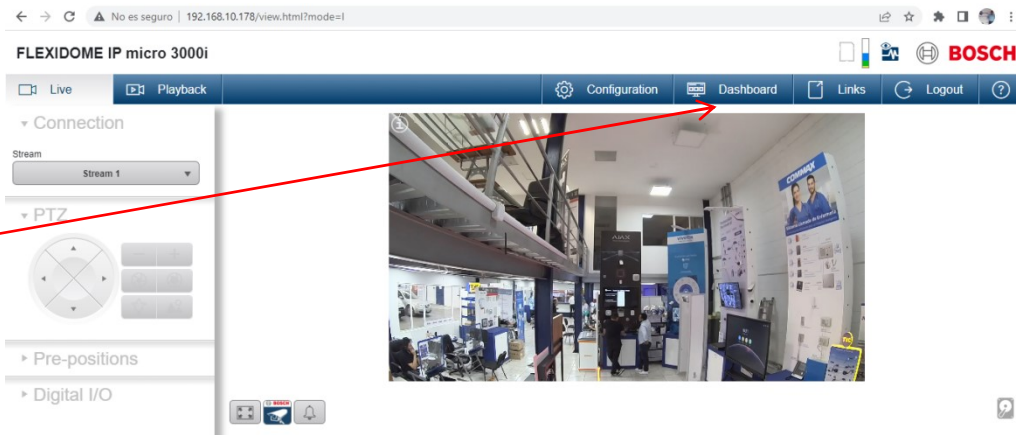

Una vez que se reinició la cámara, nos logueamos y ahora nos vamos al Dashboard para ver la información del firmware y muchos datos más

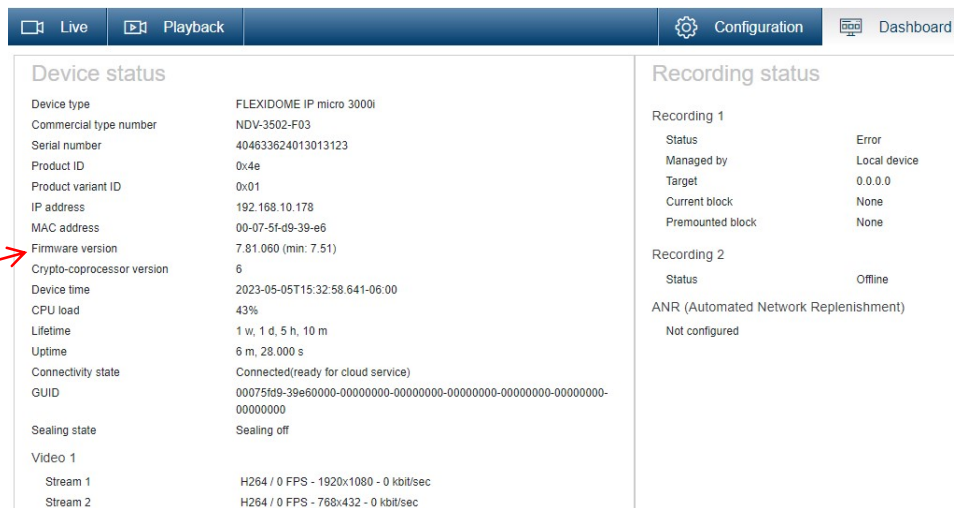

y aquí tenemos la versión de firmware y muchos datos de la cámara

Este método de ir actualizando las cámaras con el firmware más antiguo cuando hay varias versiones es lo recomendable, muchas veces podemos hacerlo poniendo directamente el más nuevo y funciona, si se tienen pocas cámaras usar el método de la versión más antigua e ir avanzando, si se tienen muchas cámaras sería más práctico ir poniendo el más actual.

Algunas veces no se permite brincar varias versiones, el mismo procedimiento lo indicaría, en muchas notas de los firmware llegan a haber detalles de estos, por eso es mejor siempre ir de poco a poco con la versión más antigua.