



CÁMARAS IP FIRMWARE - Actualizar Método 2

En este tutorial se muestra como actualizar el Firmware de la cámara usando el Método 2 que es ir directamente al más nuevo omitiendo versiones intermedias entre el que tiene actualmente la cámara y el nuevo.


Ingresamos a la IP de la cámara desde el navegador, que es: <https://192.168.10.178> y le damos click en el menú de Configuration

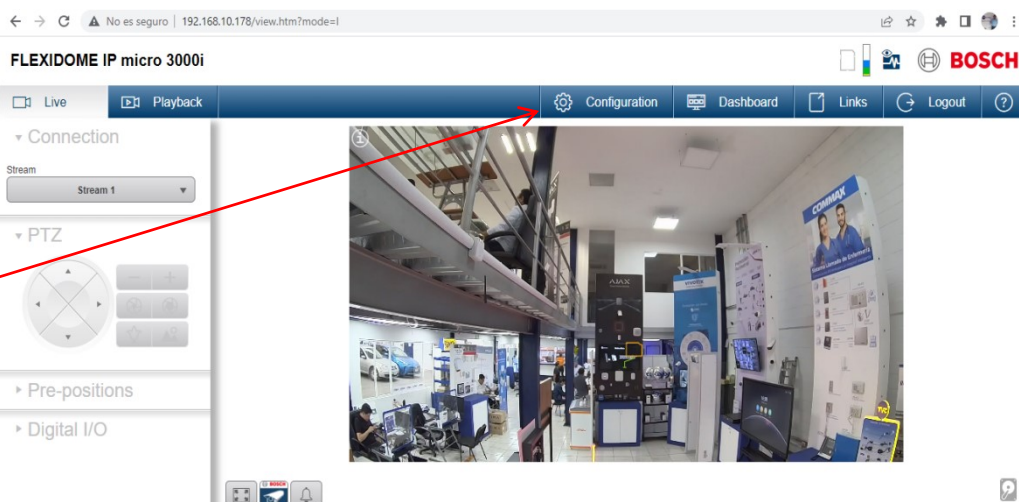


Una vez en Configuration, abrimos el menú Service que se encuentra en la parte izquierda

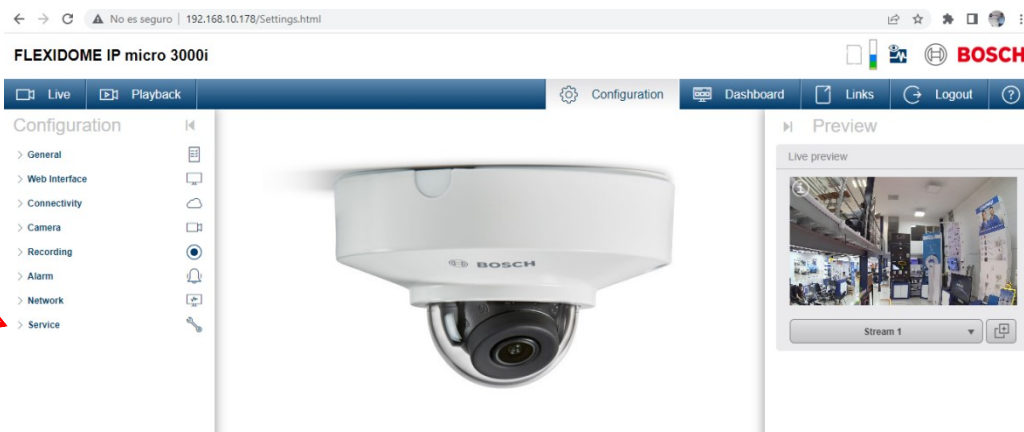


ahora escogemos Maintenance

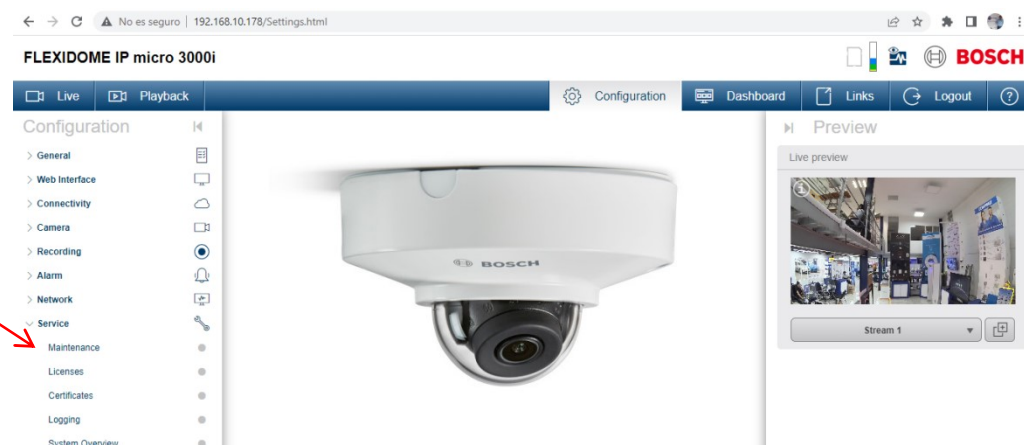

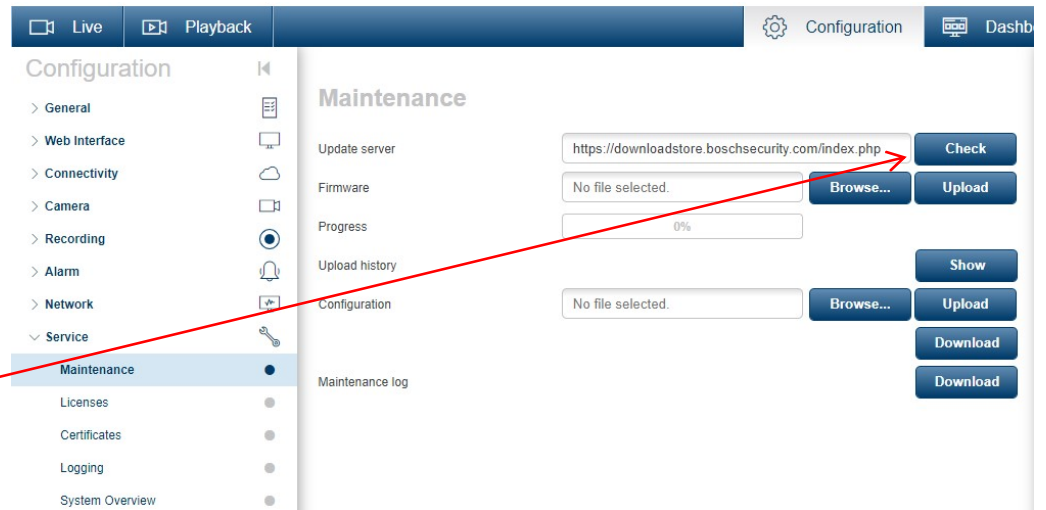


Nos aparece el URL del servidor de actualización (se puede editar)

Le damos click en CHECK

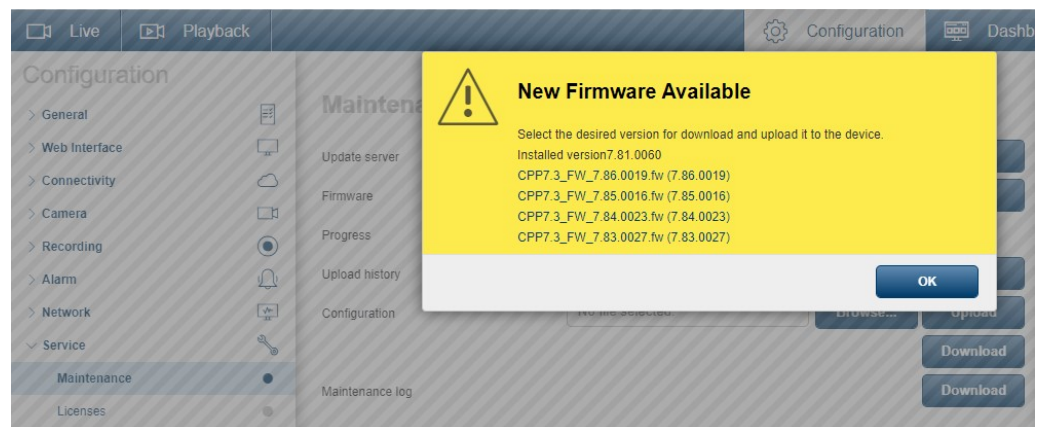


Tenemos 4 versiones de firmware en estos momentos y vamos a actualizar directamente la más reciente

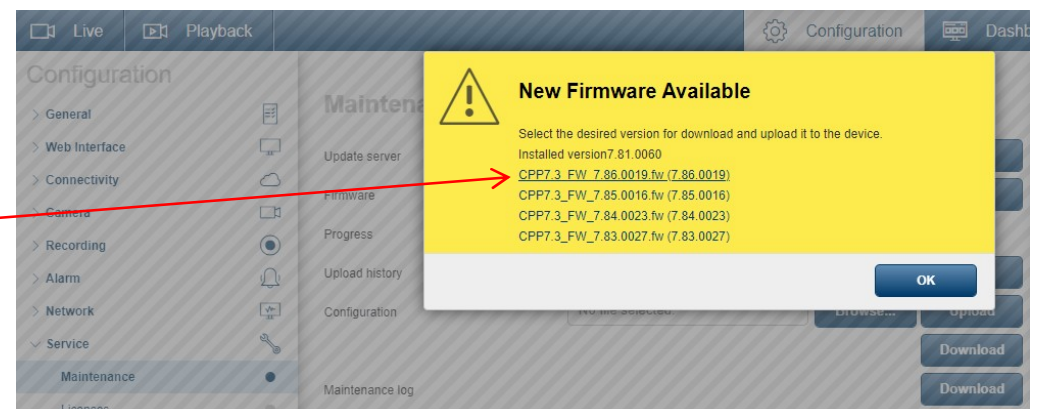


En este Método 2, pondremos directamente el firmware más nuevo de los listados


seleccionamos la ruta donde se guardará

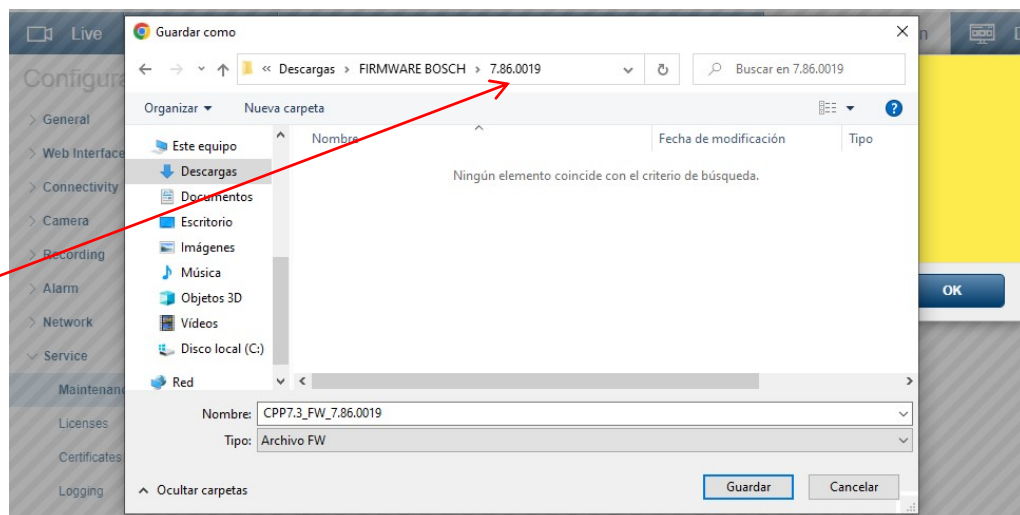


nos regresa a la ventana de Maintenance y vamos a indicarle la ruta del archivo de firmware descargado, desde Browse...

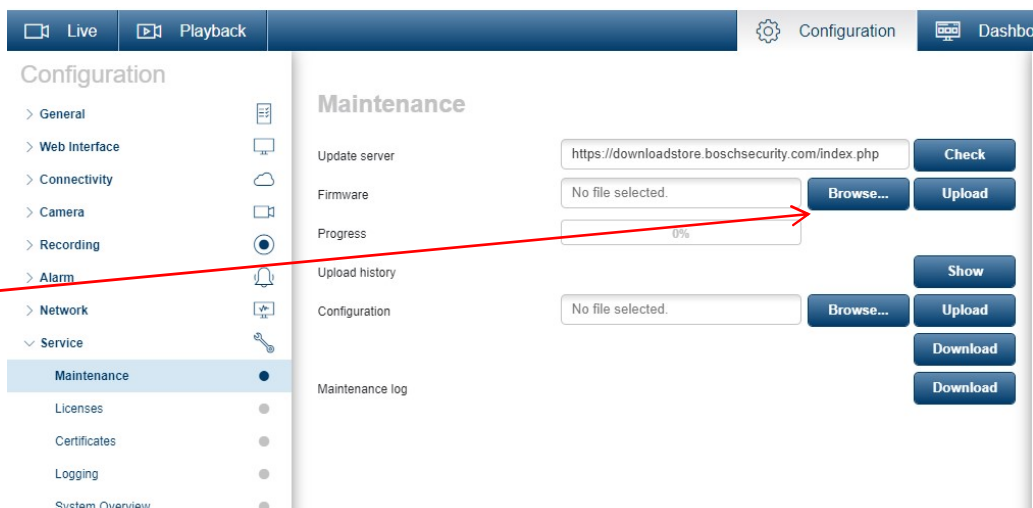


seleccionamos el archivo de firmware a cargar

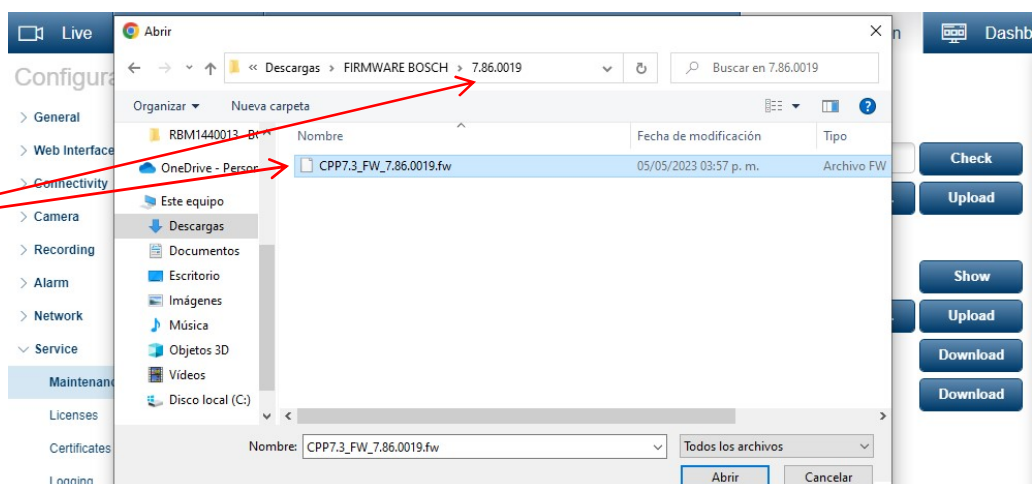

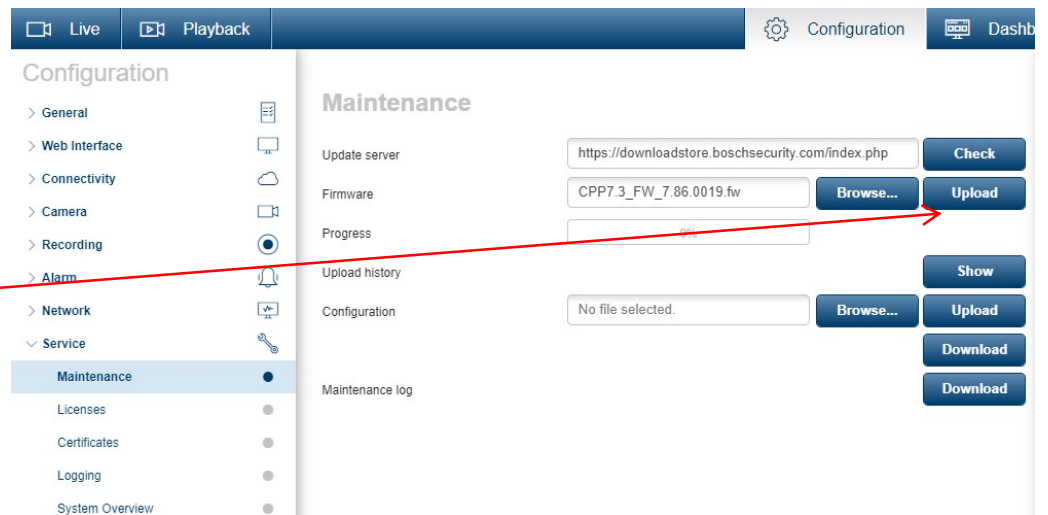

le damos en Upload

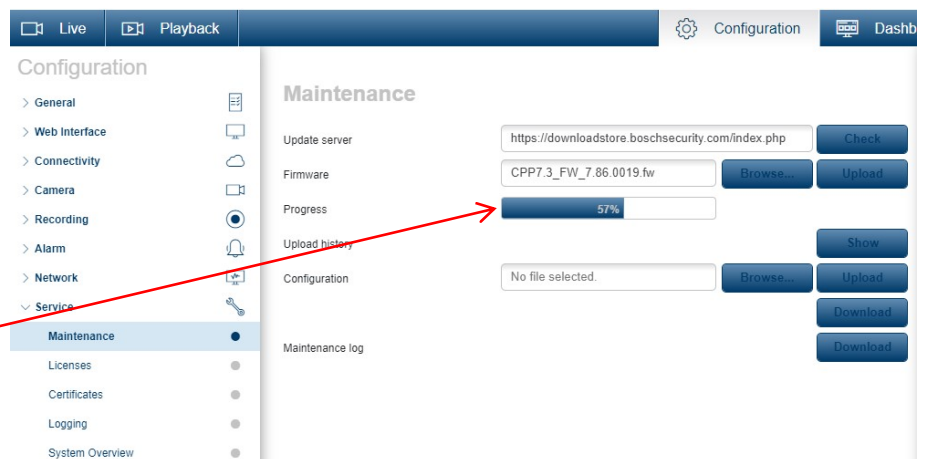

aquí el porcentaje de actualización



nos indica que se va a reiniciar la cámara y reconectar

Going to reset.

Reconnecting in: 35 seconds

nos pide el usuario y contraseña

← → ↻ ⓘ 192.168.10.178/view.html?mode=l

Iniciar sesión

http://192.168.10.178

Tu conexión con este sitio web no es privada


Nombre de usuario

Contraseña

Iniciar sesión

Cancelar

y vamos a verificar si se actualizó la versión seleccionada, nos vamos a Dashboard

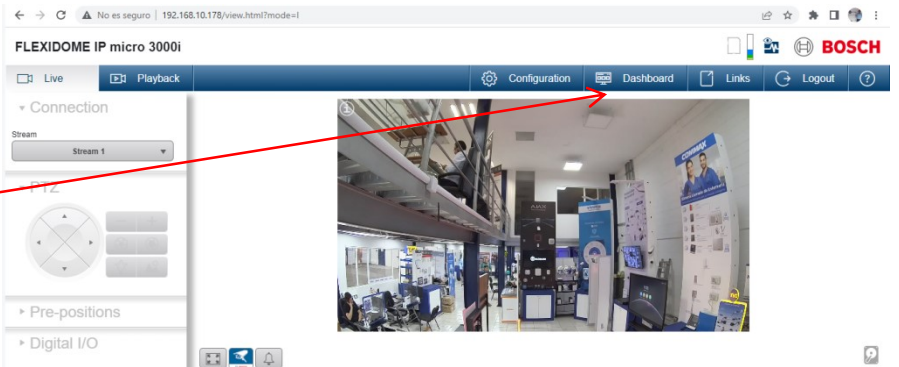

y tenemos la versión más nueva de firmware hasta Mayo de 2023

Live

Playback

Configuration

Dash

Device status

Device type

Commercial type number

Serial number

Product ID

Product variant ID

IP address

MAC address

Firmware version

Crypto-coprocessor version

Device time

CPU load

Lifetime

Uptime

Connectivity state

GUID

Sealing state

Video 1

Stream 1

Stream 2

FLEXIDOME IP micro 3000i

NDV-3502-F03

404633624013013123

0x4e

0x01

192.168.10.178

00-07-5f-d9-39-e6

7.86.019 (min: 7.51)

6

2023-05-05T16:03:55.555-06:00

41%

1 w, 1 d, 5 h, 40 m

2 m, 38.000 s

Connected(ready for cloud service)

00075fd9-39e60000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000

Sealing off

H264 / 0 FPS - 1920x1080 - 0 kbit/sec

H264 / 0 FPS - 768x432 - 0 kbit/sec

Recording status

Recording 1

Status

Managed by

Target

Current block

Premounted block

Error

Local device

0.0.0.0

None

None

Recording 2

Status

Offline

ANR (Automated Network Replenishment)

Not configured

Este método de ir actualizando las cámaras con el firmware más nuevo cuando hay varias versiones nos ahorraría tiempo, si se tienen pocas cámaras usar el método de la versión más antigua e ir avanzando, si se tienen muchas cámaras sería más práctico ir poniendo el más actual. Algunas veces no se permite brincar varias versiones, el mismo procedimiento lo indicaría, en muchas notas de los firmware llegan a haber detalles de estos, por eso es mejor siempre ir de poco a poco con la versión más antigua