


Manual de configuración: Cambiar código de instalador y master

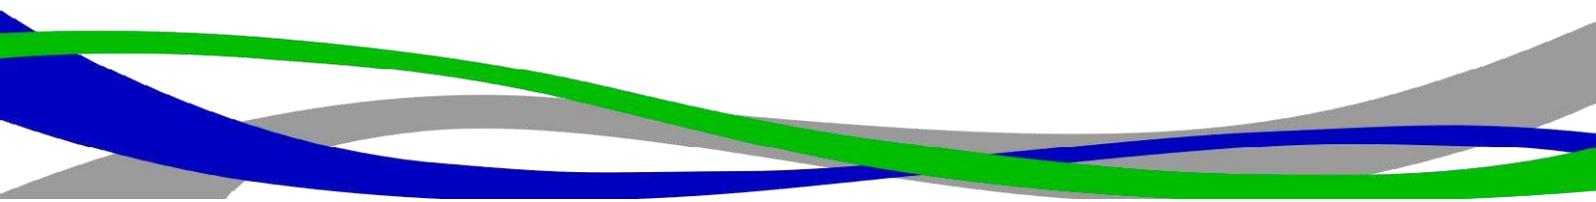

Modelo de referencia para la solución

DSC PC1832PCB



Introducción

Cambiar el código de instalador y master en un panel serie power

Por default

[006] Código del instalador	[007] Código maestro
Estándar	Estándar
5555	1234

Sintaxis

PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS MASTER E INSTALADOR

- Ingresar al modo de programación:**
Presiona [*] [8], seguido del **Código de Instalador** (por defecto es **5555**).
- Accede a la sección correspondiente:**
 - Para cambiar el **Código de Instalador**, ingresa a la sección **[006]**.
 - Para cambiar el **Código Maestro**, ingresa a la sección **[007]**.
- Cambia el código:**
 - Al ingresar, por ejemplo, a la sección **[006]**, introduce el nuevo código de instalador de **4 dígitos** y guarda los cambios.
 - Al ingresar, por ejemplo, a la sección **[007]**, introduce el nuevo código maestro de **4 dígitos**.
- Salir del modo de programación:**
Para salir, presiona [#] [#] [#].