

## **|| Guía Rápida ||**

Controlar cámaras PTZ desde el Vast Security  
Station (VSS)

## Introducción

¡Hola a todos y bienvenidos al foro de TVCenlínea.com! En este post, vamos a explicar cómo controlar una cámara PTZ a través del software [VSS](#) de [VIVOTEK](#). Una cámara PTZ (Pan-Tilt-Zoom) es un dispositivo versátil que permite mover la cámara en diferentes direcciones y hacer zoom para capturar detalles específicos, lo que la convierte en una herramienta poderosa para la videovigilancia. Este manual, dividido en varios pasos, te guiará para aprovechar al máximo las capacidades de tu cámara PTZ dentro del software VSS. ¡Sigue leyendo para aprender a controlar tu cámara como un profesional!



**VAST Security Station**

A Quick-to-set-up AI Surveillance System

## Nota

El siguiente manual aplica para cámaras PTZ propias de VIVOTEK o incluso aquellas que estén añadidas por ONVIF (depende de cada modelo de cámara).

## Pasos a seguir

1. Abrimos el **VSS**. Presionar doble clic sobre el ícono de acceso directo.



2. Se despliega el menú de inicio de sesión como cliente en donde debemos de colocar el usuario creado al momento de realizar la instalación y la contraseña establecida. La IP indicada en este paso es del local host del servidor el cual no es necesario modificar, al igual que el puerto. Posteriormente, seleccionamos el botón de **Login** para entrar.

**VSS**

**VAST Security Station**

Local station

127.0.0.1 3443

admin

.....


**Log in**

AD account


Auto login

VIVOTEK v1.1.0.1000 (64-bit)


3. En primera instancia vamos a ver el menú de **Live**.

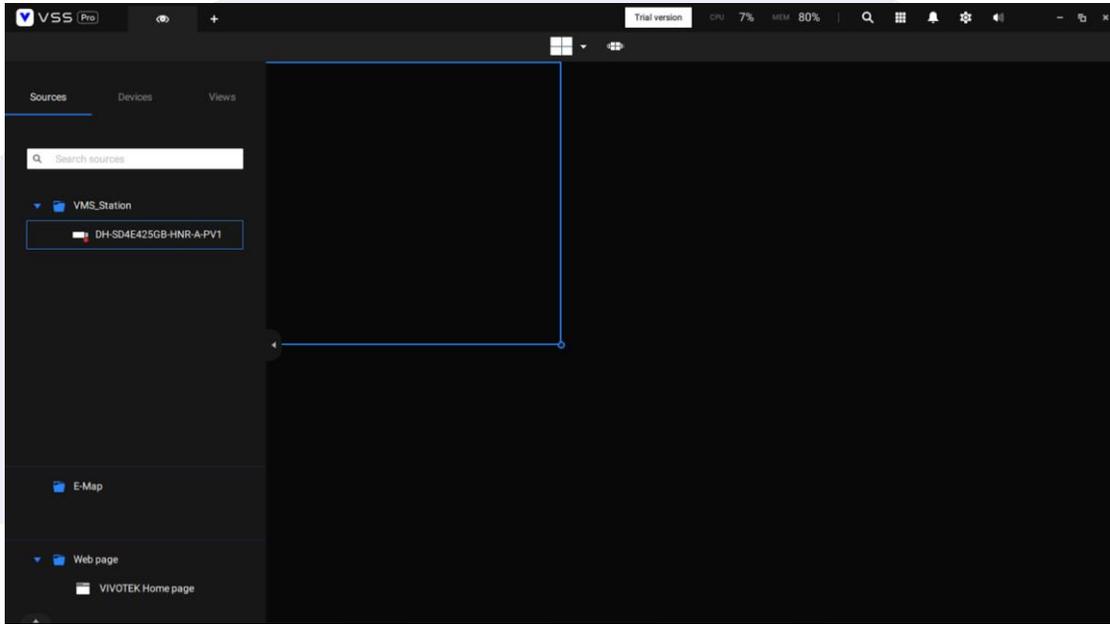


4. Seleccionamos la cámara PTZ. Para seleccionar la cámara podemos dar doble clic en la misma o la podemos arrastrar directamente a la cuadrícula de la vista en vivo donde se desplegará la visualización.

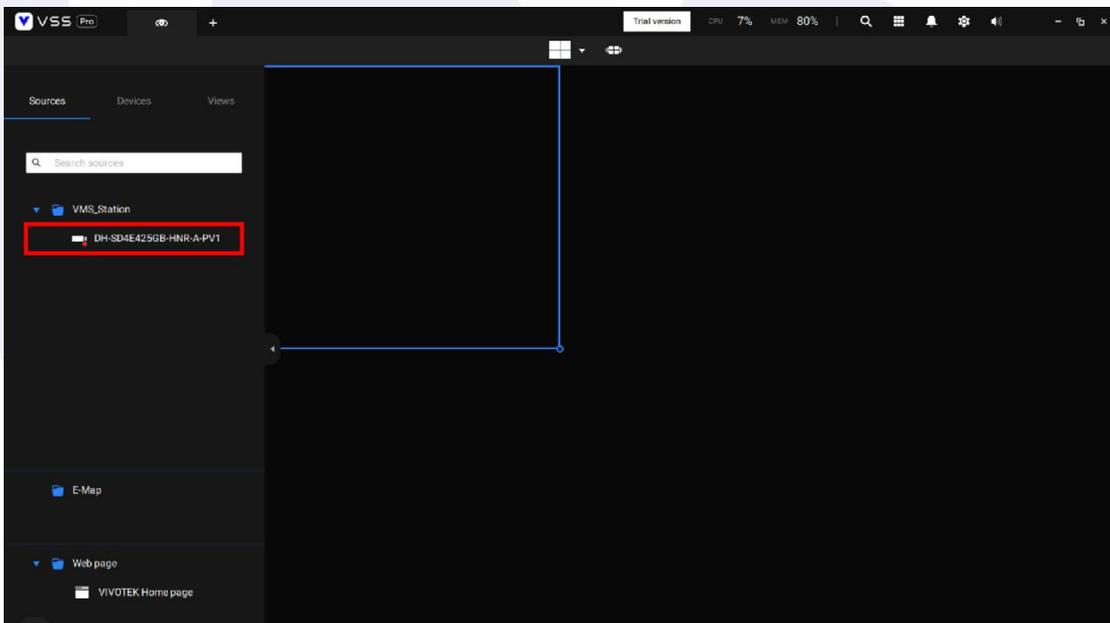

5. Al colocar el cursor del mouse en la vista de la cámara, se desplegarán los siguientes botones propios de una cámara PTZ.

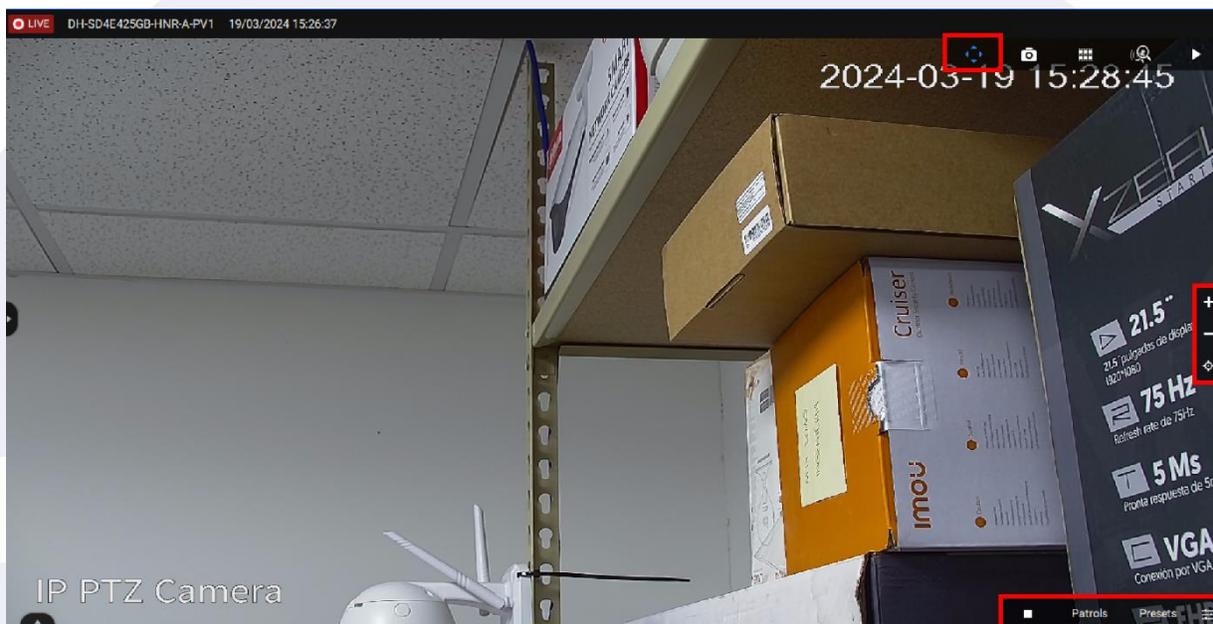


6. Para mover la cámara PTZ desde el VSS, primero de activar las funciones PTZ con el botón que se indica a continuación:

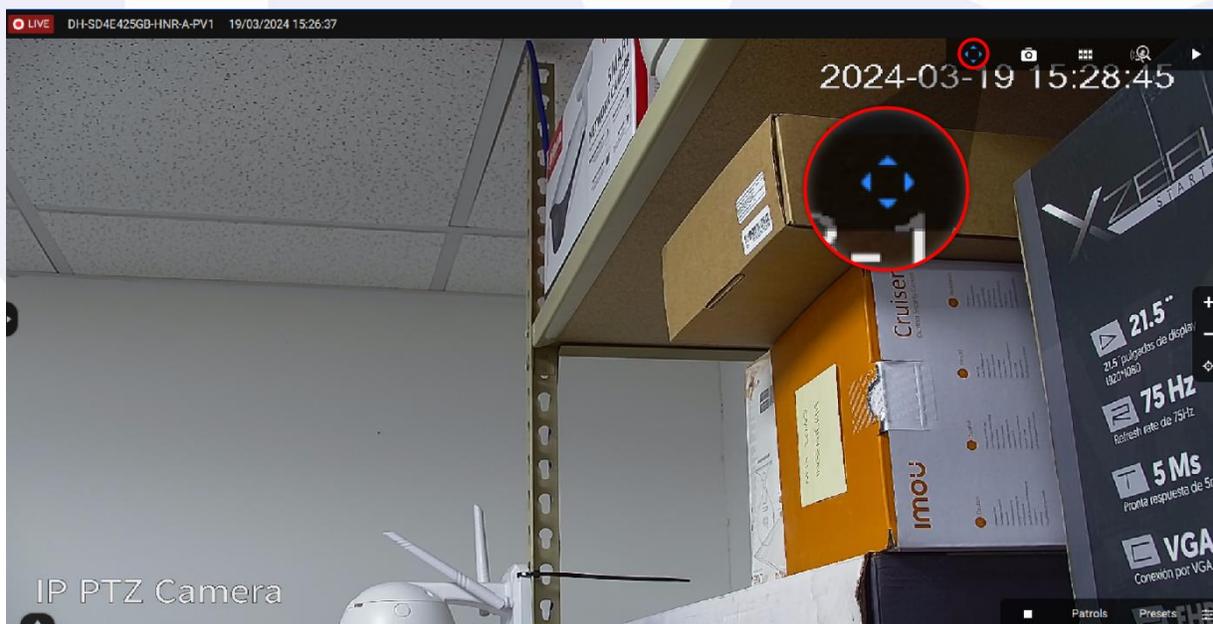


## 7. Zoom in - zoom out:

Podemos hacer zoom óptico de dos formas diferentes, la primera es con la rueda del mouse y la segunda es con los botones que aparecen del lado derecho de la imagen.

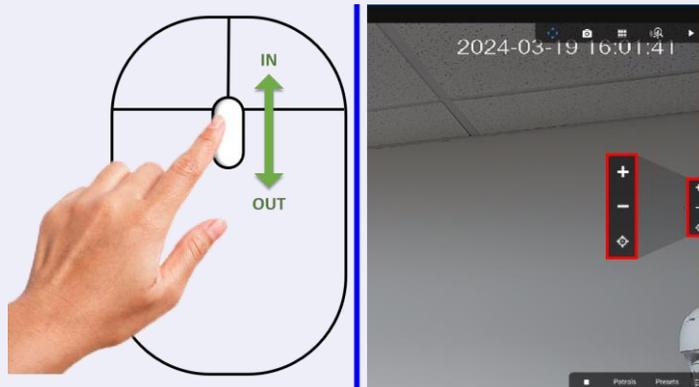

8. **Mover la cámara** para mover la cámara de un punto a otro, existen dos maneras diferentes, la primera es presionando con un clic con el botón izquierdo del mouse hacia la dirección que se quiere mover o dar un clic con el botón izquierdo del mouse en cualquier lugar de la pantalla y sin soltarlo, mover el mouse hacia la dirección que se quiere girar la cámara.

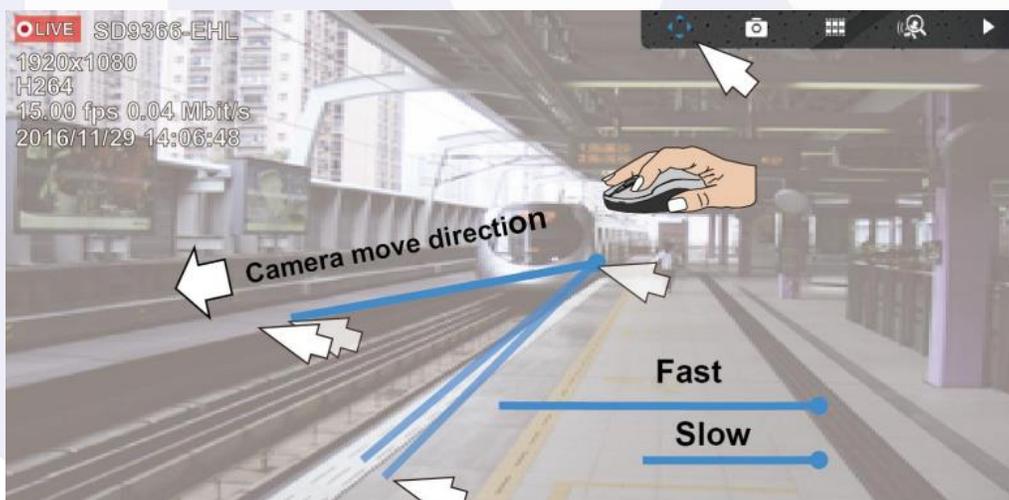

9. Configuración PTZ: dentro de este menú de configuraciones, podremos modificar los valores del iris, el enfoque, la velocidad de la cámara al realizar un movimiento y así mismo podemos generar un paneo en la cámara.