


Solución de errores:

DLS 5 No me descarga la info del panel

Paneles versión 1.5 PowerSeries Neo

Modelo de referencia para la solución


DSC HS2032PCBSPA

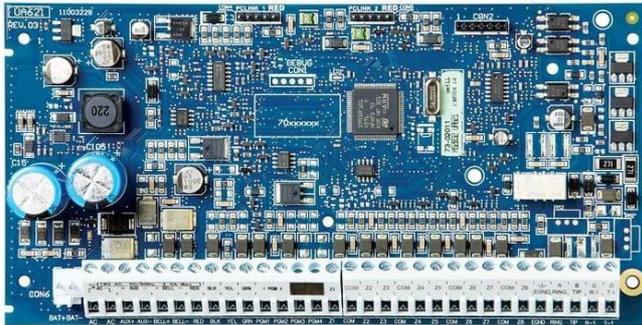

DSC HS2064PCBSPA



DSC HS2128PCBSPA

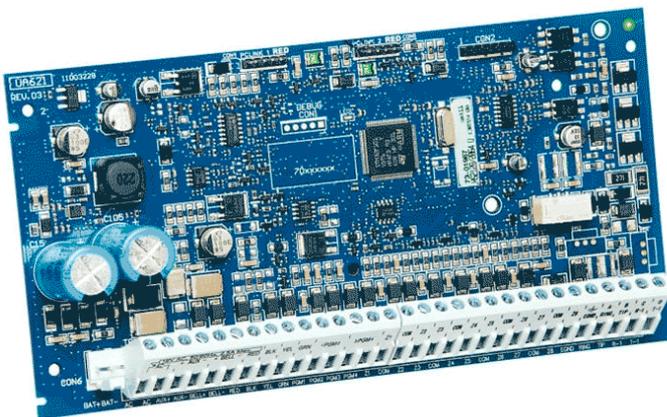

Introducción

Capturar el código de acceso por DLS 5 esto debe ser asignado en paneles versión 1.5 manualmente en la sección 403 del panel

Ejemplo de mensaje de error de conexión en DLS 5

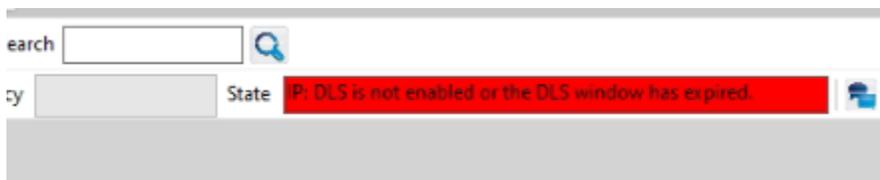


Imagen de ejemplo

Sintaxis:

*8 cod instalador + 403 + código de acceso a DLS 5 a 6 digitos ejemplo: 203200
Este parámetro vendrá en FFFFFFF si tu panel Neo es versión 1.5 o superior

En paneles 1.39, 1.37 o que sea 1.3 en general

Sección 403:

viene por default 203200 para paneles hs2032

viene por default 206400 para paneles hs2064

viene por default 212800 para paneles hs2128

Por seguridad se recomienda cambiar esta clave de acceso en cualquier versión de panel ya que si alguien tiene acceso a conectar un cable serial al panel y tiene el suficiente conocimiento sobre estos datos. Puedes poner en riesgo la instalación y funcionamiento de tu sistema de alarma.