


Manual de configuración:

Dar de alta llavero en Power Series NEO

## Modelo de referencia para la solución

**DSC HS2032PCBSPA**

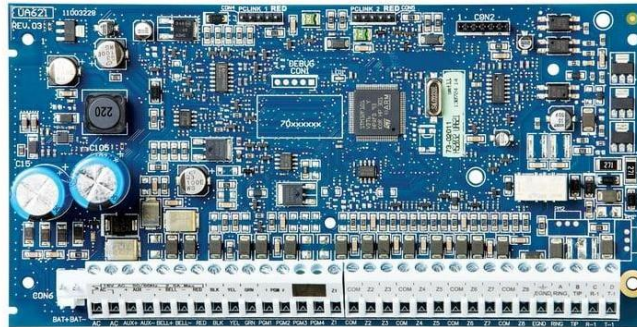

**PG9939**



**DSC PG9929**



## Introducción

Para dar de alta llaveros inalámbricos en Power Series NEO, es necesario contar con un módulo transceptor POWER G modelo [HSM2HOST9](#) o que tu teclado de iconos cuente con este módulo transceptor integrado como el modelo [HS2ICNRF9](#) .

## Programación (ejemplo para escenario con teclado de iconos)

Entrar a programación presionando en su teclado lo siguiente:

- 1.** \* 8 [código de instalador]
- 2.** Después ingresamos a las secciones de programación de dispositivos inalámbricos [804]
- 3.** Luego la subsección para registradores de dispositivos [000]
- 4.** Ahora presiona el botón de Enroll del llavero. Mantenga pulsado el botón [\*] hasta que escuches BEEPS en el teclado.
- 5.** Presiona la tecla [ > ] 7 veces hasta escuchar 3 BEEPS para confirmar el número de serie del llavero
- 6.** Ingresa el número de llave a 3 dígitos (*ejemplo para llavero 2*) [002]
- 7.** Ingresa la partición asignada a dos dígitos (*ejemplo para partición 1*) [01]
- 8.** Ingresa el usuario al que se asignara el llavero también a 2 dígitos (*ejemplo para usuario 2*) [02]

Presiona 3 veces [#] para salir