

|| Guía ||
Respaldo de configuración
VAST2/VSS




Nota

En el presente documento conocerá el paso a paso del proceso para respaldar la configuración del software VAST2/VSS obteniendo la exportación y posteriormente la importación de su configuración.


RESPLADO DE CONFIGURACIÓN VAST2/VSS

EXPORTACIÓN

Diríjase a la barra de tareas de su PC y haga clic en el ícono de “Windows”.

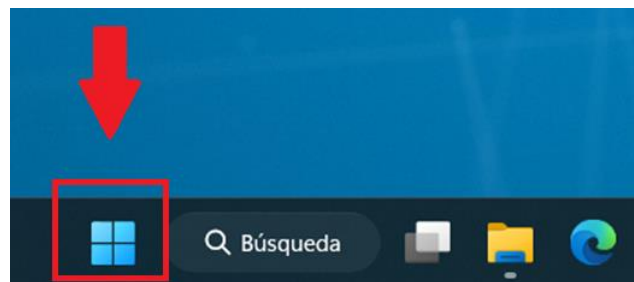


Seleccione “Todas las aplicaciones”.

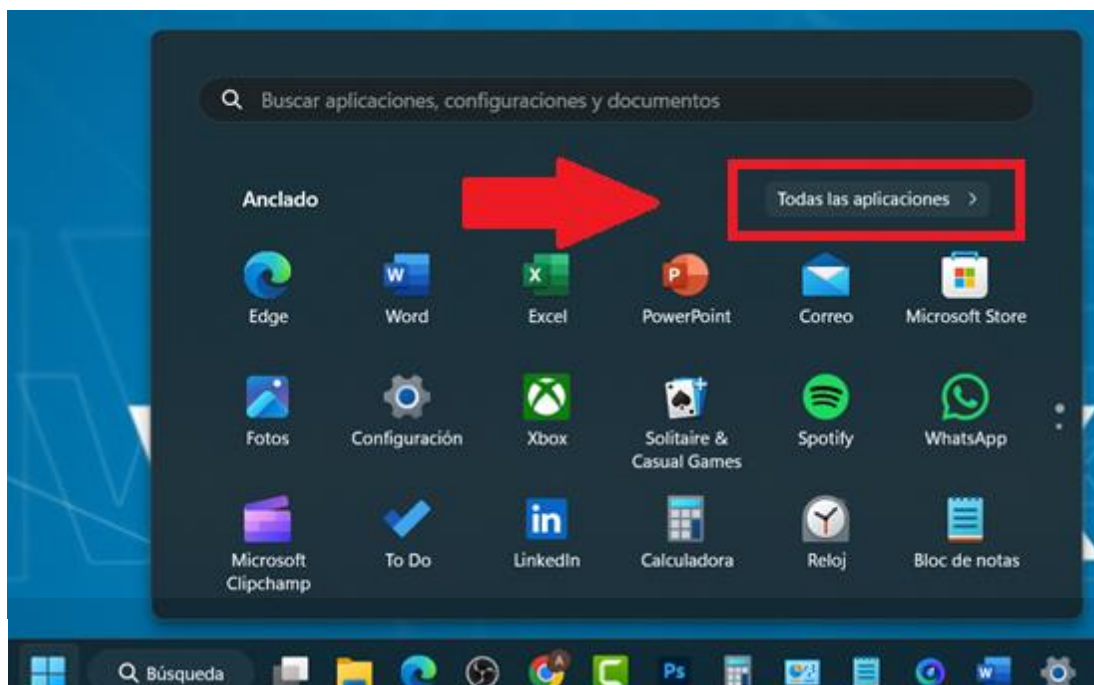


RESPLADO DE CONFIGURACIÓN VAST2/VSS

Diríjase a la parte inferior hasta localizar la carpeta de “VIVOTEK VAST” y haga clic.

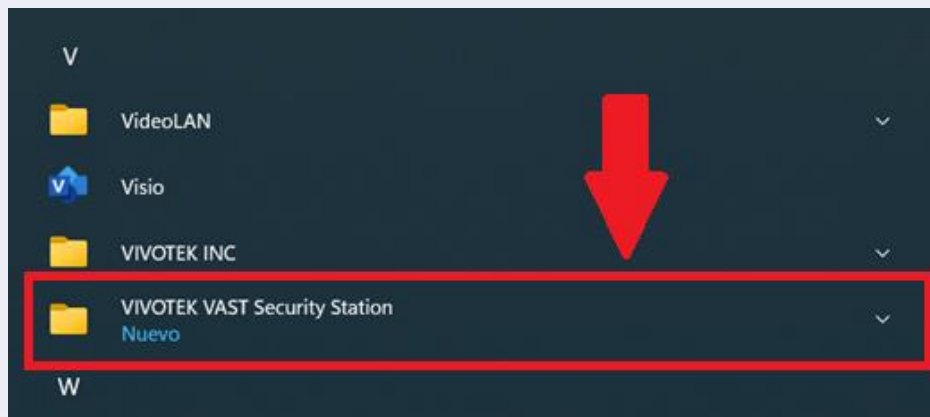


Seleccione la herramienta “Import/Export Utility”.

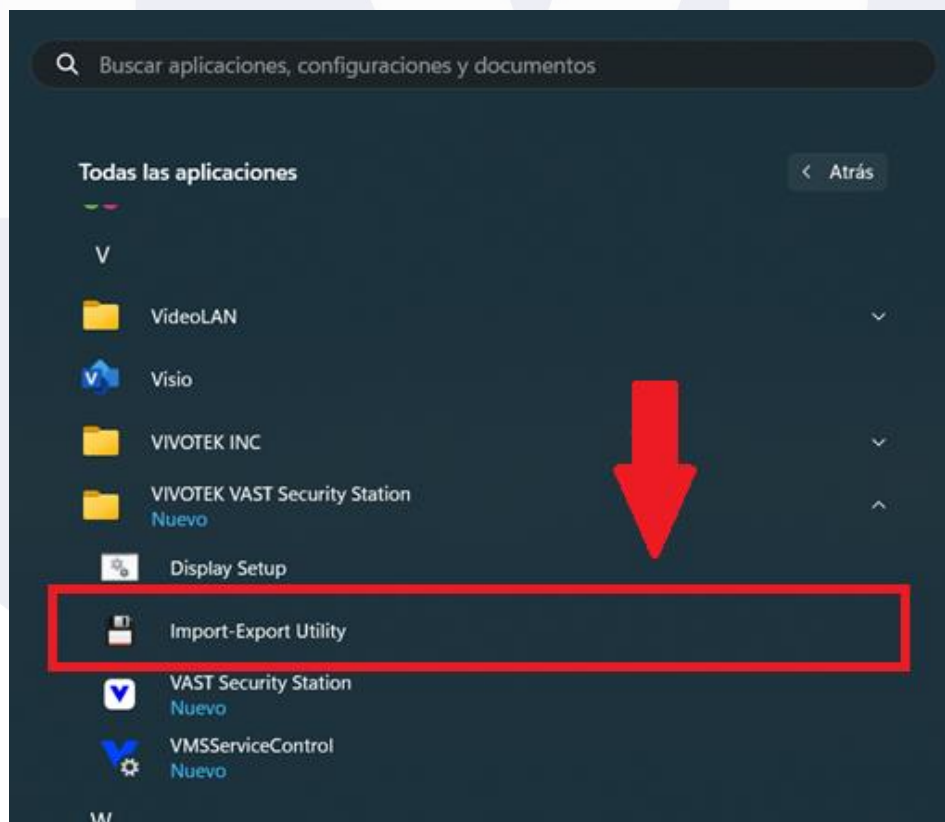


RESPLADO DE CONFIGURACIÓN VAST2/VSS

Una vez abierta la herramienta, seleccione la opción "Export current settings".

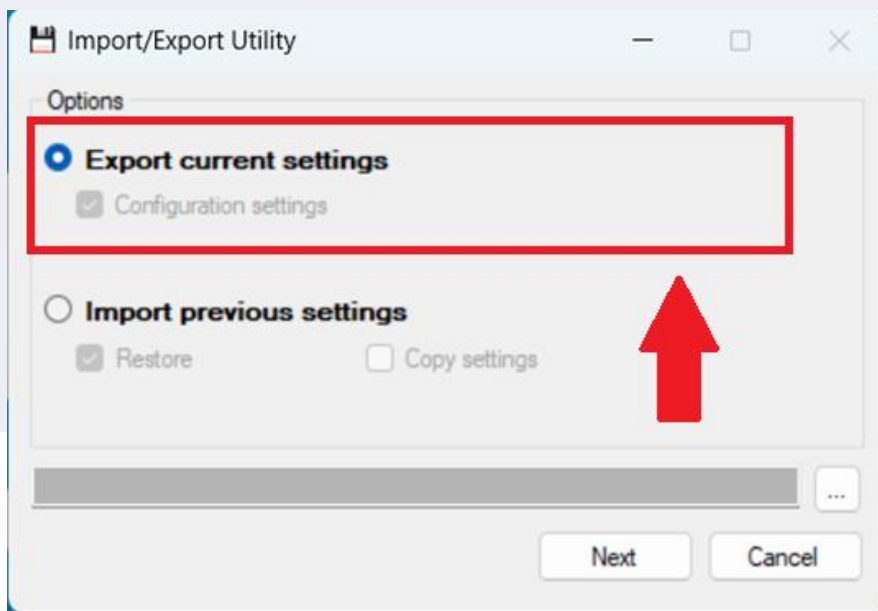


Presione el cuadro "...", asigne una carpeta de destino y un nombre para el archivo, al terminar presione "Next".

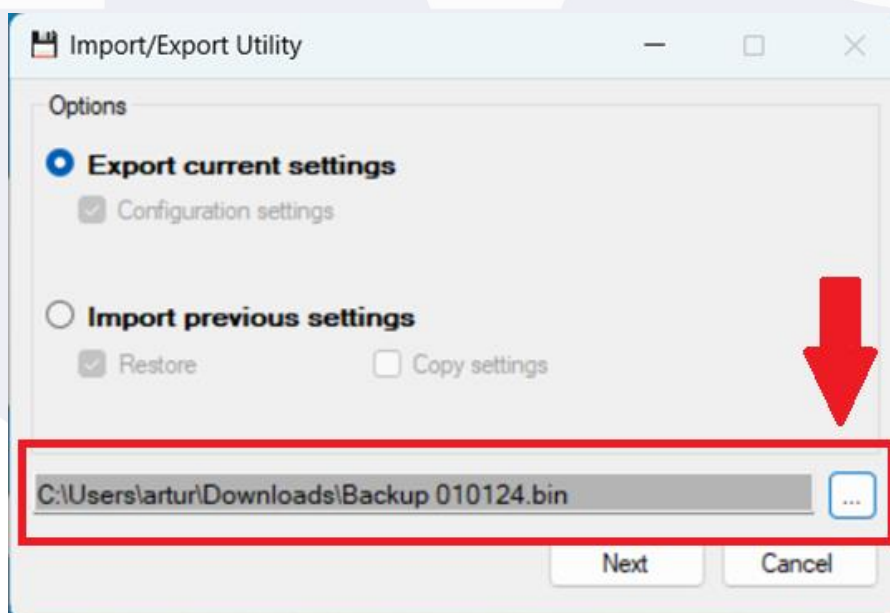


RESPLADO DE CONFIGURACIÓN VAST2/VSS

Espere hasta que la barra de trabajo finalice.

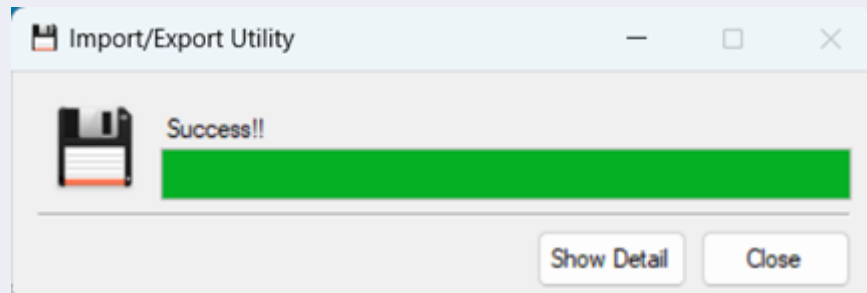


Como resultado obtenemos el archivo de respaldo con extensión “.bin”.

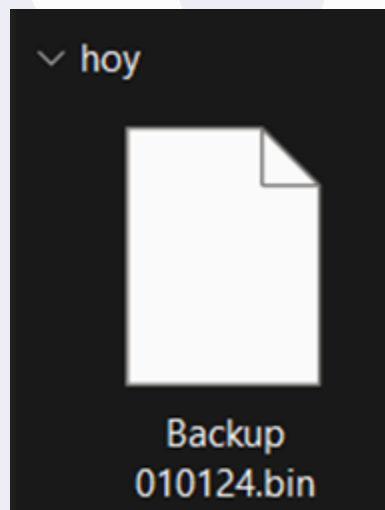


RESPLADO DE CONFIGURACIÓN VAST2/VSS

IMPORTACIÓN


Diríjase a la herramienta “Import/Export Utility”(repita paso del 1 al 4 de exportación).
Seleccione la opción “Import previous settings”.

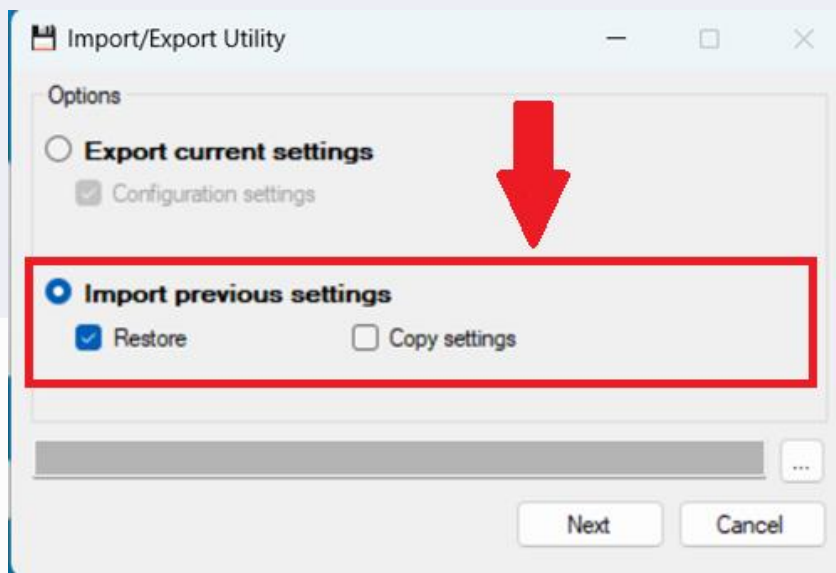


Haga clic en el cuadro “...”, cargue el archivo “Backup” previamente exportado(.bin) y presione “Next”.

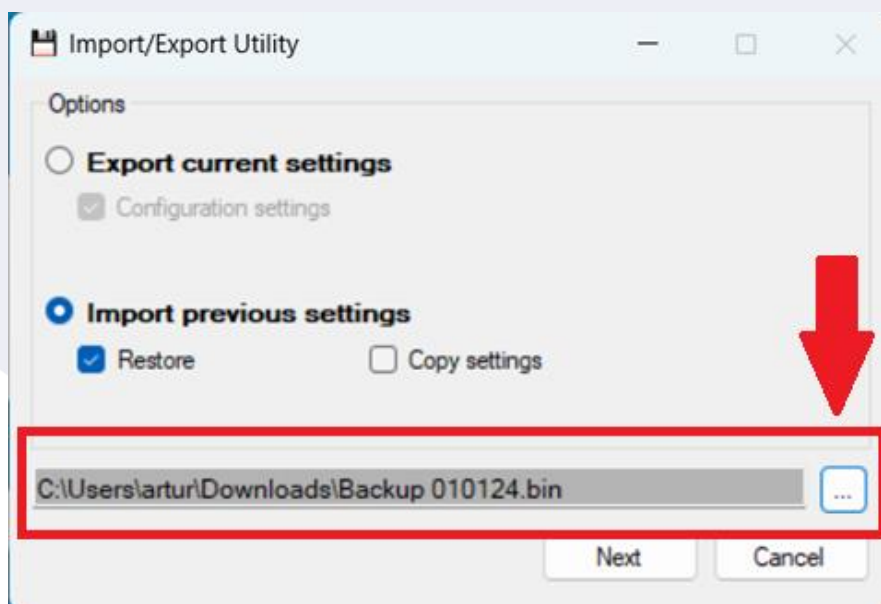

RESPLADO DE CONFIGURACIÓN VAST2/VSS

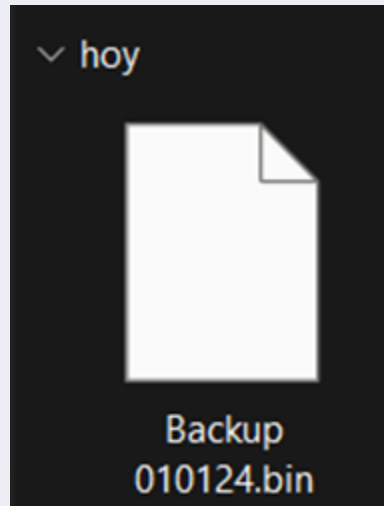

Espere hasta que la barra de trabajo finalice. Hasta este punto su configuración se a cargado con éxito.

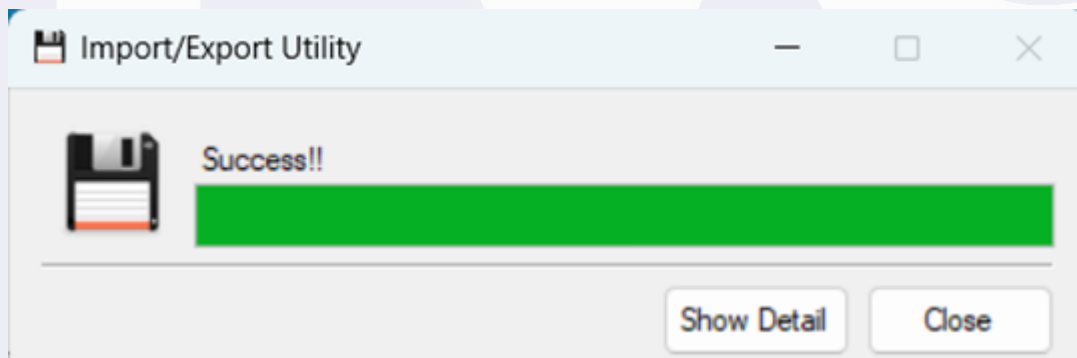

|| Guía ||
Respaldo de configuración
VAST2/VSS