
TVC enLínea.com
Soluciones de seguridad electrónica

Guía Rápida

Reseteo de fábrica y configuración inicial de barreras WEJOIN

Modelo WJNSBG201L345

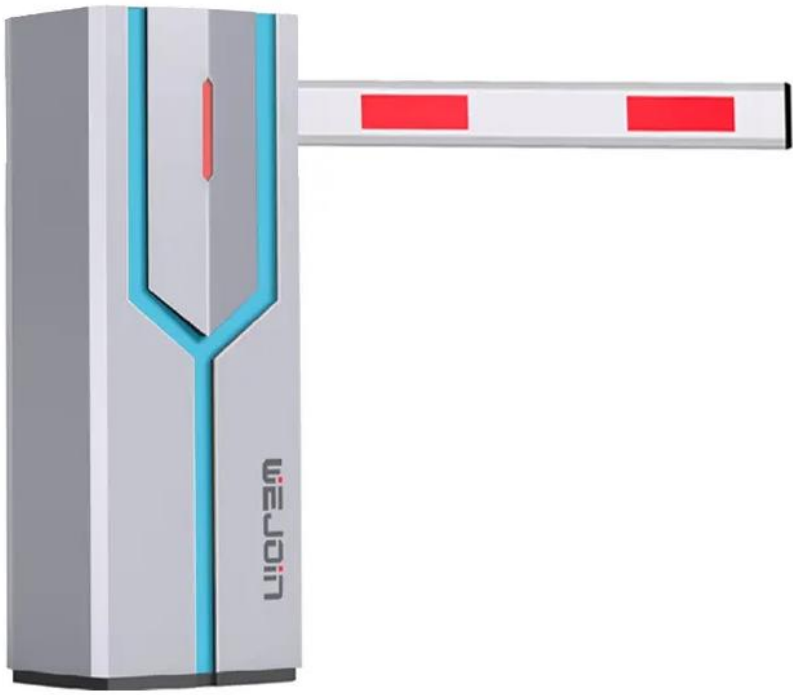


Restauración a valores de fábrica


Los pasos son los siguientes:

Paso 1. Ingresar al menú avanzado.

- Localice el botón MENÚ y botón STOP en la tarjeta de control.
- Mantenga presionado el botón MENÚ y el botón STOP durante aproximadamente 2 segundos.

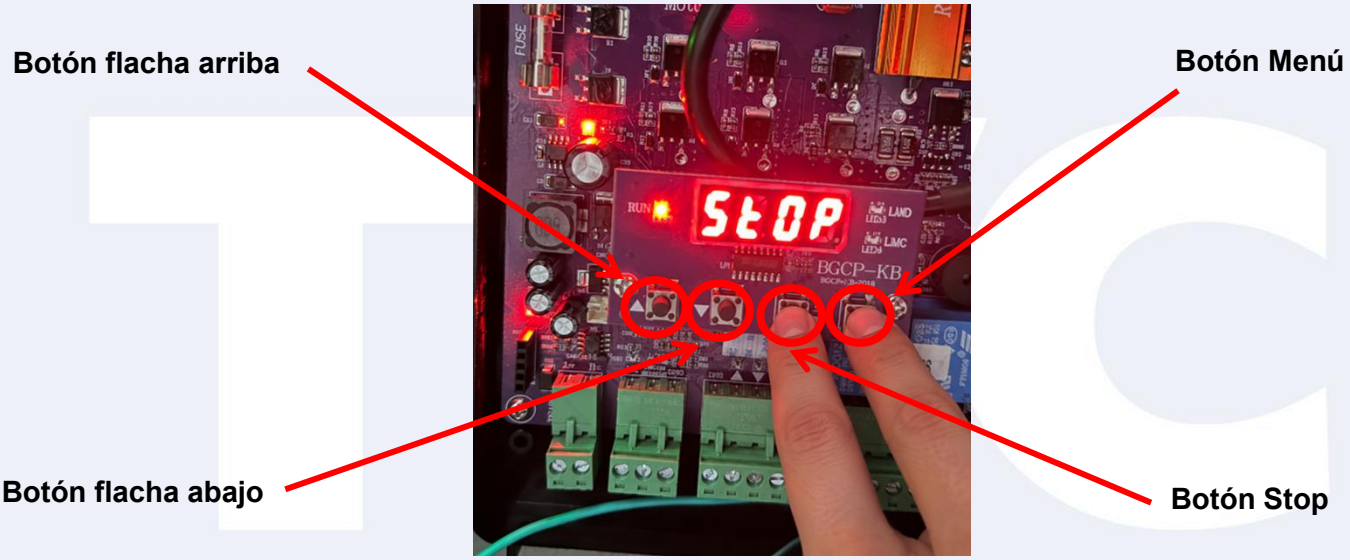

- Al ingresar al menú, la pantalla mostrará el primer parámetro de configuración disponible.

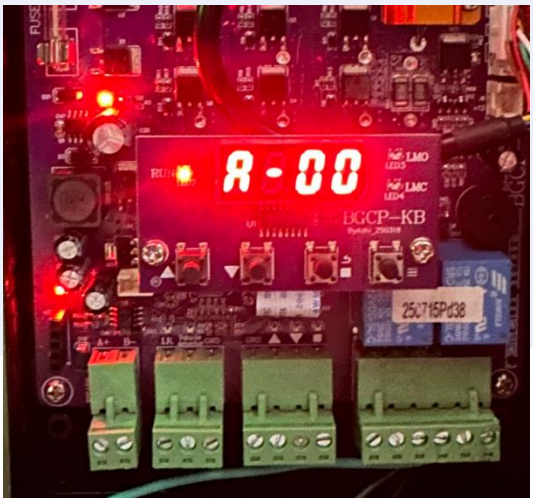


Paso 2. Acceder al parámetro de restauración de fábrica

- Una vez dentro del menú avanzado, localice el botón ▲ (Flecha arriba) en la tarjeta de control.
- Presione el botón ▲ repetidamente hasta que la pantalla muestre el parámetro A-09.
- El parámetro A-09 — Restore Default corresponde a la función de restauración de los valores de fábrica, esta opción tiene dos funciones:


5: Borre todos los controladores remotos aprendidos.

10: Restaurar la configuración de fábrica, restaurar el valor establecido al valor predeterminado, pero conservar los controladores remotos aprendidos.

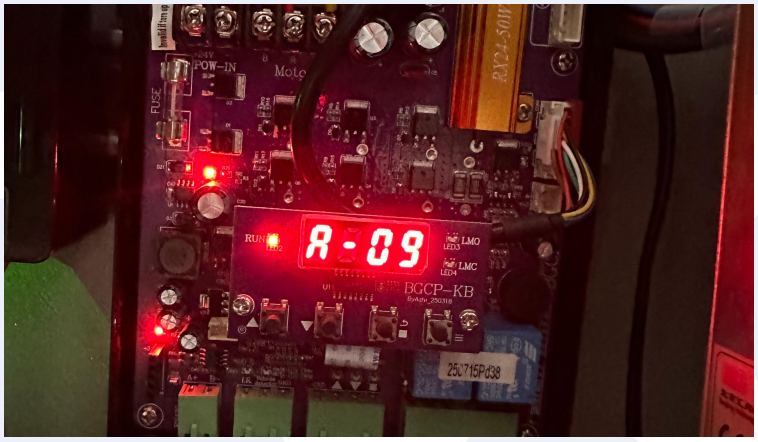

Paso 3. Seleccionar el parámetro

- Una vez ubicado en el parámetro A-09 — Restore Default, presione el botón MENU
- En el display mostrará el valor 0.
- Utilice el botón (▲) (Flecha arriba) para incrementar el valor hasta que la pantalla muestre 10.
- Esto indica que el parámetro está seleccionado y listo para continuar con el proceso de restauración.

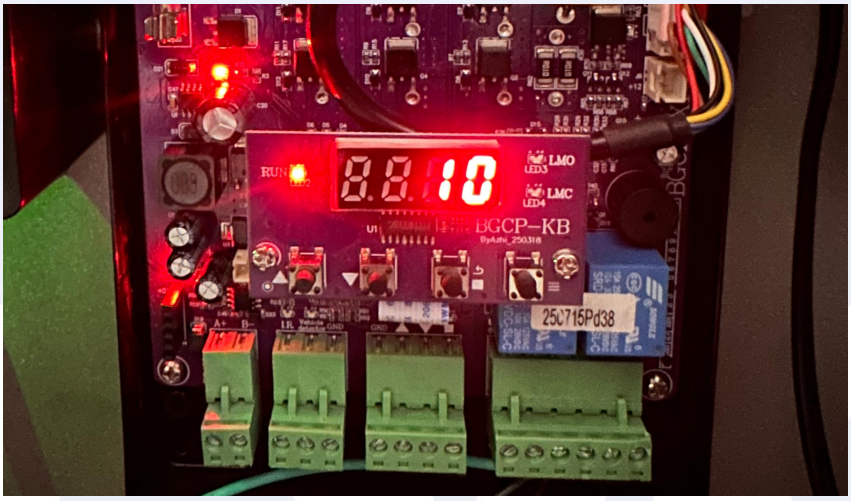

Paso 4. Ejecutar la restauración de fábrica


- Con el valor 10 seleccionado, presione el botón MENÚ para confirmar la restauración.
- Una vez finalizado el proceso, el zumbador emitirá un pitido para confirmar que la restauración de los valores de fábrica se ha realizado correctamente.

Importante: La restauración puede eliminar los parámetros y ajustes personalizados previamente configurados. Después de realizarla, verifique y configure nuevamente los parámetros requeridos para la instalación.

Parámetros de Configuración Rápida

Paso 5. Ingresar al menú avanzado y seleccionar el parámetro A-05

- Ingrese nuevamente al menú avanzado de la tarjeta de control.
- Mantenga presionado el botón MENÚ y el botón STOP durante aproximadamente 2 segundos.
- Utilice el botón ▲ (Flecha arriba) para desplazarse por los parámetros.
- Presione ▲ hasta localizar el parámetro A-15.
- Este parámetro permite acceder a la función de configuración rápida de parámetros.

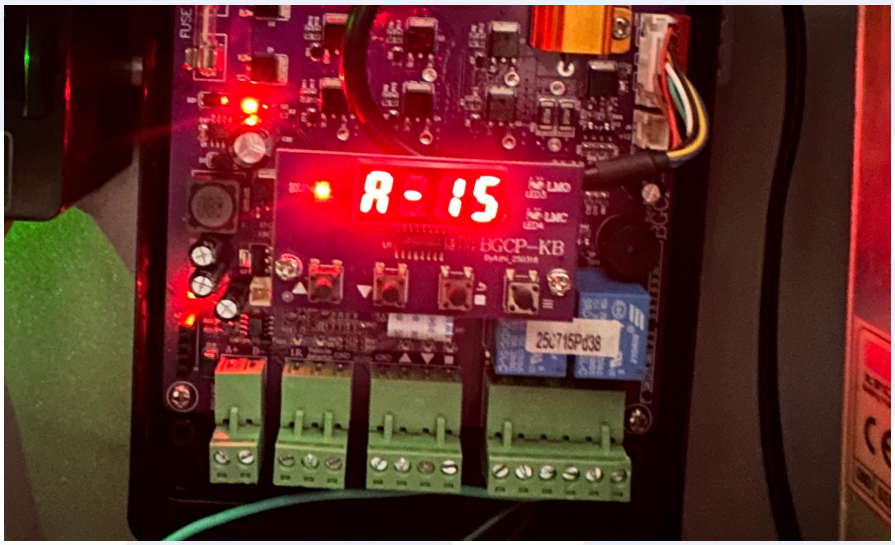

Paso 6. Seleccionar de longitud y tipo de pluma

Esta tabla indica qué parámetro de operación rápida debe seleccionarse según la longitud y el tipo de pluma instalada en una barrera vehicular.

A-15 Selección de parámetros de operación rápida


Instalado a la izquierda	Instalado a la derecha
9: Pluma recta/pluma plegable ≤ 3M	10: Pluma recta/pluma plegable ≤ 3M
11: Pluma recta/pluma plegable ≤ 3,5M	12: Pluma recta/pluma plegable ≤ 3.5M
13: Pluma recta/pluma plegable ≤ 4M	14: Pluma recta/pluma plegable ≤ 4M
15: pluma recta≤4,5M / Articulado≤5m /Valla ≤4,5m	16:Pluma recta≤4,5M / Articulado≤5m /Valla ≤4,5m

En este ejemplo, seleccionaremos el valor 15, correspondiente a una barrera de instalación izquierda equipada con un brazo de 4.5 metros.

Paso 7. Seleccionar y guardar la configuración

- Una vez ubicado en el elemento correspondiente:

Valor 15 (pluma recta≤4,5M / Articulado≤5m /Valla ≤4,5)

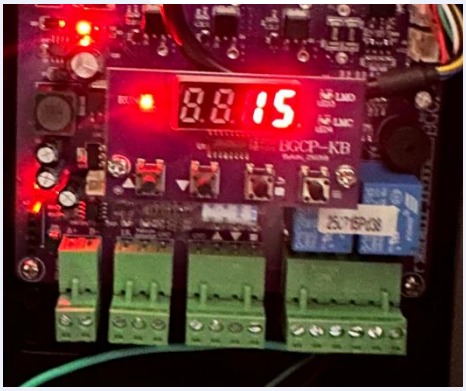

de acuerdo con la longitud y tipo de pluma, presione el botón MENU.

- Al presionar MENU, la tarjeta de control seleccionará el elemento configurado y guardará la configuración.
- Una vez guardada la configuración, el procedimiento de configuración rápida de parámetros habrá finalizado.