


Manual de configuración:  
Como habilitar entrada auxiliar PG9945  
Contacto Magnético Inalámbrico de  
Puerta/Ventana

## Modelo de referencia para la solución

DSC HS2032PCBSPA

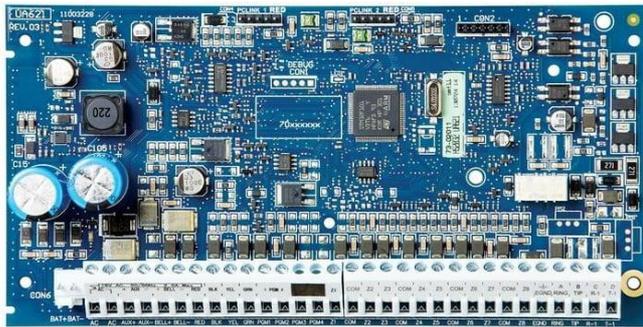

DSC PG9945



## Introducción

Es un contacto magnético inalámbrico puerta/ventana, con entrada auxiliar se instala en puntos de intrusión comunes como ventanas y puertas para proporcionar protección perimetral

## Programación (ejemplo para escenario con teclado de iconos)

Para enrollar este sensor se recomienda hacerlo por el método autoenroll:

- 1.** Ingresar a programación \*8 [código de instalación]
- 2.** Sección [804] dispositivos inalámbricos
- 3.** [XXX] Número de zona a 3 dígitos
- 4.** [001] Opciones ON/OFF se habilita la opción con la tecla [\*]
  - [01] LED de alarma (Permite a los LED de los dispositivos activarse cuando ocurre un evento de alarma).
  - [02] Interruptor de láminas (reed-switch). Si se deshabilita no funcionara el contacto principal
  - [03] Entrada externa (Una vez encendida se habilitará la entrada auxiliar).
  - [04] Supervisión Predeterminado en (Yes)
- 5.** Una vez definidos los comportamientos del contacto magnético nos regresamos a la configuración con #
- 6.** Ahí mismo en el sensor inalámbrico ingresamos a la sección [002] sintaxis por si se salen \*8  
[cod. Instalador] + 804 + [XXX] zona + 002  
Configuramos la entrada auxiliar
  - [00] Deshabilitado
  - [01] EOL simple
  - [02] Normalmente abierto
  - [03] Normalmente cerrado
- 7.** salimos con ###