

|| Guia Rápida ||
Integración de Grabador (NVR/DVR) Dahua
con Cámaras Tapo (TP-Link)

Integración de Grabador (NVR/DVR) Dahua con Cámaras Tapo (TP-Link)


En el mundo de la videovigilancia, la integración eficiente entre diferentes dispositivos es clave para asegurar una vigilancia óptima y una gestión centralizada de las grabaciones. Los sistemas de grabación en red (NVR) y de video en red (DVR) de Dahua, reconocidos por su robustez y capacidad avanzada, son ampliamente utilizados en entornos tanto residenciales como comerciales. Por otro lado, las cámaras de seguridad Tapo de TP-Link han ganado popularidad por su accesibilidad, facilidad de uso y capacidades inteligentes.

Este documento explora el proceso de integración de un grabador Dahua con cámaras Tapo de TP-Link, ofreciendo una guía práctica para aquellos que buscan combinar la fiabilidad y sofisticación de un NVR/DVR Dahua con la accesibilidad y funcionalidades inteligentes de las cámaras Tapo. A lo largo de esta guía, se abordarán los pasos necesarios para una integración exitosa, desde la configuración inicial y la conexión en red hasta la verificación de la compatibilidad y el ajuste de parámetros de grabación. El objetivo es proporcionar una solución que optimice el sistema de vigilancia, maximizando tanto la funcionalidad como la facilidad de gestión.

Integración de Grabador (NVR/DVR) Dahua con Cámaras Tapo (TP-Link)


Paso 1.- Accede a la interfaz del grabador Dahua utilizando tus credenciales de inicio de sesión. Una vez que hayas ingresado, dirígete a la sección de configuración para iniciar el proceso de integración de las cámaras Tapo.

Selecciona la opción para agregar una nueva cámara IP y elige el protocolo ONVIF, que es compatible con las cámaras Tapo. Introduce la dirección IP de la cámara, especifica el puerto correspondiente, y proporciona las credenciales de acceso que configuraste previamente en la aplicación Tapo. Esta configuración permitirá que el grabador Dahua detecte y se comunique correctamente con las cámaras Tapo, asegurando que las transmisiones de video se integren sin problemas en el sistema de grabación.

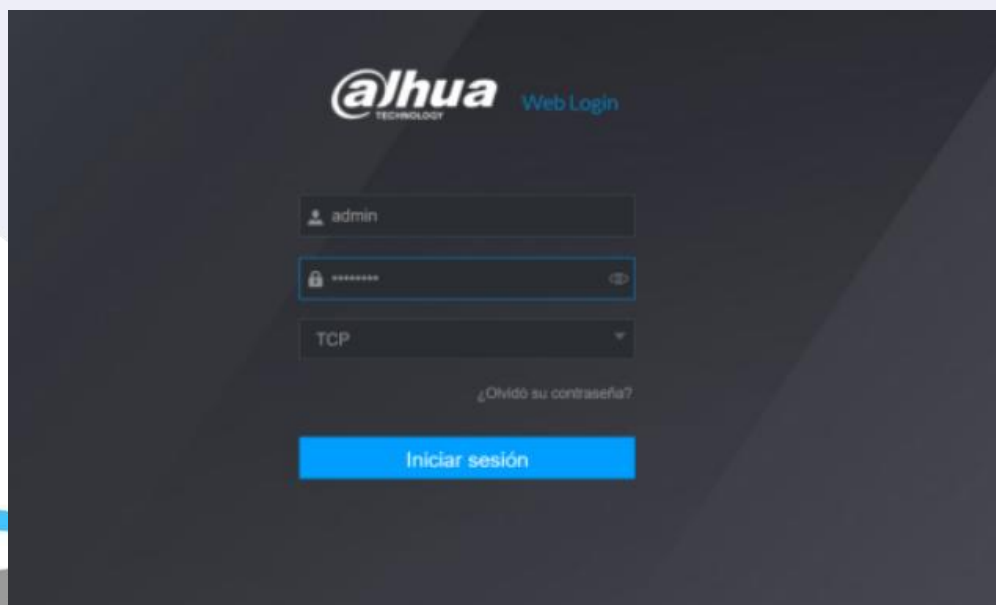


Integración de Grabador (NVR/DVR) Dahua con Cámaras Tapo (TP-Link)

Paso 2: Al ingresar a la interfaz, navega hasta la sección de configuración y selecciona el apartado de cámaras. Dentro de esta sección, elige la opción para agregar o gestionar cámaras.

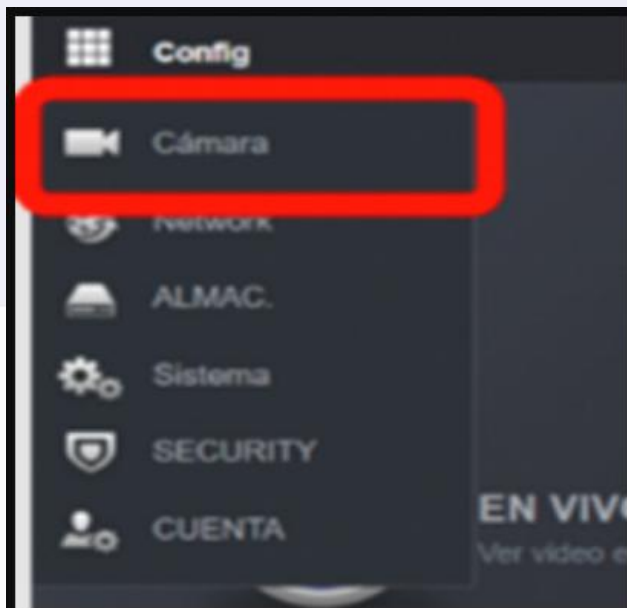

En la interfaz de configuración de tu grabador de video Dahua, localiza la opción para añadir una nueva cámara IP. Selecciona esta opción y sigue las instrucciones para integrar la cámara Tapo en el sistema. Una vez que hayas iniciado el proceso de adición, dirígete a la sección para agregar la cámara manualmente y completa la configuración según los requisitos específicos.

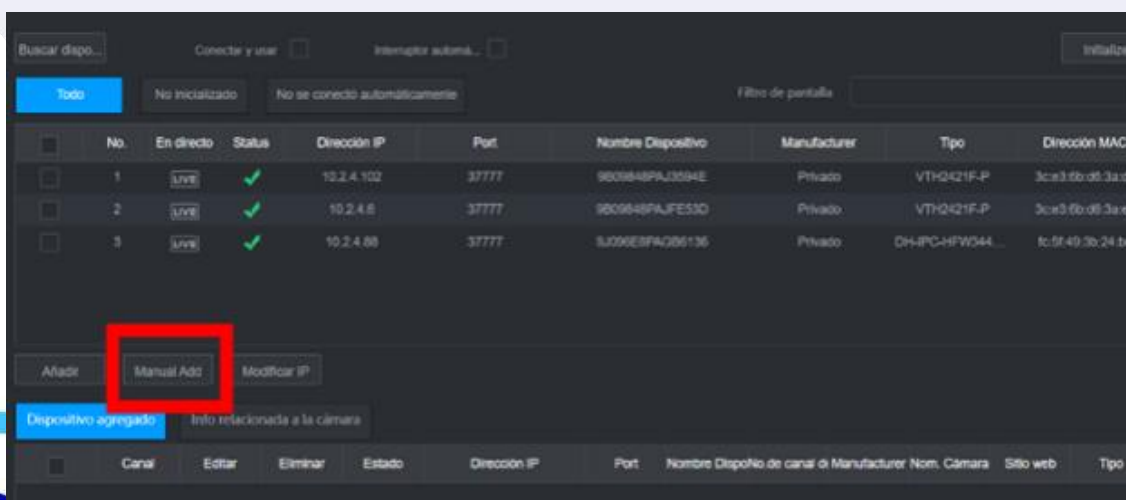

Integración de Grabador (NVR/DVR) Dahua con Cámaras Tapo (TP-Link)

Introduce la información de la cámara en los campos correspondientes. Al agregar la cámara utilizando el protocolo ONVIF, selecciona la opción "Personalizado" y completa los siguientes datos:

- Canal: (Especifica el canal correspondiente)
- Dirección IP de la cámara: (Introduce la dirección IP que obtuviste)
- Puerto RTSP: 554
- Puerto HTTP: 2020
- Usuario y Contraseña: (Los credenciales creados en la aplicación Tapo)
- Tipo de servidor: Selecciona "UDP"

Una vez que hayas ingresado toda la información, haz clic en "Aceptar" para completar el proceso de integración.


Modificar

Canal	3
Manufacturer	ONVIF
Dirección IP	10.2.4.12
RTSPModo	Personalizado
Puerto RTSP	554 (1-65535)
Puerto HTTP	2020 (1-65535)
Nombre	admin123
Contraseña
Canal total	1
No. de canal de remoto	1
Estrategia de decodif.	General
Encriptación	<input type="checkbox"/>
Tipo de servidor	<input type="radio"/> Auto <input type="radio"/> TCP <input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> MULTICAST

Aceptar Cancelar

Integración de Grabador (NVR/DVR) Dahua con Cámaras Tapo (TP-Link)

Espera unos minutos mientras el sistema completa la integración. Luego, haz clic en "Actualizar" para refrescar el estado de la cámara. Si la integración es exitosa, el estado debería cambiar a verde, indicando que la cámara está correctamente conectada.

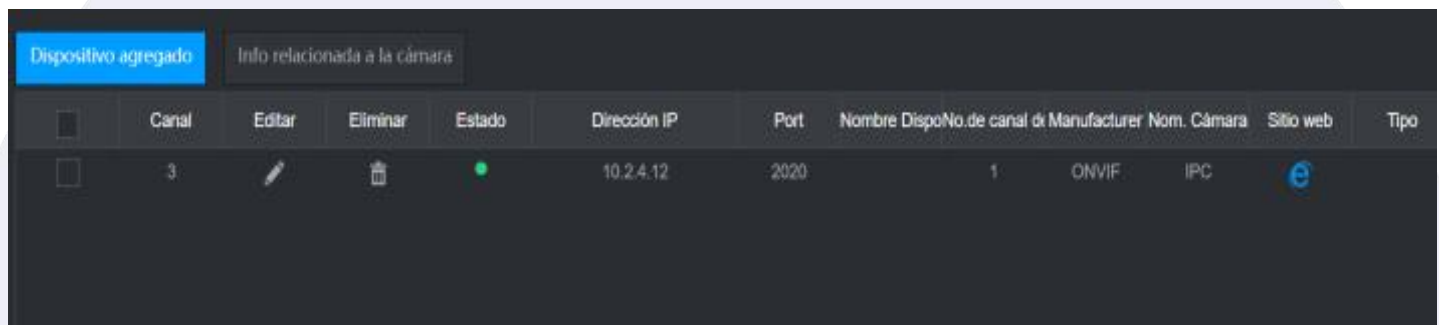

<input type="checkbox"/>	Canal	Editar	Eliminar	Estado	Dirección IP	Port	Nombre Dispo	No.de canal	Manufacturer	Nom. Cámara	Sitio web	Tipo
<input type="checkbox"/>	3			●	10.2.4.12	2020	1	ONVIF	IPC			

Una vez que hayas completado este proceso, podrás visualizar la cámara Tapo desde la interfaz o de tu grabador de video Dahua junto con tus otras cámaras.