

PANEL DE INCENDIO KIDDE FX-64 Y FX-1000 - Conexiones




FX64RSP - Panel de Alarma
Contra Incendio / capacidad
de 64 puntos / 2 NACs / Rojo /
110V / Español
FX-64R-SP
KID1420005




FX1000SP - Panel Central
Sistema de Alarma Contra
Incendios / Español
FX-1000-SP
KID1420006



El cableado de alimentación eléctrica es a 127V CA que llega a las terminales del Panel FX-64 o FX-1000 (hay modelos a 220 V) y de esas terminales van a un transformador ya incluido y finalmente salen 24V CA como se ve en los diagramas y fotos a continuación

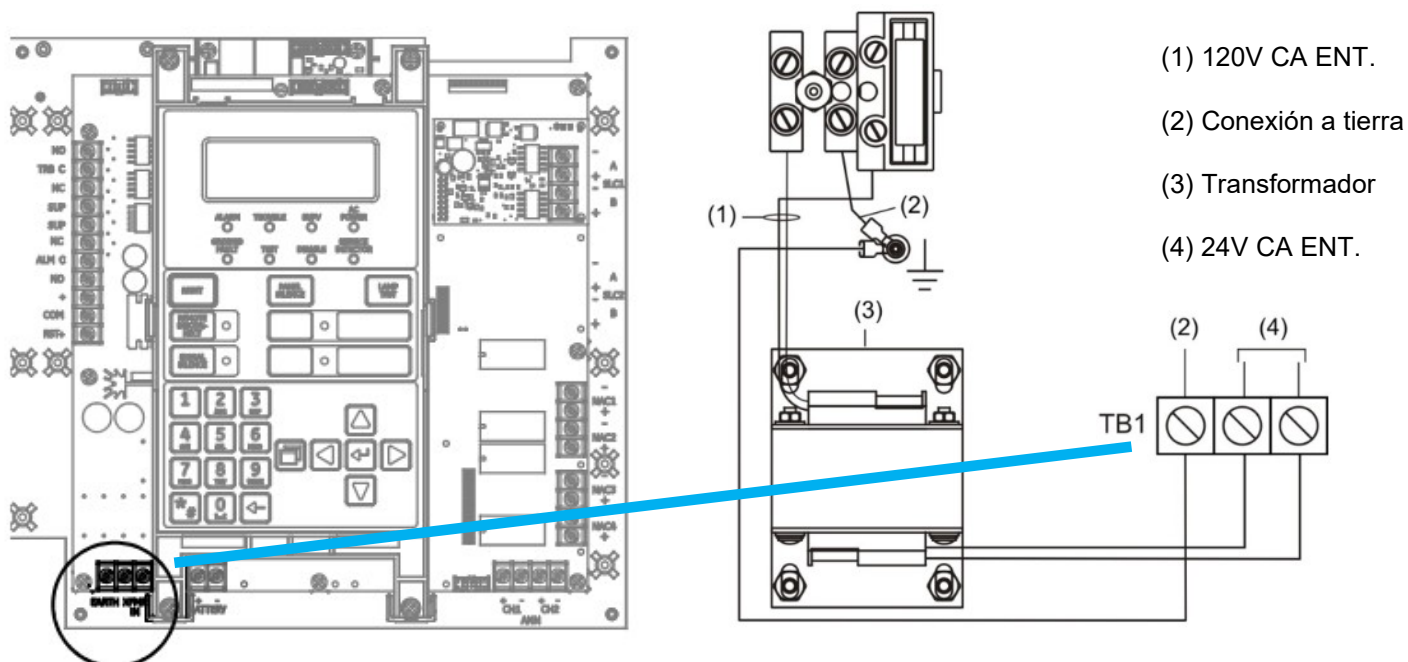


CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL PANEL

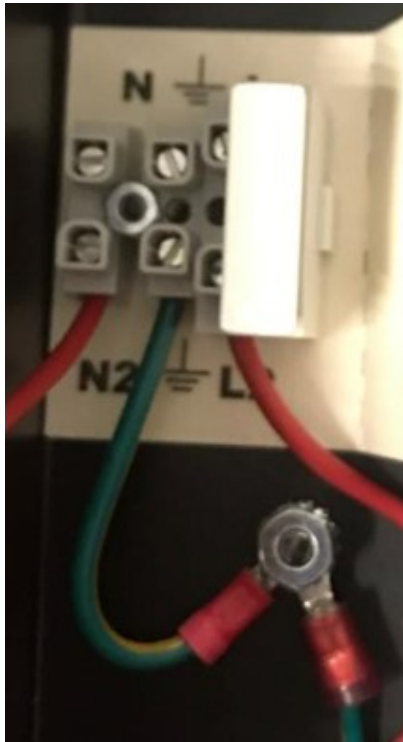


CONEXIÓN DE BATERÍA

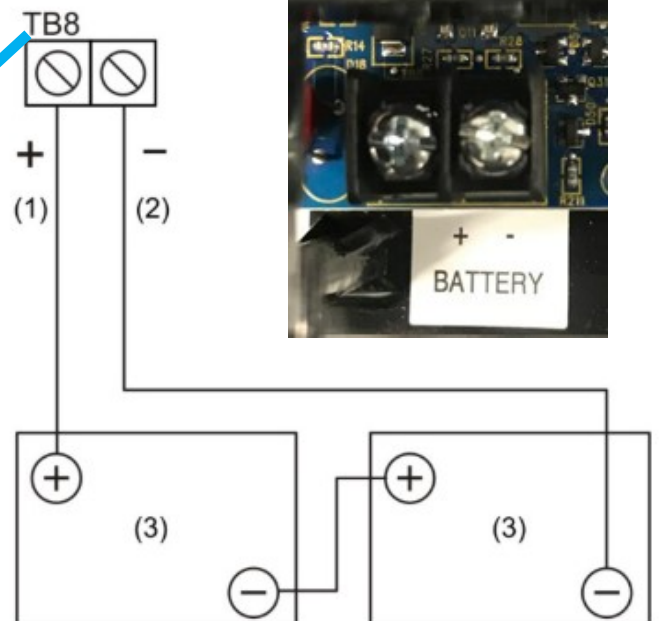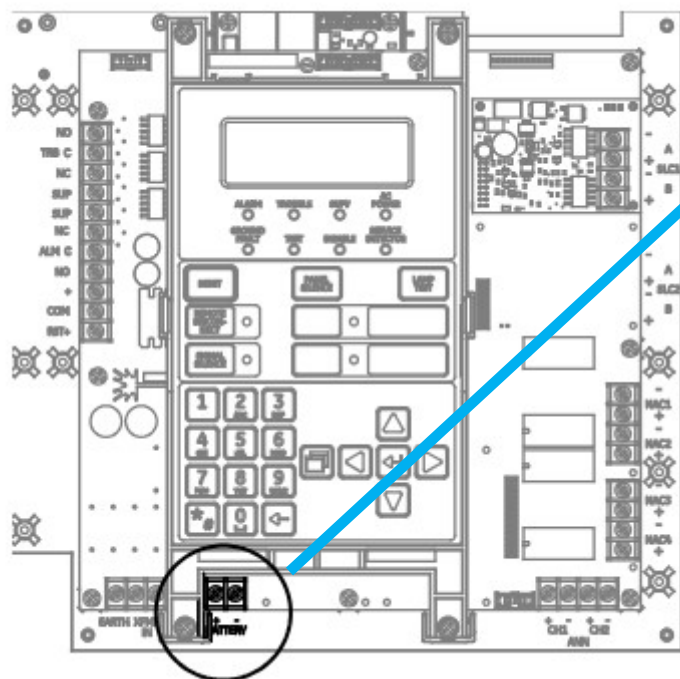


CONEXIÓN DE SIRENAS Y ESTROBOS

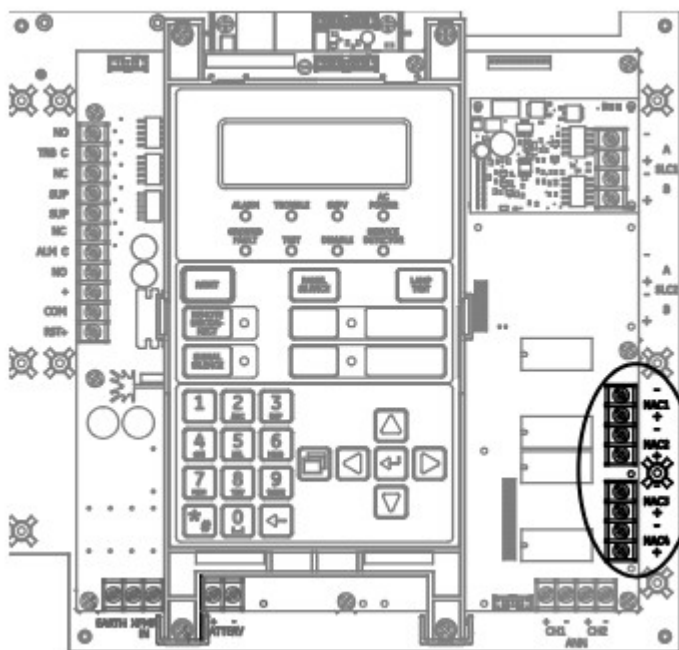



Cableado de NAC de Clase B en panel FX-64

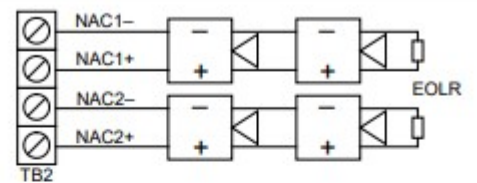

Cableado de NAC de Clase B en panel FX-1000

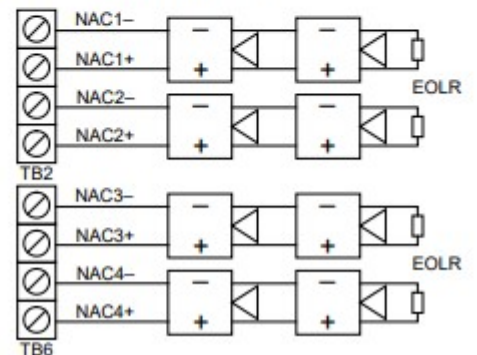



CONEXIÓN DE MÓDULOS Y DISPOSITIVOS, CABLEADO CLASE "B"

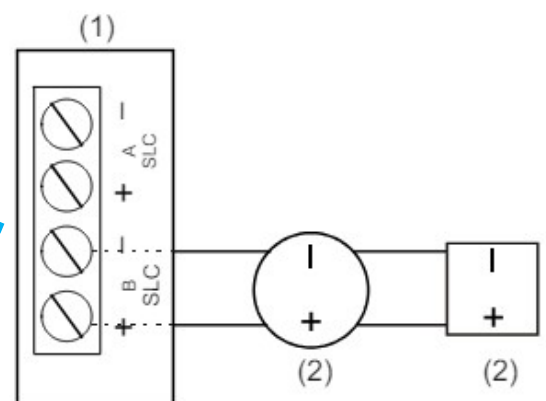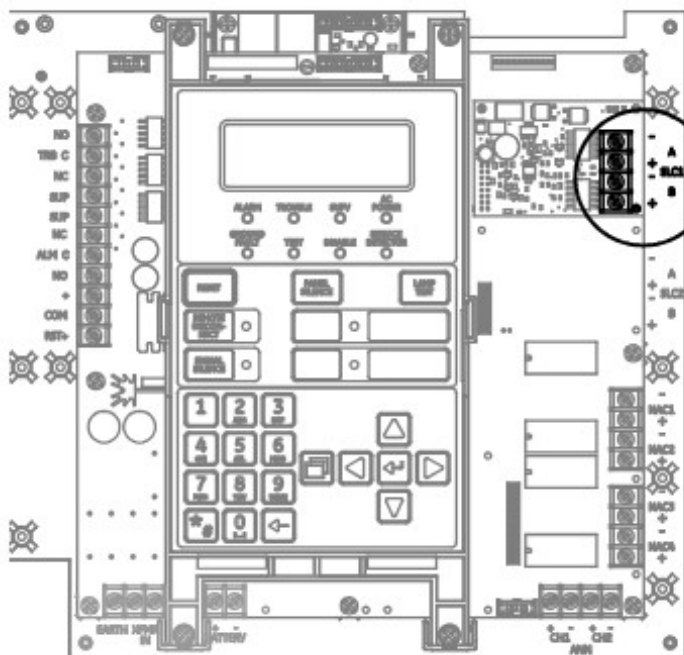

(1) Tarjeta de lazo

(2) Dispositivo de lazo



CONEXIÓN DE MÓDULOS Y DISPOSITIVOS, CABLEADO CLASE "A"

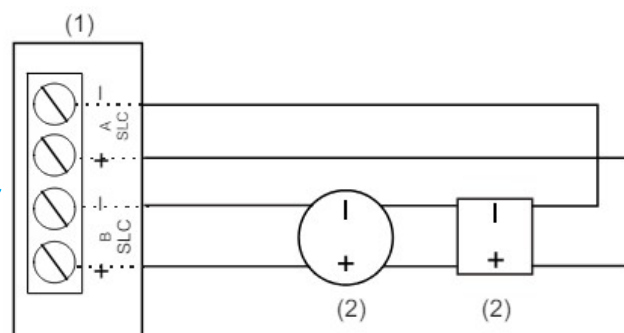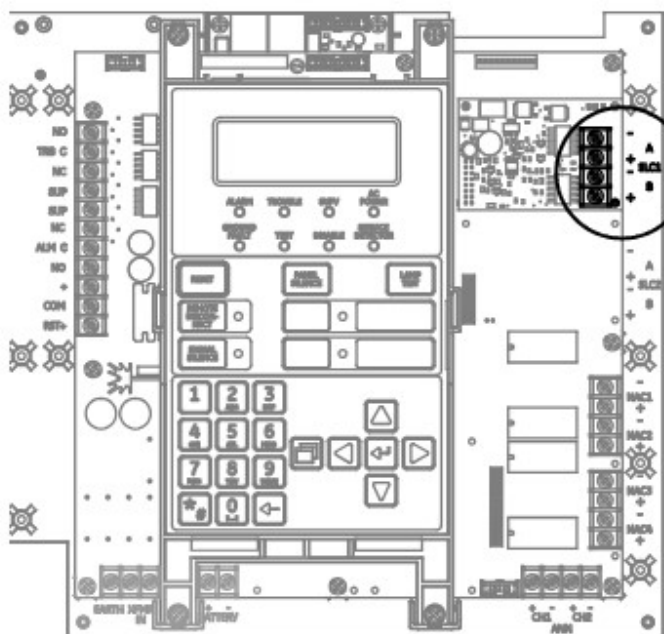

(1) Tarjeta de lazo

(2) Dispositivo de lazo

CONEXIÓN DE RELÉS DE ALARMA, FALLA, SUPERVISIÓN

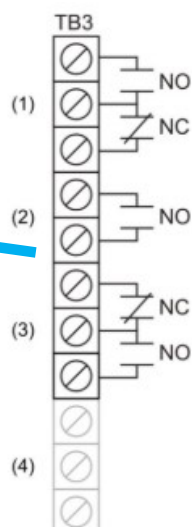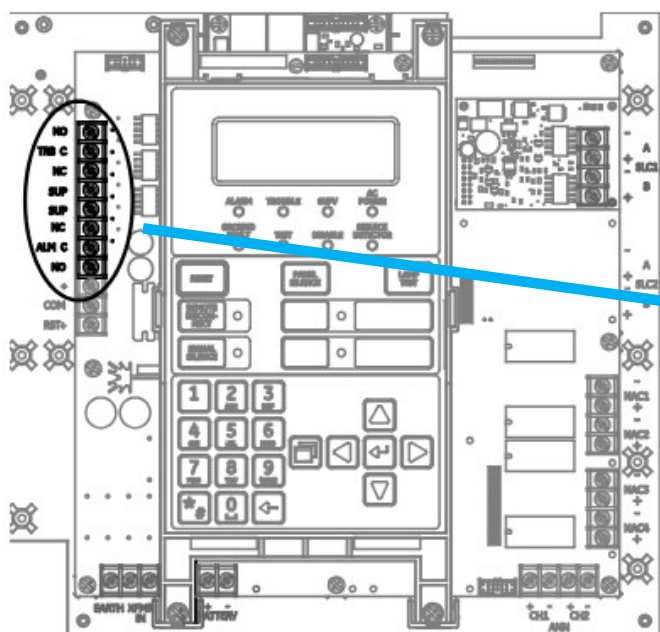


(1) Relé de falla común

(2) Relé de supervisión común

(3) Relé de alarma común

(4) Salida de energía auxiliar / de detectores de humo

CONEXIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO, CLASE "A"

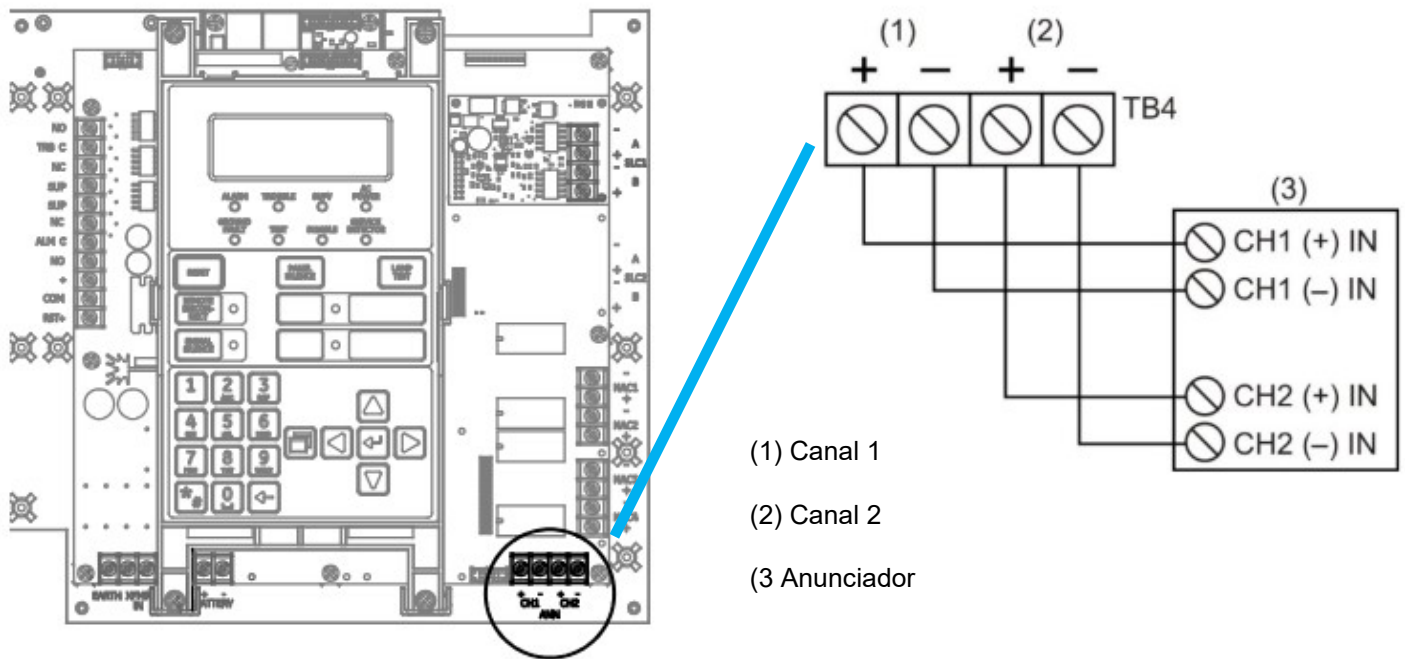

CONEXIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO, CLASE "B"

