

PANEL DE INCENDIO KIDDE FX-64 Y FX-1000 - Modo Normal



FX64RSP - Panel de Alarma
Contra Incendio / capacidad
de 64 puntos / 2 NACs / Rojo /
110V / Español
FX-64R-SP
KID1420005



FX1000SP - Panel Central
Sistema de Alarma Contra
Incendios / Español
FX-1000-SP
KID1420006


La pantalla de nuestro Panel FX-64 o FX-1000 siempre va a estar en 2 estados, MODO NORMAL y MODO FUERA DE LO NORMAL, el Modo Normal es cuando no hay eventos de ningún tipo y la pantalla está limpia y nos mostraría fecha, hora y el nombre del panel en caso de haberlo puesto, el Modo fuera de lo Normal es cuando hay registro de alguna activación, evento no revisado o algún problema de algún módulo o sensor, fallo de batería, etc.

Siempre debe de estar en Modo Normal, eso es lo ideal y debe de prevalecer siempre en cualquier marca de paneles de incendio.

MODO NORMAL

Cuando no hay eventos presentes en el sistema, los paneles de la serie Kidde FX funcionan en modo normal para monitorear el sistema.

1. Tiempo actual (HH:MM:SS)
2. Fecha actual (MM:DD:YY)
3. Banner del sistema (no se muestra nada a menos que se configure de forma personalizada)

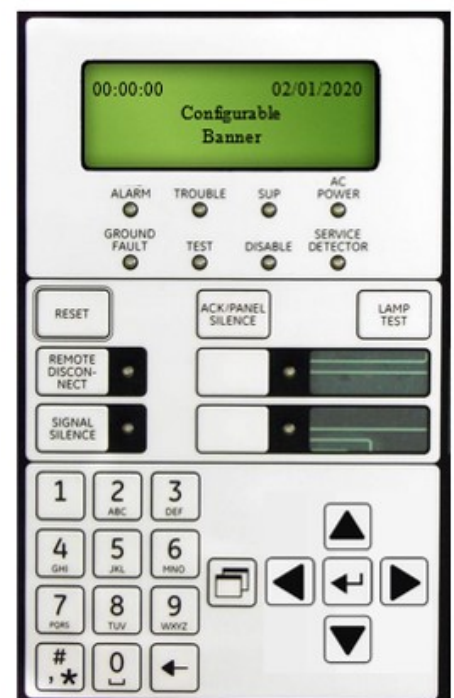

Una vez que haya iniciado sesión, se mostrará el nivel de contraseña actual y se alternará con otra información en esta área de la pantalla. En el modo normal, cuando se inicia sesión en la pantalla LCD se muestra:

- 1.- La hora actual (HH:MM:SS)
- 2.- El nivel de contraseña de inicio de sesión requerido

