

PANEL DE INCENDIO KIDDE FX-64 Y FX-1000 - Modo fuera de lo Normal



FX64RSP - Panel de Alarma
Contra Incendio / capacidad
de 64 puntos / 2 NACs / Rojo /
110V / Español
FX-64R-SP
KID1420005



FX1000SP - Panel Central
Sistema de Alarma Contra
Incendios / Español
FX-1000-SP
KID1420006

La pantalla de nuestro Panel FX-64 o FX-1000 siempre va a estar en 2 estados, MODO NORMAL y MODO FUERA DE LO NORMAL, el Modo Normal es cuando no hay eventos de ningún tipo y la pantalla está limpia y nos mostraría fecha, hora y el nombre del panel en caso de haberlo puesto, el Modo fuera de lo Normal es cuando hay registro de alguna activación, evento no revisado o algún problema de algún módulo o sensor, fallo de batería, etc.



Siempre debe de estar en Modo Normal, eso es lo ideal y debe de prevalecer siempre en cualquier marca de paneles de incendio.

MODO FUERA DE LO NORMAL

Los paneles fx-64 y fx-1000 funcionan en modo fuera de lo normal siempre que ocurre un evento activo como una alarma de incendio, supervisión, problema o monitor dentro del sistema.

En el modo fuera de lo normal, la pantalla LCD muestra:

1. Hora actual (HH:MM:SS)
2. Número de puntos activos
3. Número de puntos inhabilitados
4. Número de evento
5. Tipo de evento
6. Descripción del dispositivo (mensaje de ubicación)

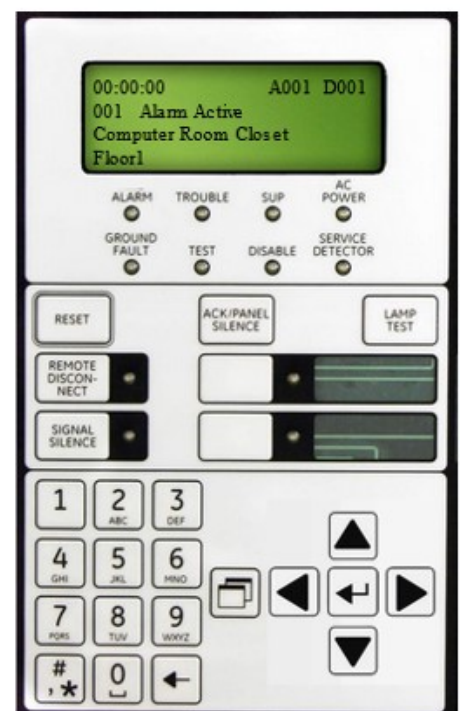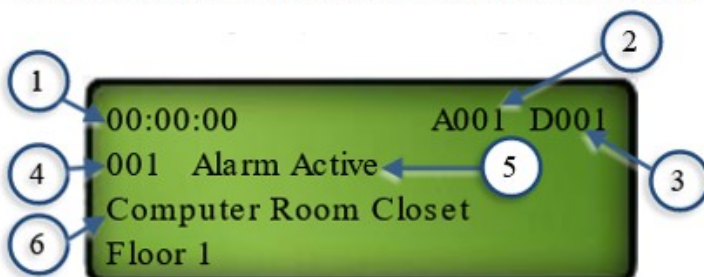

Cuando el panel LCD de la serie FX muestra un evento anormal, puede mostrar detalles adicionales del evento en la pantalla de visualización de detalles del evento presionando el botón ENTER del panel frontal.

Para mostrar esta pantalla de detalles del evento de 15 segundos, presione ENTER cuando se presente un evento

Device - Event Details Screen

Internal - Event Details Screen

Zone - Event Details Screen

Annunciator - Event Details Screen



Cuando el panel LCD de la serie FX muestra un evento anormal, puede mostrar detalles adicionales del evento en la pantalla de visualización de detalles del evento presionando el botón ENTER del panel frontal.

Para mostrar esta pantalla de detalles del evento de 15 segundos, presione ENTER cuando se presente un evento


Device - Event Details Screen

Internal - Event Details Screen

Zone - Event Details Screen

Annunciator - Event Details Screen

Loop 1 Device 001
Smoke

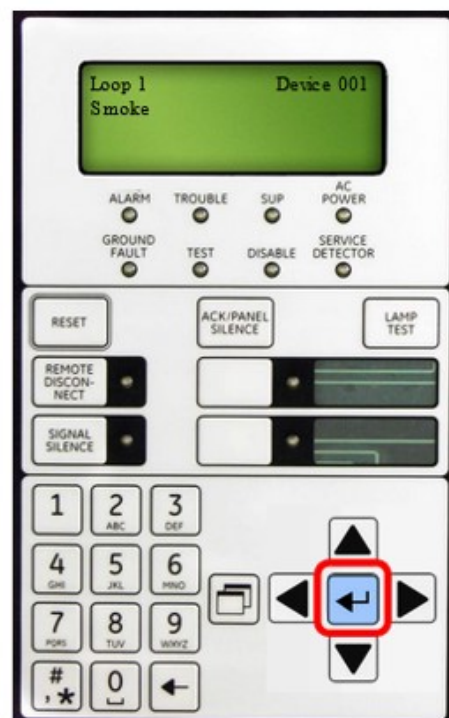

Cuando el panel LCD de la serie FX muestra un evento anormal, puede mostrar detalles adicionales del evento en la pantalla de visualización de detalles del evento presionando el botón ENTER del panel frontal.

Para mostrar esta pantalla de detalles del evento de 15 segundos, presione ENTER cuando se presente un evento


Device - Event Details Screen

Internal - Event Details Screen

Zone - Event Details Screen

Annunciator - Event Details Screen

Internal Event 021
Smoke

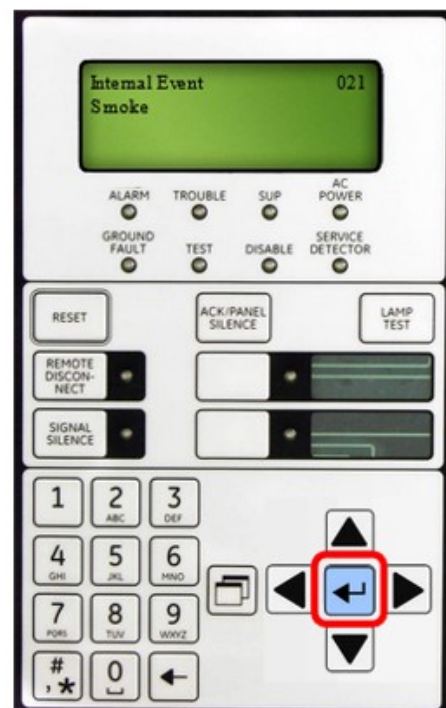

Cuando el panel LCD de la serie FX muestra un evento anormal, puede mostrar detalles adicionales del evento en la pantalla de visualización de detalles del evento presionando el botón ENTER del panel frontal.

Para mostrar esta pantalla de detalles del evento de 15 segundos, presione ENTER cuando se presente un evento


Device - Event Details Screen

Internal - Event Details Screen

Zone - Event Details Screen

Annunciator - Event Details Screen

Zone 01
Main Lobby

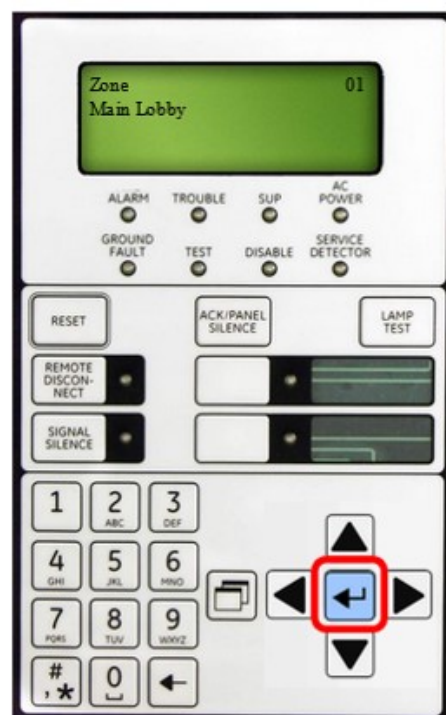

Cuando el panel LCD de la serie FX muestra un evento anormal, puede mostrar detalles adicionales del evento en la pantalla de visualización de detalles del evento presionando el botón ENTER del panel frontal.

Para mostrar esta pantalla de detalles del evento de 15 segundos, presione ENTER cuando se presente un evento



En el modo fuera de lo normal, los paneles FX-64 y FX-1000:

1. Cambie los estados en los relés comunes apropiados.
2. Encienda los LED y el timbre del panel correspondientes.
3. Ejecute la respuesta de salida programada adecuada para las entradas que se salen de lo normal.
4. Cuando esté configurado, comunique la información del evento a los módulos indicadores remotos opcionales, al módulo de conexión de ciudad (CTM) y/o al módulo de polaridad inversa (RPM).
5. Cuando esté configurado, transmita mensajes de eventos a través del marcador SA-DACT a una estación central de monitoreo de acuerdo con la programación.

