

PANEL DE INCENDIO KIDDE FX-64 Y FX-1000 - Operación



FX64RSP - Panel de Alarma
Contra Incendio / capacidad
de 64 puntos / 2 NACs / Rojo /
110V / Español
FX-64R-SP
KID1420005




FX1000SP - Panel Central
Sistema de Alarma Contra
Incendios / Español
FX-1000-SP
KID1420006

Los Paneles de Incendio Kidde FX-64 y FX-1000 son sistemas inteligentes direccionables para soluciones pequeñas y medianas, el FX-64 tiene una capacidad máxima de 64 módulos y detectores en cualquier combinación, el FX-1000 tiene una capacidad mínima de 250 elementos, 125 módulos y 125 detectores y puede crecer hasta 1000 elementos, 500 módulos y 500 detectores, en combinaciones desde 250, 750 y 1000 elementos, siendo siempre la mitad de módulos y mitad de detectores, el FX-64 tiene 2 NAC y el FX-1000 tiene 4 NAC.


Otra diferencia es el tamaño de los gabinetes y los elementos son compatibles, salvo el Expansor de la pantalla LED D16L-Fa y la tarjeta SLC2 que solo es para el FX-1000 y módulo SA-CLA que solo es para el FX-64



FX-64

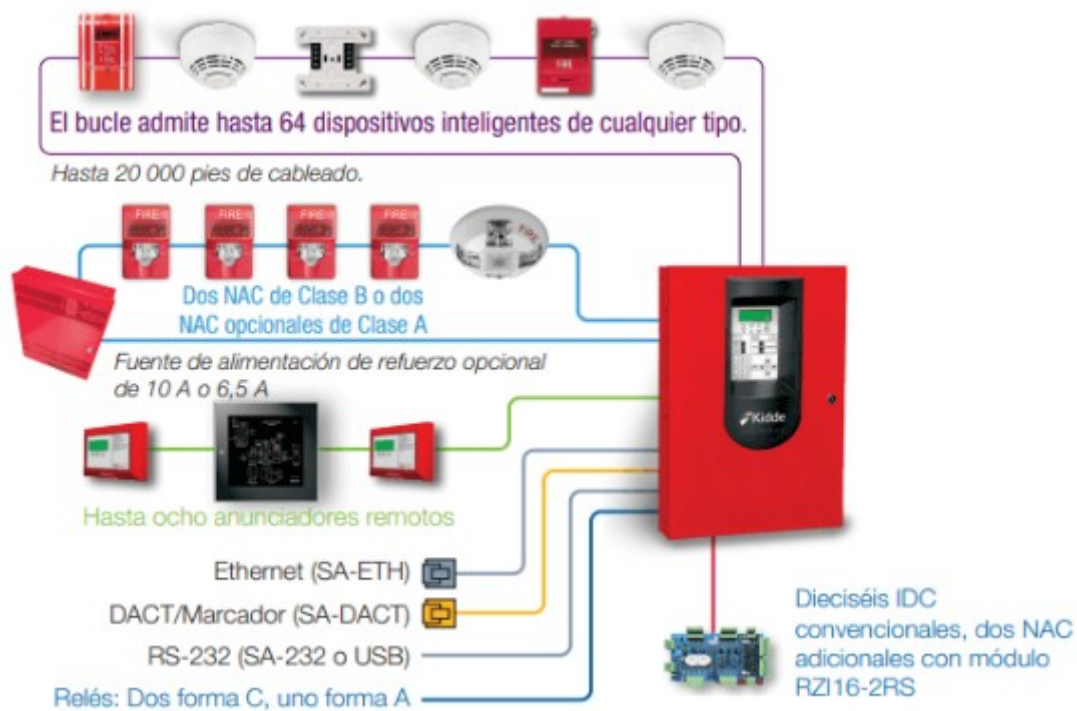

FX-1000

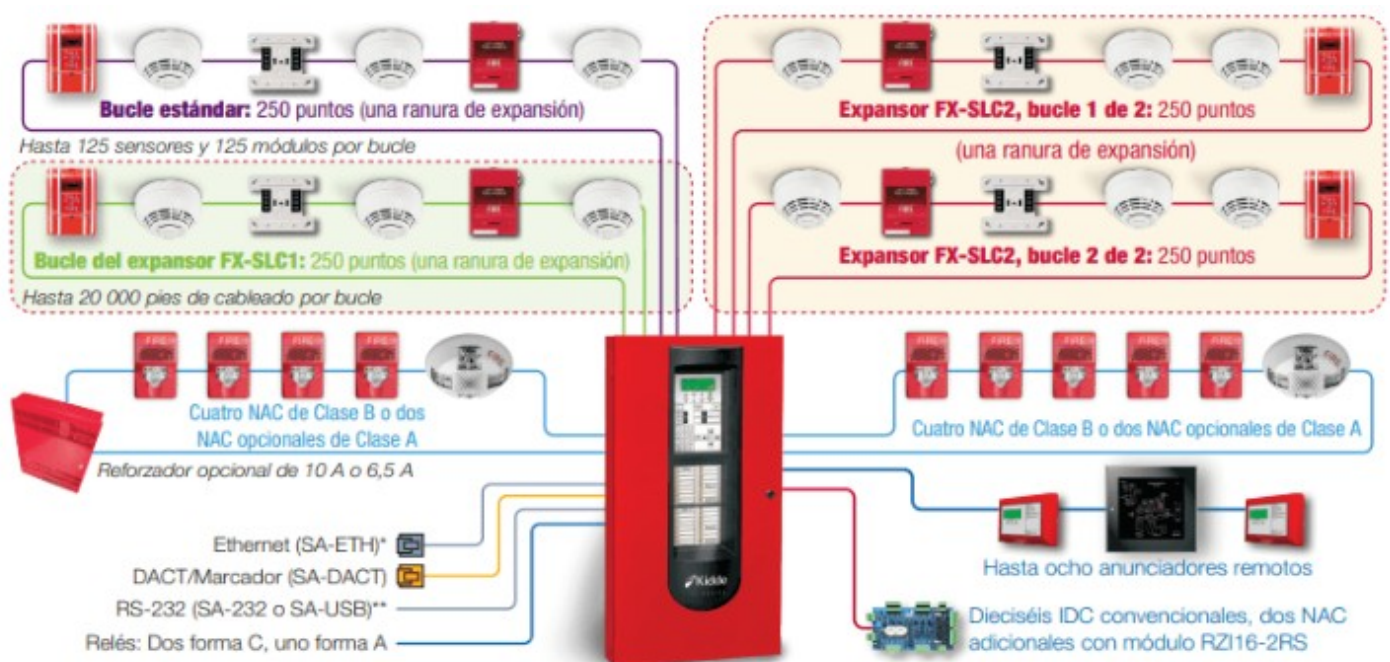

COMBINACIÓN DE MÓDULOS O TARJETAS PARA OBTENER MÓDULOS Y DETECTORES



KIDDE F_FXSLC1 - Módulo de Expansión / Lazo de 250 dispositivos

Tipo: **Producto de Valor** Etapa: **Nuevo**

Marca: KIDDE Modelo: FX-SLC1

Clave TVC: KID1460020 Clave del SAT: 46171604



FX-SLC2

Solo para el panel
FX-1000


Tipo de panel	Cantidad de tarjetas de lazo instaladas	Tipo de tarjeta de lazo	Cantidad total de direcciones admitidas
FX-64	1	FX-SLC1	64 (combinación cualquiera de detectores o módulos)
FX-1000	1	FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC1 FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1	FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1 1	FX-SLC1 FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC2 FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)

OPERACIÓN

EN ESTE EJERCICIO PARA VER LA OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE INCENDIO KIDDE, SE USÓ UN MODELO FX-1000, APLICA IGUAL QUE SI FUERA UN FX-64



LOS EQUIPOS USADOS CON UNA SIRENA CON ESTROBO, ESTACIÓN MANUAL DOBLE, MÓDULO DE RELEVADOR Y DETECTOR DE HUMO

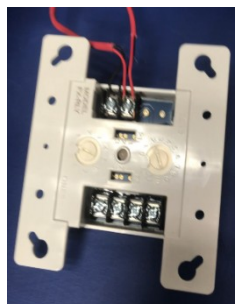

VAMOS A USAR UN SPRY PROBADOR DE DETECTOR DE HUMO, DONDE SE SIMULAN PARTÍCULAS DE HUMO, SE DEBE DE USAR UNA CANTIDAD MÍNIMA PRESIONANDO UNA SOLA VEZ DE MÁNERA BREVE


CON ESTO SE VA A SIMULAR UN CASO DE INCENDIO



DESPUÉS DE UNOS SEGUNDOS NUESTRO PANEL SE VA A ACTIVAR, SE ENCIENDE EN ROJO EL LED DE ALARM Y NOS INDICA EL DISPOSITIVO Y LAZO




LAS SIRENAS/ESTROBOS QUE TENGA EL PANEL SE ACTIVAN Y EL PANEL TAMBIÉN TIENE UN SONIDO

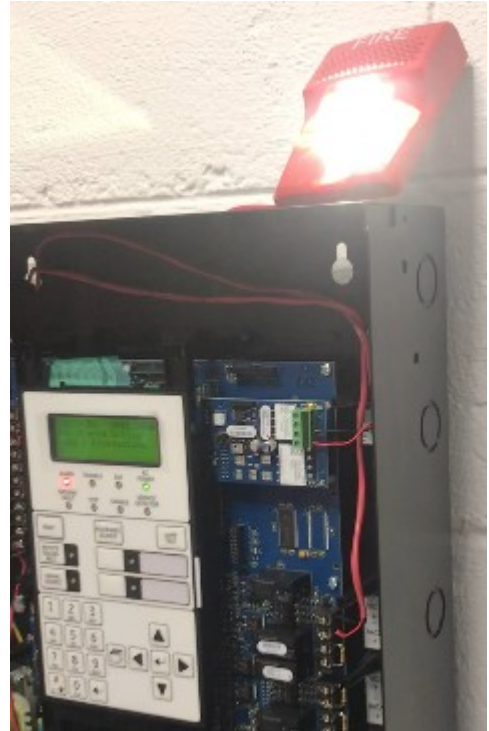


LO PRIMERO QUE SE DEBE DE HACER ES PRESIONAR LA TECLA DE **ACK/PANEL SILENCE**, ESTO ES UNA MANERA DE SABER QUE ESTAMOS ENTERADOS DEL EVENTO QUE PUEDE SER UNA FALSA ALARMA O ALGO REAL.

EN ESTOS MOMENTOS SE TIENE QUE AVERIGUAR QUE ESTÁ SUCEDIENDO, EL PANEL SEGUIRÁ CON LAS SIRENAS Y ESTROBOS ACTIVOS.

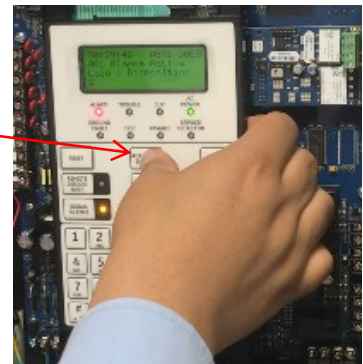

SI SE COMPRUEBA QUE FUE UNA FALSA ALARMA, ENTONCES SE PROCEDE A SILENCIAR SIRENAS CON LA TECLA **SIGNAL SILENCE**


FINALMENTE SE RESETEA AL PANEL CON LA TECLA **RESET**

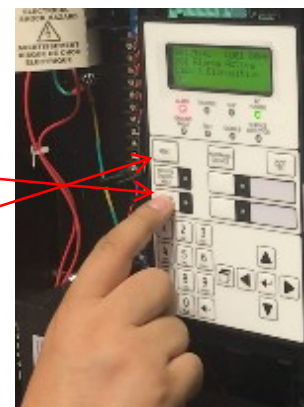

AHORA VAMOS A ACTIVAR UNA ESTACIÓN MANUAL DOBLE, COMO SU NOMBRE LO INDICA SE TIENEN QUE HACER 2 PASOS O 2 ETAPAS, COMO SE VE EN LAS 4 IMÁGENES INFERIORES, PRIMERO SE TIENE QUE LEVANTAR LA TAPA QUE DICE “LIFT THEN PULL HANDLE”, UNA VEZ LEVANTADA, PROCEDEMOS A JALAR LA PARTE INFERIOR QUE DICE “PULL FOR FIRE”, DE ESTA MANERA SE VA A ACTIVAR NUESTRO PANEL CONTRA INCENDIO, LA VENTAJA DE ESTAS ESTACIONES MANUALES DOBLES ES QUE MUY DIFÍCILMENTE SE PODRÍAN ACTIVAR POR ERROR, A DIFERENCIA DE LAS DE UNA SOLA ETAPA.



UNA VEZ ACTIVADO EL PANEL, SE PROCEDE COMO EN EL CASO ANTERIOR DE LA ACTIVACIÓN DEL DETECTOR DE HUMO

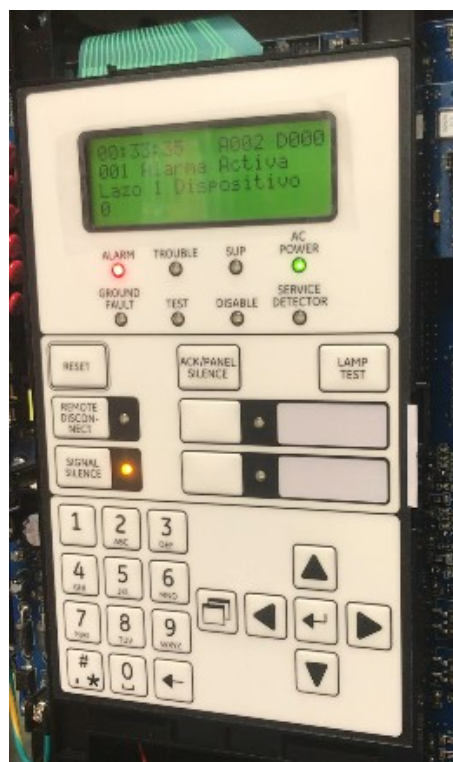


UNA VEZ ACTIVADA LA ESTACIÓN MANUAL, NO SE PUEDE REGRESAR A SU ESTADO ORIGINAL, SE QUEDA BLOQUEADA A MEDIO CAMINO




Y ANTES DE HACER LA ÚLTIMA ETAPA DEL PANEL DE DARLE RESET, SE TIENE QUE DEJAR ACTIVA NUEVAMENTE, PARA ESTO SE TIENE QUE USAR LA LLAVE CON LA QUE VIENE LA ESTACIÓN MANUAL Y ABRIRLA




UNA VEZ ABIERTA, SE APRECIA QUE EL INTERRUPTOR SE ENCUENTRA HACIA ARRIBA

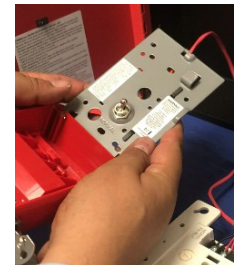

SE TIENE QUE MOVER EL INTERRUPTOR HACIA ABAJO...

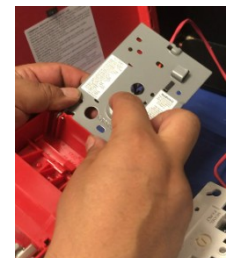

...AQUÍ YA SE PUEDE VER EN SU POSICIÓN ORIGINAL HACIA ABAJO

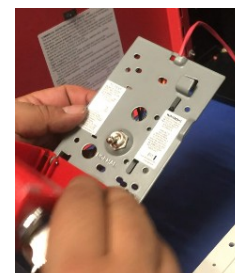

FINALMENTE SE PROCEDE A CERRAR LA ESTACIÓN MANUAL Y RETIRAR SU LLAVE

