

PANEL DE INCENDIO KIDDE FX-64 Y FX-1000 - Pantalla LCD y Botones



FX64RSP - Panel de Alarma
Contra Incendio / capacidad
de 64 puntos / 2 NACs / Rojo /
110V / Español
FX-64R-SP
KID1420005



FX1000SP - Panel Central
Sistema de Alarma Contra
Incendios / Español
FX-1000-SP
KID1420006


En las siguientes imágenes se verán características de la pantalla LCD, el significado de los leds, así como los botones y teclado numérico.

PANTALLA LCD

La pantalla LCD es una pantalla de 4 líneas por 20 caracteres que proporciona una interfaz de usuario para programar, probar, ver informes y ver eventos anormales.



Esta pantalla LCD tiene una luz de fondo que normalmente está siempre iluminada. Sin embargo, cuando el panel funciona con batería, la luz de fondo se apaga automáticamente después de un minuto de inactividad.

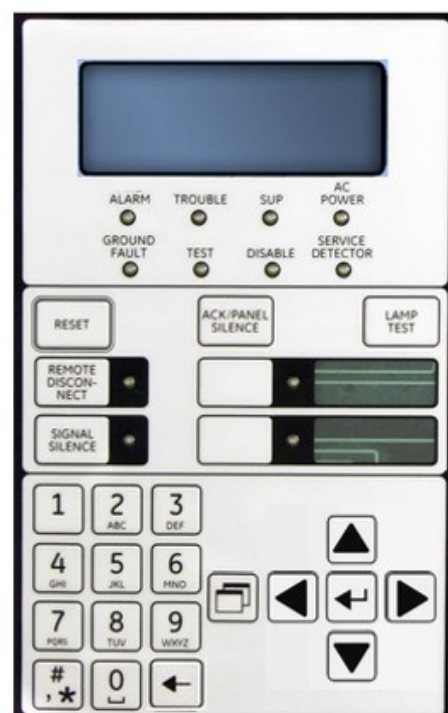

LED / BUTTONS

FIRE
ALARM



Un LED rojo parpadea cuando hay un evento de alarma activo en cualquier circuito. Este LED se enciende de manera constante cuando se presiona el botón ACK/PANEL SILENCE para reconocer todos los eventos.

TROUBLE



Un LED amarillo parpadea cuando hay una falla en un circuito o dispositivo monitoreado o cuando un dispositivo de circuito está desactivado. Este LED se enciende de manera constante cuando se presiona el botón ACK/PANEL SILENCE para reconocer todos los eventos.

SUP




Un LED amarillo parpadea cuando hay un evento de supervisión activo en cualquier lazo. Este LED se enciende de manera constante cuando se presiona el botón ACK/PANEL SILENCE para reconocer todos los eventos.

AC
POWER



Un LED verde se enciende de forma fija cuando el panel tiene alimentación de CA aplicada.

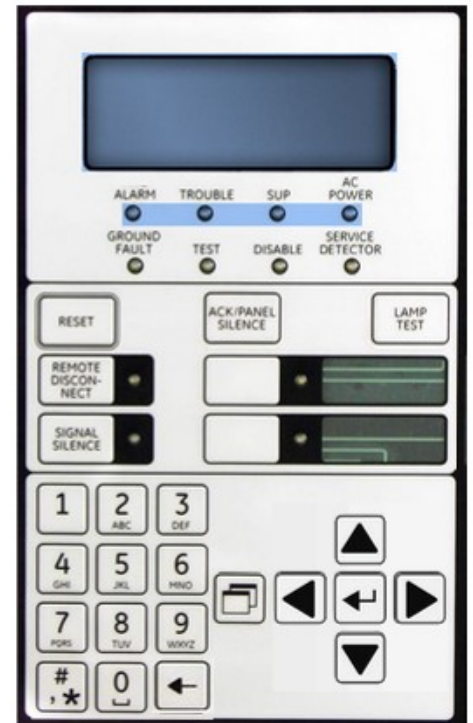

GROUND
FAULT



Un LED amarillo se enciende de forma fija cuando hay una falla a tierra activa. Una falla a tierra también activa un evento de problema, haciendo parpadear el LED TROUBLE.

TEST



Un LED amarillo parpadea cuando realiza una prueba de caminata silenciosa. Este LED se ilumina de forma fija cuando realiza una prueba de caminata audible. Al realizar cualquiera de las pruebas de recorrido, también se activa un evento de problema y el LED DE TROUBLE parpadea. Estos LED se encienden de manera constante cuando se presiona el botón ACK/PANEL SILENCE para reconocer el evento.

DISABLE




Un LED amarillo se enciende de forma fija cuando hay un dispositivo o circuito desactivado. La desactivación de un dispositivo o circuito también activa un evento de problema, haciendo parpadear el LED TROUBLE.

SERVICE
DETECTOR




Un LED amarillo se enciende de forma fija cuando es necesario limpiar un detector de humo.

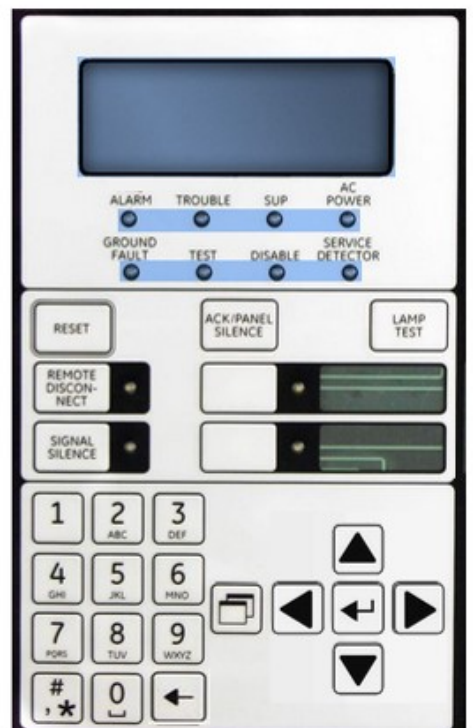

RESET

Presione este botón para iniciar la secuencia de reinicio del sistema y restaurar el panel al estado normal (si no hay eventos activos).

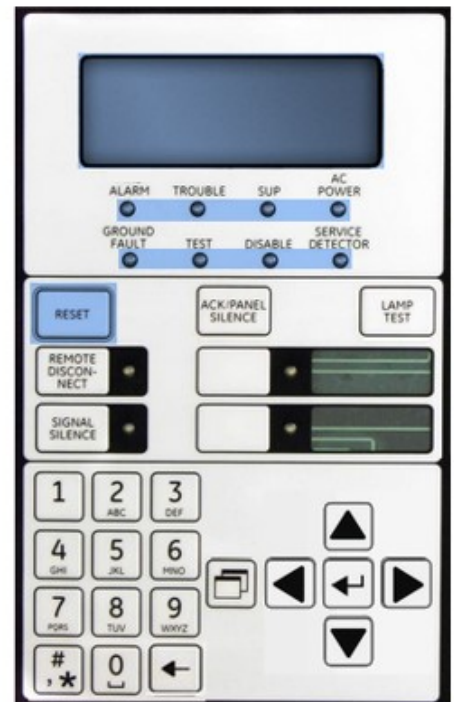


ACK / PANEL SILENCE

Presione este botón para reconocer la activación de un nuevo evento y silenciar las sirenas del panel y del anunciador remoto durante un evento activo hasta que ocurra otro evento, volviéndolos a encender.



LAMP TEST


Presione este botón para iniciar una secuencia de prueba de las lámparas del panel, lo que le permitirá verificar el funcionamiento de los LED en el panel y los anunciadores remotos.

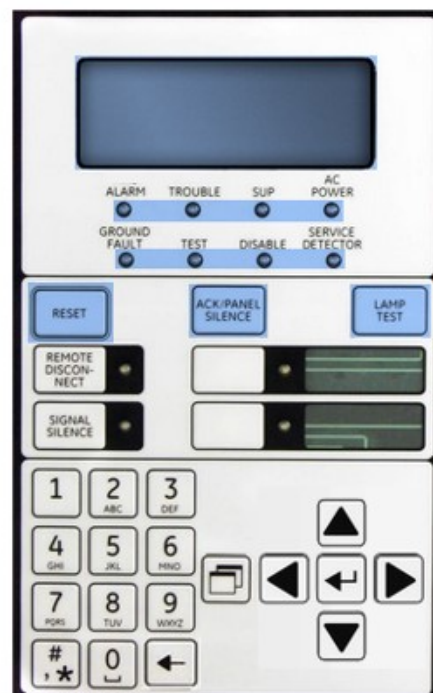

REMOTE DISCONNECT

Cuando el marcador SA-DACT esté configurado para operación de marcador de línea única o doble, presione este botón para habilitar o deshabilitar el SA-DACT. El botón Desconexión Remota desconecta todas las rutas de informes remotos (contactos de alarma, Telco, red, etc.). Cuando el marcador SA-DACT esté configurado para operación solo por módem, presione este botón para habilitar o deshabilitar el retardo de alarma.


El LED amarillo correspondiente de este botón se enciende de manera fija, lo que indica cuando el marcador está desactivado durante la operación de línea única o doble. Este LED se ilumina de forma constante, lo que indica cuando el relé de alarma está desactivado durante el funcionamiento únicamente del módem.

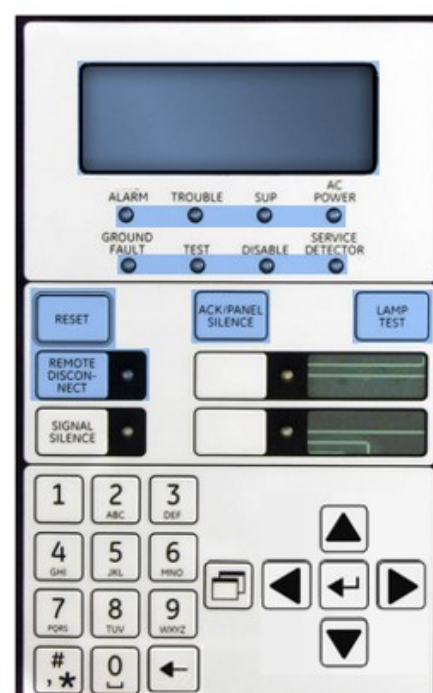

SIGNAL SILENCE


En el modo de alarma, presione este botón para silenciar los dispositivos de notificación audibles activos y, opcionalmente, los visibles (NAC) activados por una alarma o evento de supervisión. Estos NAC permanecen silenciados hasta que ocurre otro evento o se presiona el botón por segunda vez.

El LED amarillo correspondiente a este botón indica que el panel está en alarma, pero los NAC han sido silenciados. Los dispositivos de notificación visibles pueden o no estar apagados, según la programación.

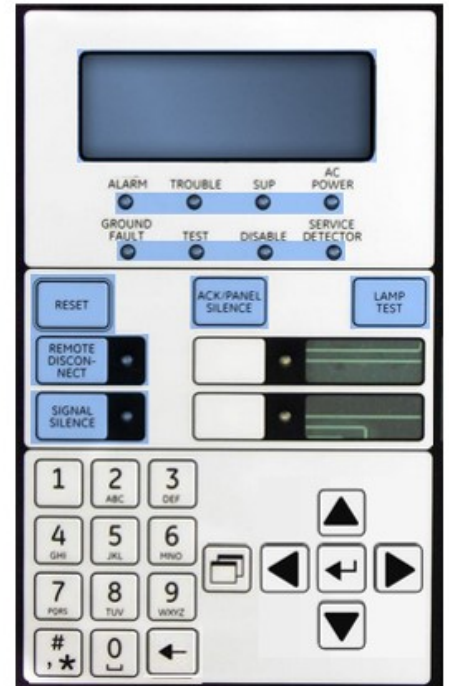

PROGRAMMABLE LED / BUTTONS

PROGRAMMABLE LED/BUTTONS

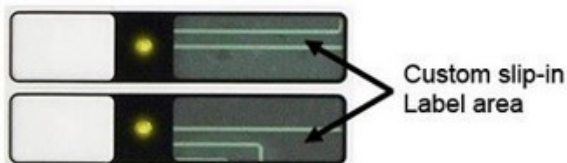


Hay dos botones del panel de control que se pueden configurar para:

- Deshabilitar grupos de correlación, miembros o ambos
- Activar grupos de correlación, miembros o ambos
- Restaurar grupos de correlación, miembros o ambos
- Desbloquee todos los dispositivos de salida globalmente

De forma predeterminada, estos dos botones están deshabilitados y deben programarse para funcionar. Cada botón se puede etiquetar de forma personalizada mediante etiquetas deslizables.

El LED amarillo correspondiente de cada botón se enciende de manera fija, lo que indica que el botón está activado según su operación programada personalizada.

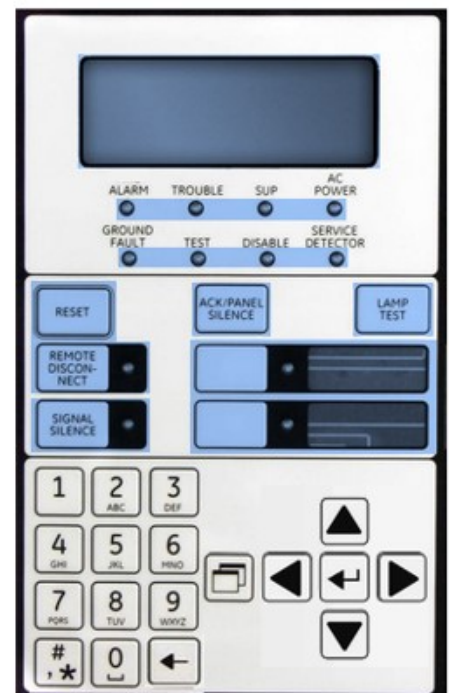

ALPHANUMERIC KEYPAD

El teclado se utiliza para ingresar datos en el sistema durante los procedimientos de operación y programación. En el modo de entrada, al presionar un botón del teclado una vez se ingresa su número correspondiente. Al presionar el botón por segunda vez se ingresa el primer carácter alfabético correspondiente al botón. Al presionar el botón por tercera vez se ingresa el segundo carácter alfabético, etc. Al ingresar una contraseña, solo se muestran números y letras mayúsculas.



Keypad Value



CANCEL / DELETE BUTTON


Este botón tiene tres modos de funcionamiento:



Pantalla: al presionar el botón Cancelar/Eliminar en el modo de visualización, se sale de la pantalla de información detallada y se regresa a la pantalla de eventos activos.

Menú: al presionar el botón Cancelar/Eliminar en el modo Menú, se sale del nivel de menú actual y se regresa al nivel de menú anterior. Cuando el menú está en el nivel más alto (Menú principal), al presionar este botón se sale de los menús y se regresa al evento activo o a la visualización del modo normal.

Entrada: al presionar el botón Cancelar/Eliminar en el modo de entrada se borra o elimina la entrada actual y se mueve el cursor mostrado un dígito hacia la izquierda. Cuando se encuentra en la posición más a la izquierda del campo de entrada, al presionar este botón se sale del modo de entrada y se regresa al modo de menú.


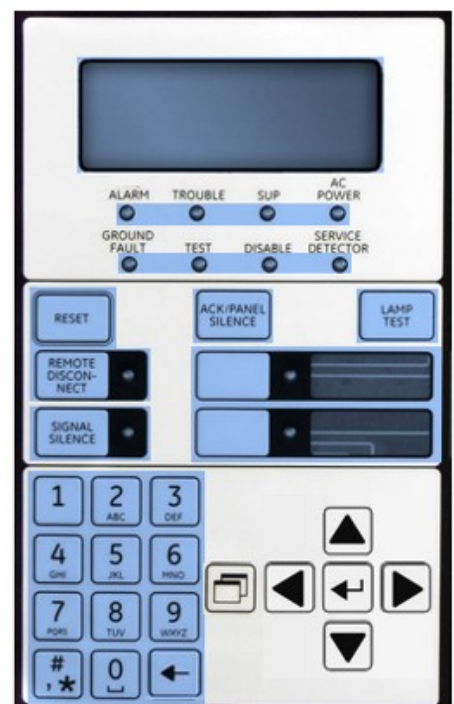


MENU BUTTON

Cuando está en el modo de visualización, al presionar el botón Menú se selecciona el modo de menú y se muestra el Menú principal.

Presione este botón por segunda vez para salir del modo de menú y volver al modo de visualización.


Pasar el cursor por cada menú

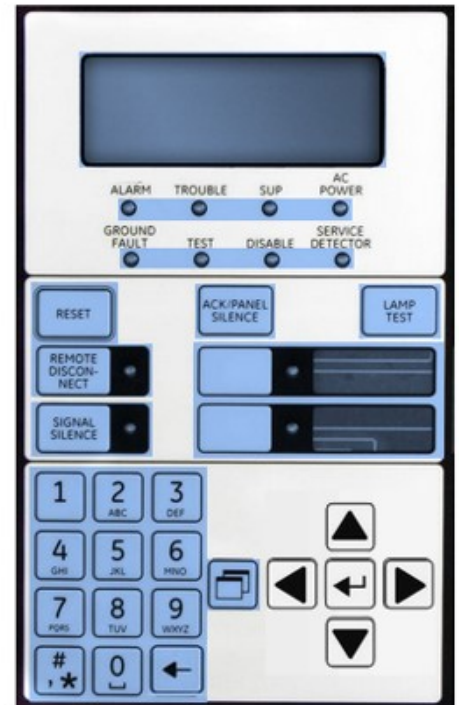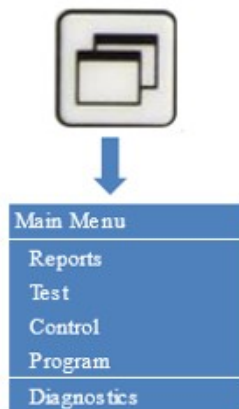

Cuando está en el modo de visualización, al presionar el botón Menú se selecciona el modo de menú y se muestra el Menú principal.

Presione este botón por segunda vez para salir del modo de menú y volver al modo de visualización.

Pasar el cursor por cada menú

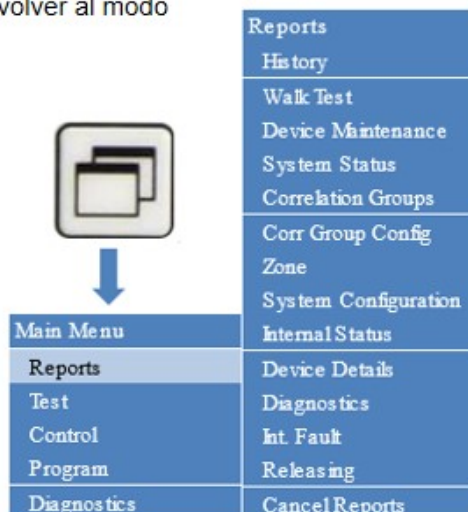

MENU BUTTON

Cuando está en el modo de visualización, al presionar el botón Menú se selecciona el modo de menú y se muestra el Menú principal.


Presione este botón por segunda vez para salir del modo de menú y volver al modo de visualización.

Pasar el cursor por cada menú



↓

Main Menu	Test
Reports	Walk Test Silent
Test	Walk Test Audible
Control	Test Fire
Program	Dialer
Diagnostics	Lamp Test

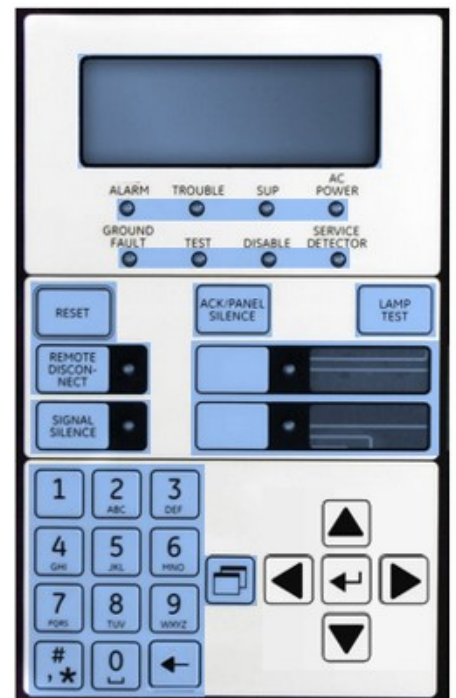

Cuando está en el modo de visualización, al presionar el botón Menú se selecciona el modo de menú y se muestra el Menú principal.

Presione este botón por segunda vez para salir del modo de menú y volver al modo de visualización.

Pasar el cursor por cada menú



↓

Main Menu	
Reports	
Test	Control
Control	Drill
Program	Enable/Disable
Diagnostics	Activate/Restore





MENU BUTTON

Cuando está en el modo de visualización, al presionar el botón Menú se selecciona el modo de menú y se muestra el Menú principal.

Presione este botón por segunda vez para salir del modo de menú y volver al modo de visualización.


Pasar el cursor por cada menú

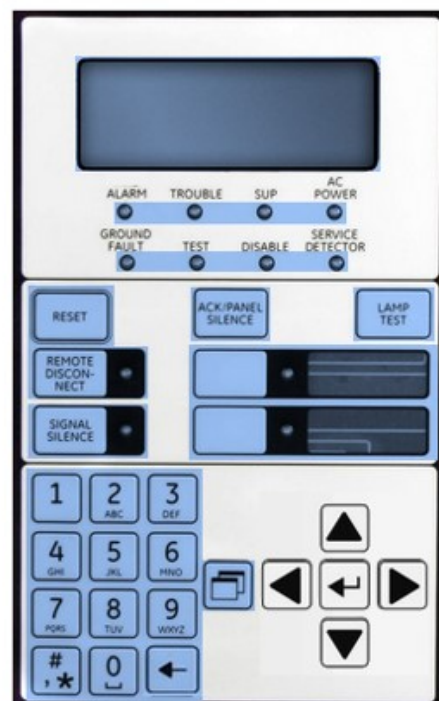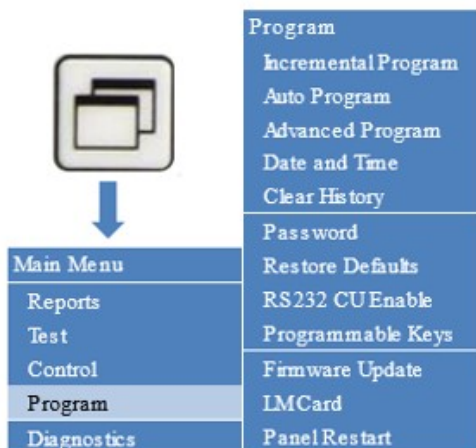

Cuando está en el modo de visualización, al presionar el botón Menú se selecciona el modo de menú y se muestra el Menú principal.

Presione este botón por segunda vez para salir del modo de menú y volver al modo de visualización.



Pasar el cursor por cada menú

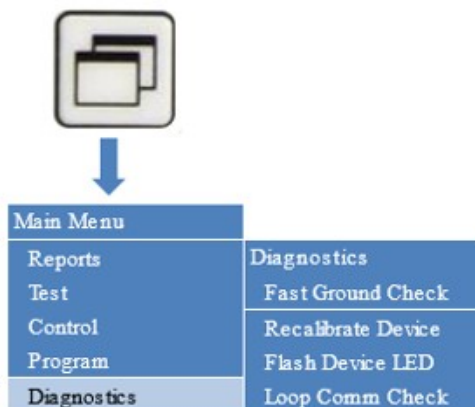

DIRECTIONAL ARROWS AND ENTER BUTTON

Las flechas direccionales y el botón Enter tienen múltiples modos de operación.

Pasar el cursor por cada menú

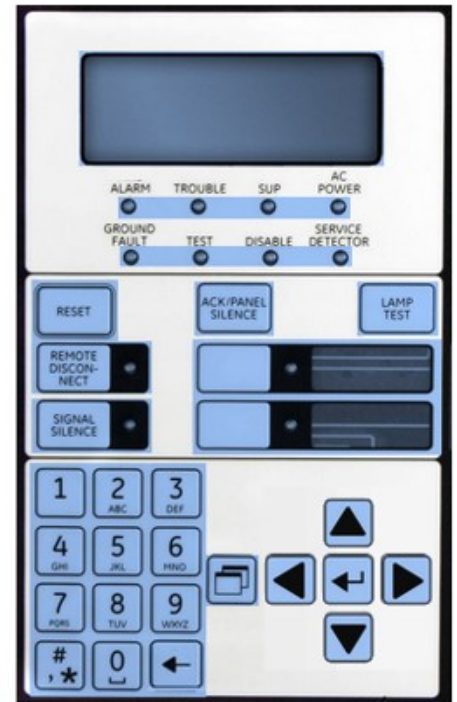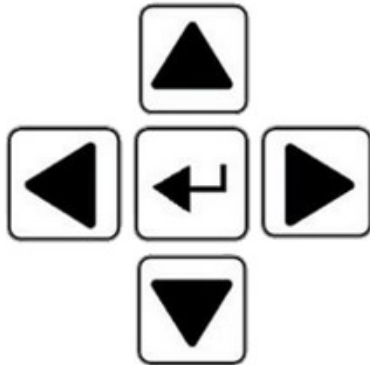

La función principal de las flechas es navegar entre menús y submenús; al igual que el botón ENTER, su comportamiento es intuitivo