

PANEL DE INCENDIO KIDDE
FX-64 Y FX-1000 - Reseteo



FX64RSP - Panel de Alarma
Contra Incendio / capacidad
de 64 puntos / 2 NACs / Rojo /
110V / Español
FX-64R-SP
KID1420005




FX1000SP - Panel Central
Sistema de Alarma Contra
Incendios / Español
FX-1000-SP
KID1420006

Los Paneles de Incendio Kidde FX-64 y FX-1000 son sistemas inteligentes direccionables para soluciones pequeñas y medianas, el FX-64 tiene una capacidad máxima de 64 módulos y detectores en cualquier combinación, el FX-1000 tiene una capacidad mínima de 250 elementos, 125 módulos y 125 detectores y puede crecer hasta 1000 elementos, 500 módulos y 500 detectores, en combinaciones desde 250, 750 y 1000 elementos, siendo siempre la mitad de módulos y mitad de detectores, el FX-64 tiene 2 NAC y el FX-1000 tiene 4 NAC.


Otra diferencia es el tamaño de los gabinetes y los elementos son compatibles, salvo el Expansor de la pantalla LED D16L-Fa y la tarjeta SLC2 que solo es para el FX-1000 y módulo SA-CLA que solo es para el FX-64



FX-64

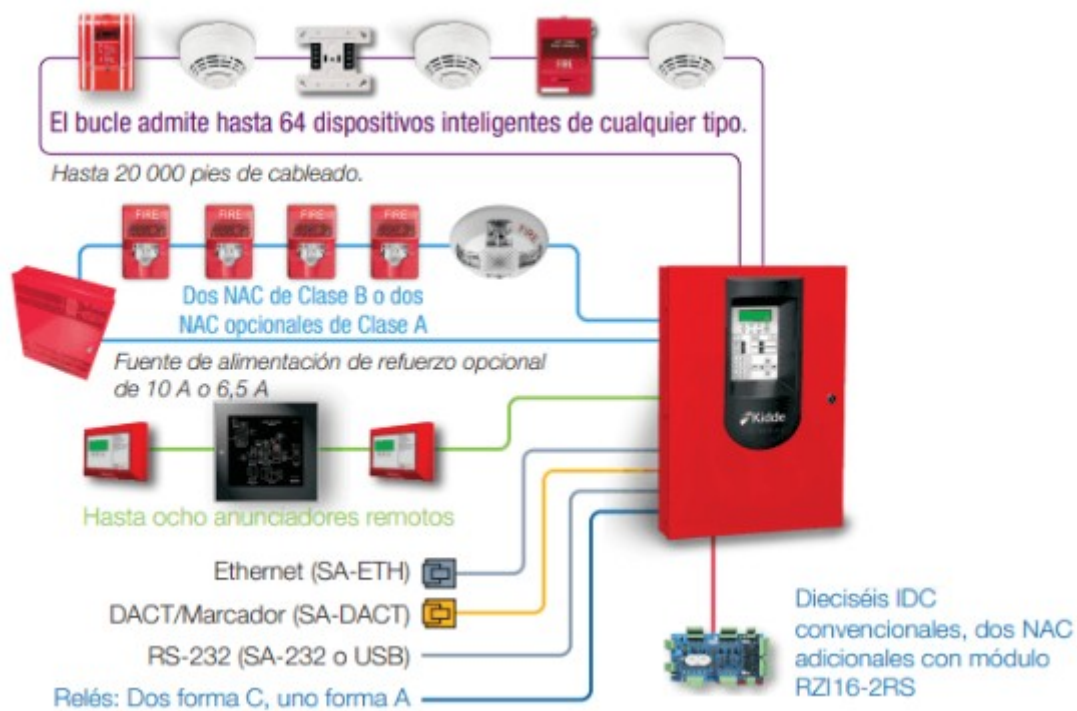

FX-1000

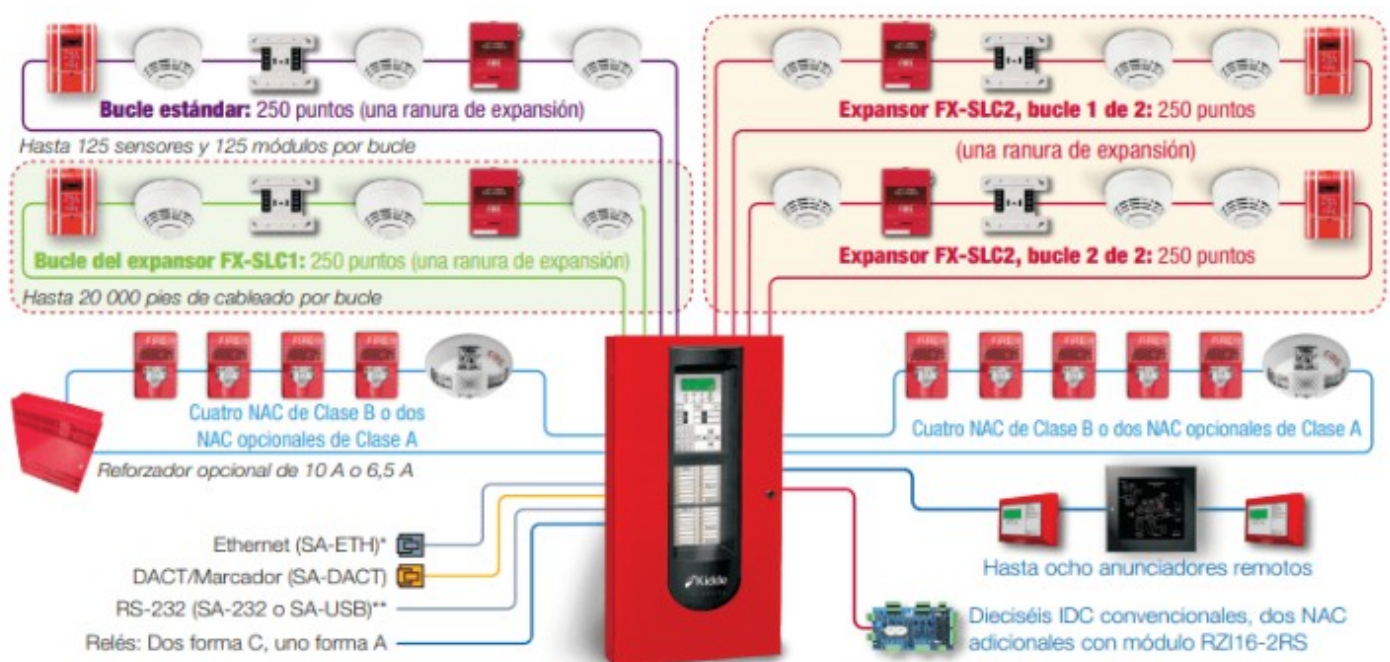

COMBINACIÓN DE MÓDULOS O TARJETAS PARA OBTENER MÓDULOS Y DETECTORES



KIDDE F_FXSLC1 - Módulo de Expansión / Lazo de 250 dispositivos

Tipo: **Producto de Valor** Etapa: **Nuevo**

Marca: KIDDE Modelo: FX-SLC1

Clave TVC: KID1460020 Clave del SAT: 46171604



FX-SLC2


Solo para el panel FX-1000

Tipo de panel	Cantidad de tarjetas de lazo instaladas	Tipo de tarjeta de lazo	Cantidad total de direcciones admitidas
FX-64	1	FX-SLC1	64 (combinación cualquiera de detectores o módulos)
FX-1000	1	FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1	FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1	FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)


RESETEO A VALORES DE FÁBRICA

EN ESTOS MOMENTOS EL PANEL SE ENCUENTRA EN SU ESTADO NORMAL, TIENE UN DETECTOR DE HUMO, UNA ESTACIÓN MANUAL, MÓDULO DE RELEVADOR Y UNA SIRENA CON ESTROBO

PROCEDEMOS A RESETEARLO A VALORES DE FÁBRICA, NOS VAMOS AL BOTÓN MENÚ

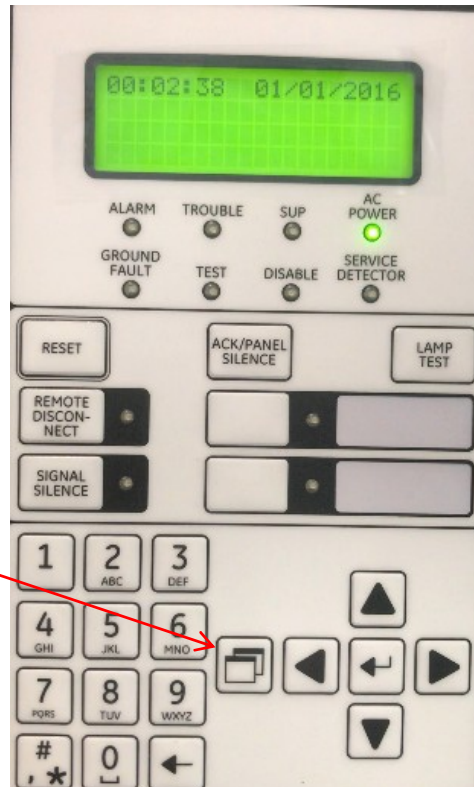


UNA VEZ PRESIONADO ESTAMOS EN EL MENÚ PRINCIPAL

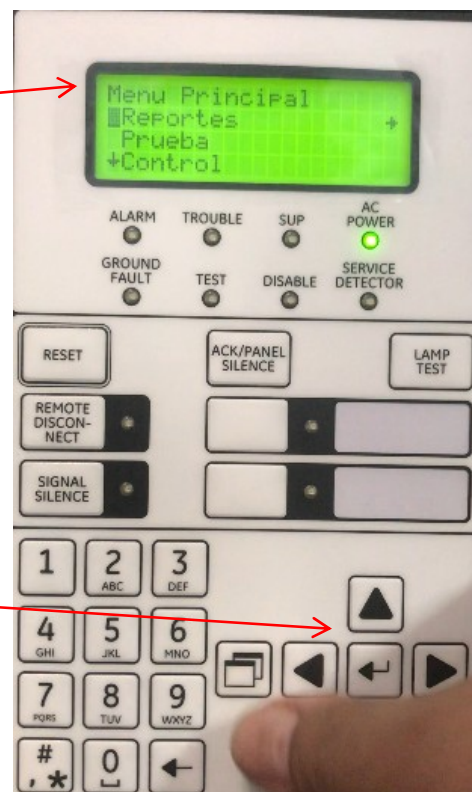


POSTERIORMENTE NOS VAMOS A DESPLAZAR HACIA ABAJO CON LAS FLECHAS DE DIRECCIÓN

NOS DESPLAZAMOS CON LA
TECLA HACIA ABAJO Y VAMOS A
SELECCIONAR LA OPCIÓN DE
PROGRAMAR

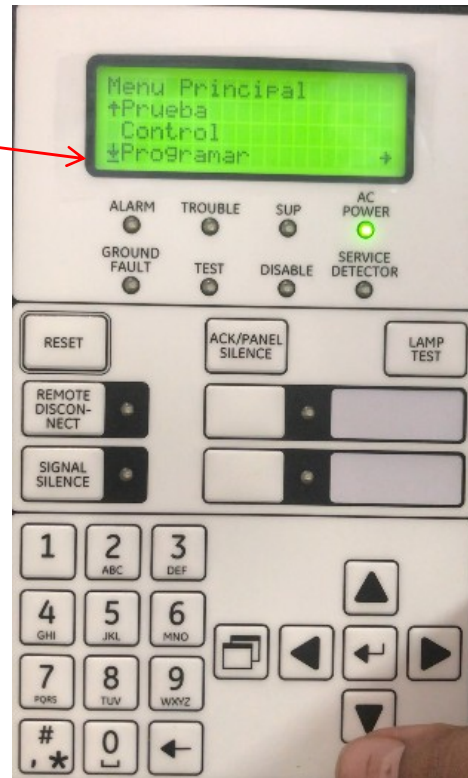

AHÍ VAMOS A PRESIONAR EL
BOTÓN DE ENTER PARA ENTRAR
AL OTRO SUBMENÚ

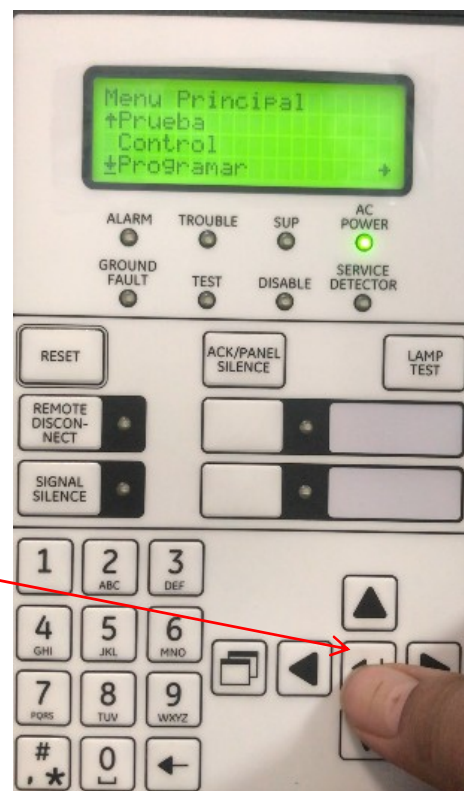


AQUÍ YA ESTAMOS EN EL
SUBMENÚ DE PROGRAMAR



NOS DESPLAZAMOS HACIA
ABAJO CON ESTA TECLA DE
DIRECCIÓN ...

... Y LLEGAMOS A LA OPCIÓN DE
RESTAURAR VALORES
PREDETERMINADOS

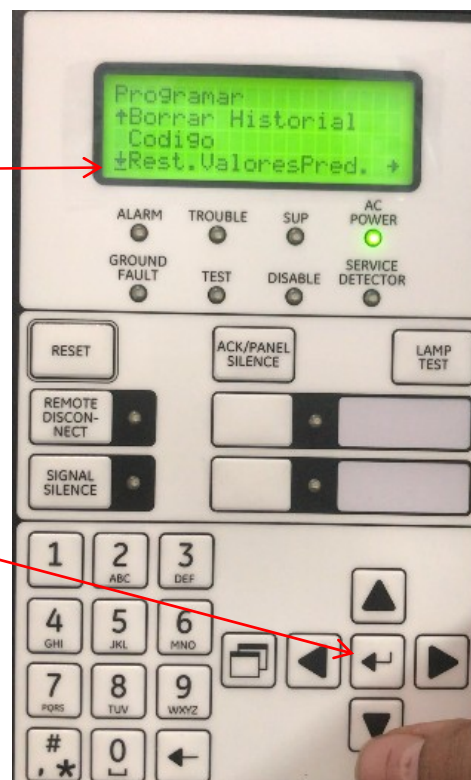

Y VAMOS A DARLE LA TECLA
ENTER


NOS PIDE QUE INGRESEMOS LA CONTRASEÑA O CÓDIGO




LA CONTRASEÑA O CÓDIGO POR DEFAULT ES 4 VECES EL NÚMERO 2, 2222

LO INGRESAMOS CON EL TECLADO NUMÉRICO


Y FINALMENTE LE DAMOS LA TECLA ENTER

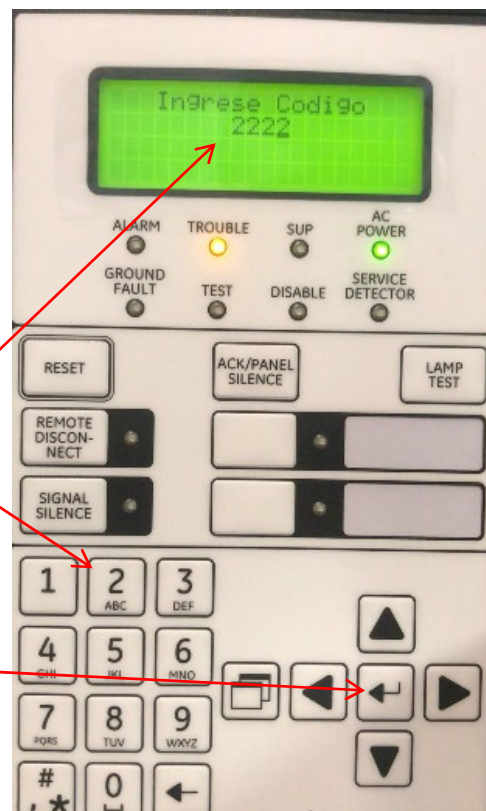

AHORA NOS PREGUNTA CUAL DE LAS 3 OPCIONES QUEREMOS RESETEAR A VALORES DE FÁBRICA

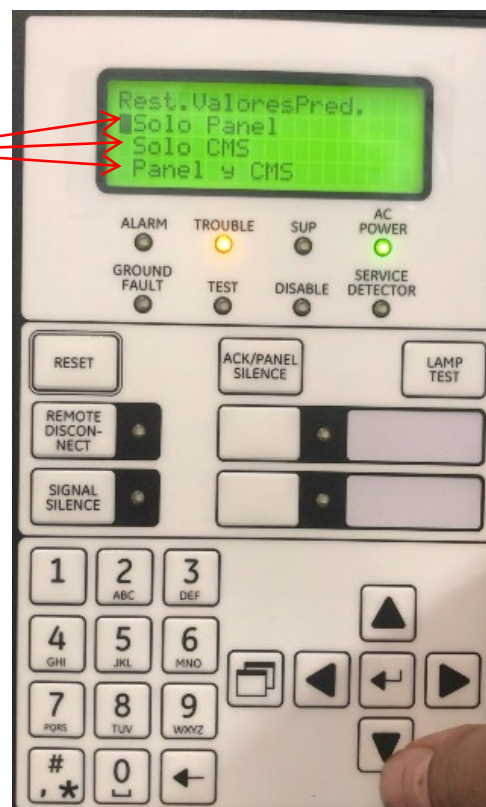


VAMOS A SELECCIONAR LA OPCIÓN COMPLETA DE PANEL Y CMS

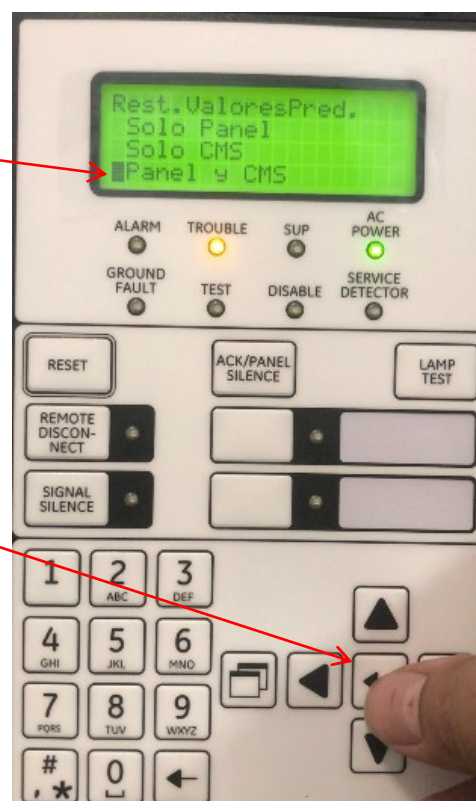

Y LE DAMOS EL BOTÓN ENTER


NOS REGRESA AL SUBMENÚ QUE ESTÁBAMOS DE PROGRAMAR

NOS VAMOS A DESPLAZAR HACIA ABAJO CON LA TECLA QUE APUNTA HACIA ALLÁ ...

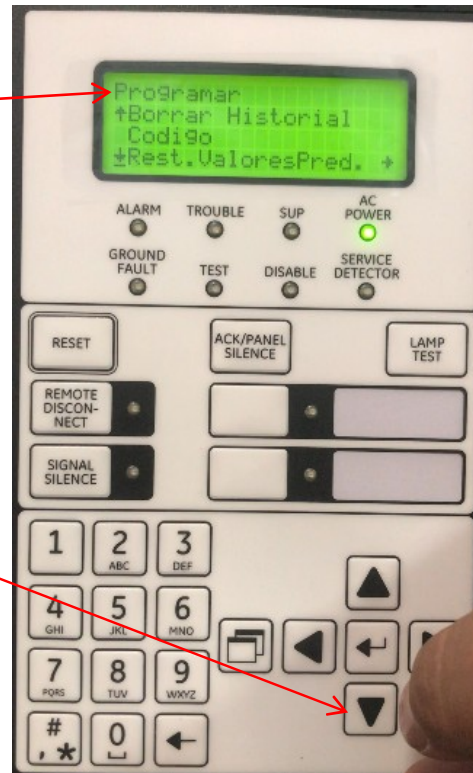

... HASTA LLEGAR A LA OPCIÓN DE REINICIO DE PANEL


FINALMENTE LE VAMOS A PRESIONAR EL BOTÓN DE ENTER

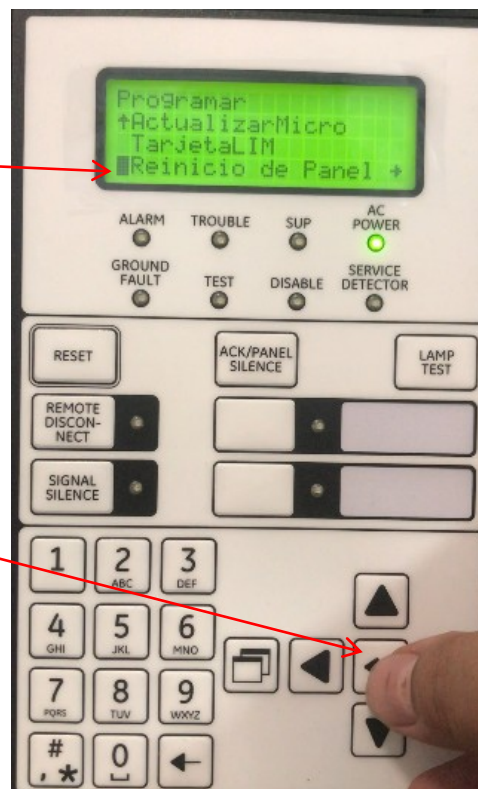


AHORA NOS PREGUNTA SI
QUEREMOS EL REINICIO DEL
PANEL

LE SELECCIONAMOS QUE SI


Y PRESIONAMOS EL BOTÓN DE
ENTER

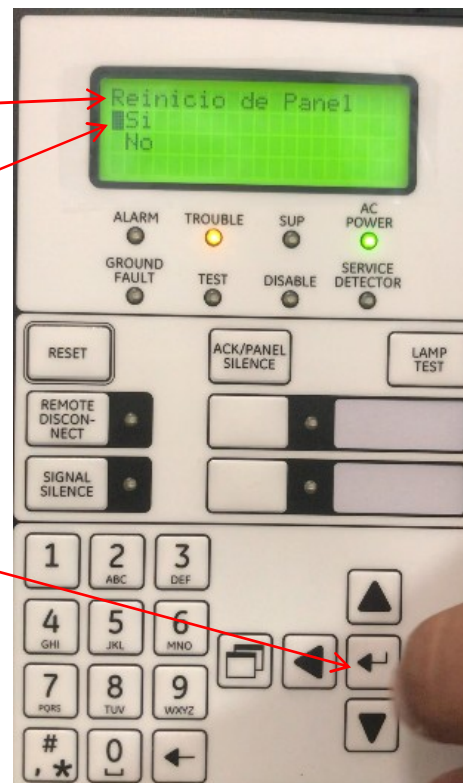


EL PANEL EMPIEZA EN EL
PROCESO DE RESETEO A
VALORES DE FÁBRICA, SE ESTÁ
INICIALIZANDO

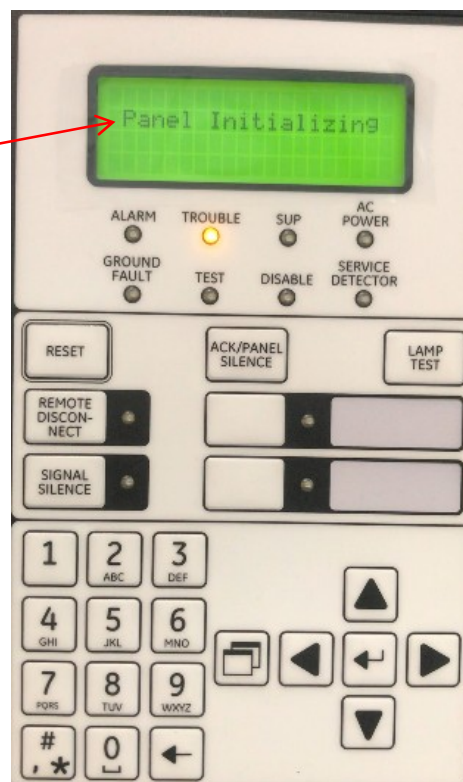

APARECEN VARIAS ETAPAS DE RESTAURACIÓN, EL PROCESO TARDA COMO 2 MINUTOS

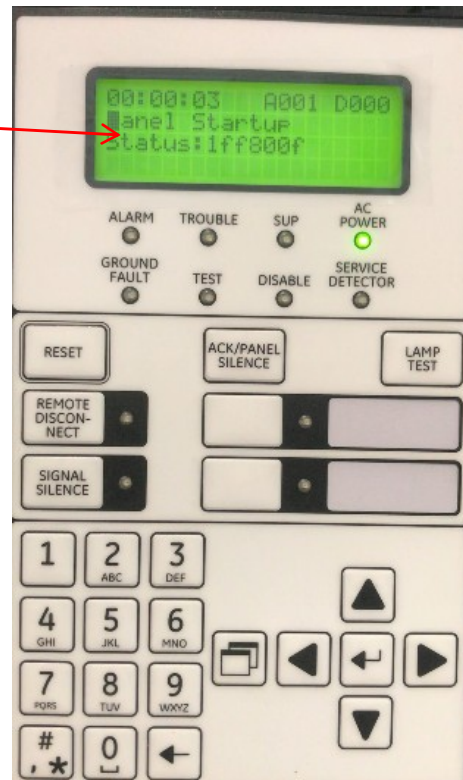

TAMBIÉN INICIALIZA EL LAZO QUE HUBIERA O NO CONECTADO CON DISPOSITIVOS O MÓDULOS

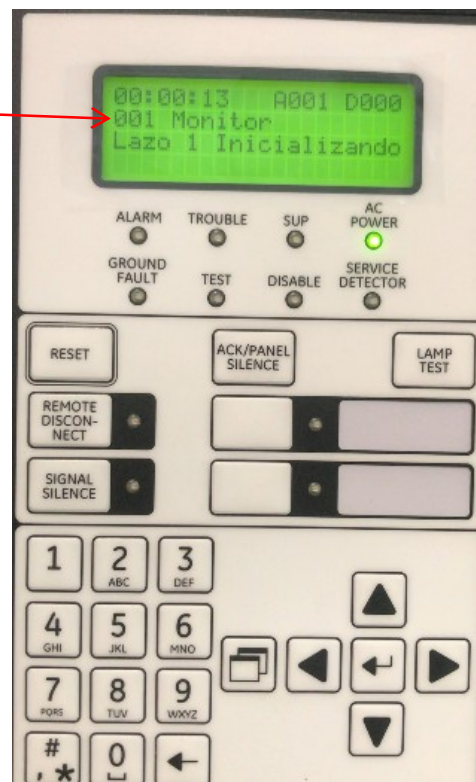

FINALMENTE EL PANEL YA QUEDÓ COMPLETAMENTE RESETEADO A VALORES DE FÁBRICA

NOS MARCA UN ERROR DE DACT QUE ES UN MÓDULO DE COMUNICACIONES, Y COMO EL PANEL DE FÁBRICA QUE VIENE CON EL KIT NO LO TIENE A ESO SE DEBE EL "ERROR", EN EL SIGUIENTE TEMA DE LA AUTOPROGRAMACIÓN AL NO DETECTARLO SE QUITARÍA EL ERROR.

TAMBIÉN PUEDE MARCAR ERROR DE BATERÍAS SI ES QUE NO TIENE CONECTADA NADA EL PANEL, Y NO SE PUEDE OMITIR ESA SUPERVISIÓN

