


Manual de configuración: Enrolar módulo expansor de zonas para Neo



Modelo de referencia para la solución

DSC HS2032PCBSPA

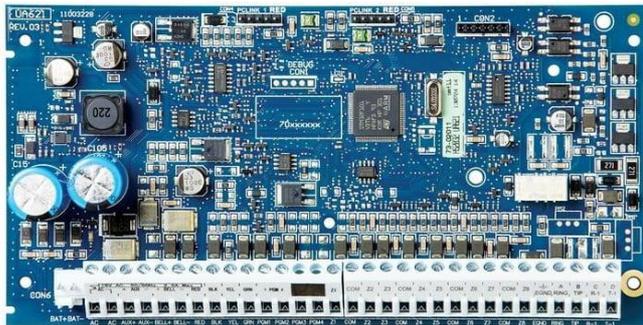


DSC HSM2108



Introducción

Expandir las zonas cableadas en un sistema Power Series Neo. Con este módulo tienes 8 zonas que puedes cablear. Siempre y cuando no excedas la cantidad de zonas máximas de tu panel Neo

Diagrama de conexión

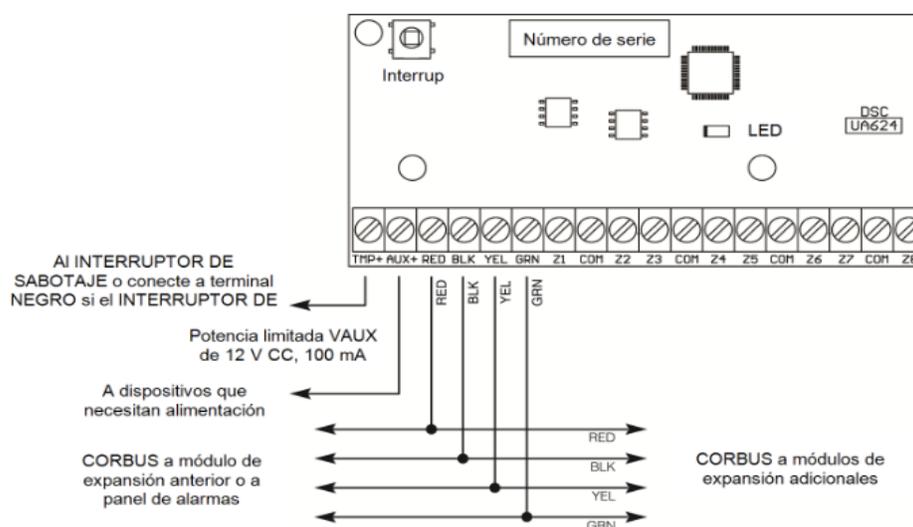

Autoenroll

Registro automático en el panel de alarmas

Cuando un HSM2108 esté registrado en el panel de alarmas, tomará el siguiente banco disponible de 8 zonas. Para registrar el HSM2108, realice los pasos que se encuentran a continuación:

1. Asegúrese de que el sistema no esté encendido.
2. Conecte el HSM2108 al Corbus.
3. Encienda el sistema.
4. Ingrese a la sección [902] [000] y espere 1 minuto.
5. Para verificar si se supervisa el módulo, ingrese a la sección [903] [102].
6. Defina las zonas en la sección [001].
7. Configure los atributos de zona en la sección [002].
8. Agregue las zonas a la partición apropiada en las secciones [201]-[208].

Enroll manual

Registro manual en el panel de alarmas

Cuando un HSM2108 esté registrado en el panel de alarmas, tomará el siguiente banco disponible de 8 zonas. Para registrar el HSM2108, realice los pasos que se encuentran a continuación:

1. Asegúrese de que el sistema no esté encendido.
2. Conecte el HSM2108 al Corbus.
3. Encienda el sistema.
4. Ingrese a la sección [902] [001].
5. Ingrese el número de serie del módulo.
6. Ingrese a la sección [903] [102] para verificar que el módulo esté supervisado.
7. Defina las zonas en la sección [001].
8. Configure los atributos de zona en la sección [002].
9. Agregue las zonas a la partición apropiada en las secciones [201]-[208]

LED estado

Cantidad de destellos	Avería
1	Módulo no asociado
2	Problema de supervisión del panel de alarmas
3	Baja tensión en CORBUS