


Manual de configuración:  
Opciones de sistema: configuraciones básicas

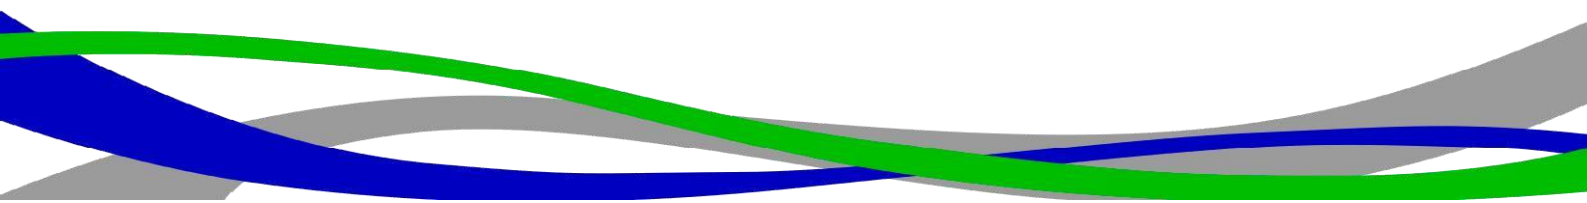

## Modelo de referencia para la solución

DSC PC1832PCB



## Introducción

Cambios más comunes en opciones de sistema

## Configuración

Sistema	Sección	Información
Sistema 1	Sección 013	- Cambiar EOL a SEOL: Si no requiere resistencia, activa el 1.
		- Para DEOL (doble resistencia), activa el 2.
Sistema 2	Sección 014	- Squawk de la sirena: Activa el 1.
		- Sonido de salida en armado: Activa el 3.
		- Sonido de entrada para zonas con retardo 1 o 2: Activa el 4.
		- Sonido constante para alarma de fuego: Activa el 8.
Sistema 3	Sección 015	- Apagar TLM: Presiona el 7.
		- Alarma de pánico audible: Activa el 2.
		- Desactivar armado rápido (*0): Apaga el 4.
Sistema 9	Sección 022	- Solicitar código para Bypass: Activa el 1 para requerir código al realizar bypass, ver fallas o eventos.
Sistema 10	Sección 023	- Cambiar prueba de días a horas: Activa el 4.
		702
377		- Modificar intervalo de minutos/horas/días: Oprime  18 veces y ajusta el valor (001-255).
378		- Configurar la hora en formato militar.