

HANDLEIDING BUCK MOBILE



BUCKVROO

Inhouds

Handleiding Buck Mobile	1
Overzicht van de Buck Mobile	2
Installatie	4
Menu en instellingen	4
Menu	4
Taal instellingen.	4
Technisch menu, software configuratie	5
Toetsgeluiden, Slaapmodus en Auto-updates	5
Betalen	7
Kopie Bon	8
Rapportages	8
X-TOTALEN	8
Z-TOTALEN	8
Terugbetaling.	9
Vast bedrag instellen	10
Vast bedrag afrekenen	10
Afwijkend bedrag afrekenen	10
Opladen	11
Papier vervangen.	11

Overzicht van de Buck Mobile



1. Tijd
2. Batterij-indicator
3. Netwerk & Signaalsterkte
4. Aan/Uit Toets
5. Functie toetsen
6. Numerieke Toetsen
7. Functie/scroll toetsen
8. STOP / BEEINDIGEN
Voor het beëindigen van invoer (betaling, pin-invoer, etc.) of om terug te keren naar het menu.
9. CLEAR / VERWIJDEREN
Voor het beëindigen van invoer (betaling, pin-invoer, etc.) of om terug te keren naar het menu.
10. OK / BEVESTIGEN
Voor het bevestigen van uw keuze.
11. Printerklep
12. Indicatielampjes voor contactloze betaling
13. Chipezer
14. Magneetstriplezer
15. NFC/Contactloos Chip (niet zichtbaar)
16. USB C aansluiting

TECHNISCHE INSTELLINGEN



Installatie

De betaalautomaat wordt geleverd inclusief een geactiveerde en werkende simkaart. Na ontvangst, kunt u deze aanzetten en direct betalingen accepteren. U hoeft hiervoor niets in te stellen.

Menu en instellingen

Menu

Vanuit het hoofdscherm kunt u toegang krijgen tot het menu door op de **F TOETS** te drukken. Dit kan zowel de fysieke toets als de toets op het display zijn. In de menu's kunt u opties vinden zoals Betaling, Terugbetaling, Kopie Bon, Rapportage, Instellingen en Technisch Menu.

Op het scherm kunt u menu items selecteren door deze aan te raken of gebruik te maken van de functie/scroll toetsen en een selectie maken door op **ENTER** te drukken. Wanneer u op de **RODE TOETS** (fysiek of op het display) drukt verlaat u het menu en keert u terug naar het hoofdscherm.



Opmerking: De Buck Mobile gaat enkel in slaapmodus op het hoofdscherm (scherm met Buckaroo logo).

Taal instellingen

Druk in het hoofdscherm op **F - MENU**.

Selecteer **INSTELLINGEN**.

In het **INSTELLINGEN** menu kunt u de taal veranderen,

Selecteer **TAALSELECTIE**.

Selecteer de gewenste taal. Na bevestiging keert de automaat terug naar het hoofdscherm.



Technisch menu, software configuratie

Updates worden automatisch geïnstalleerd wanneer de betaalautomaat aanstaat en een (mobiele) netwerkverbinding heeft. Heeft u twijfels of uw betaalautomaat de laatste versie heeft, dan kunt u dit terugvinden binnen Mijn Buckaroo. Indien u handmatig een update wilt uitvoeren:

Selecteer op het hoofdscherm de **F TOETS (MENU)**.

Selecteer **TECHNISCH MENU**.

In het TECHNISCH MENU kunt u een UPDATE starten door **UPDATE** te selecteren.

Toetsgeluiden, Slaapmodus en Auto-updates

Druk op de **F1 TOETS** op het hoofdscherm of via de functietoets rechtsonder. Dit menu is altijd in het Engels.

Selecteer binnen dit menu **TERMINAL**, gevolgd door **DEVICE**. Binnen dit menu zijn er een aantal opties die u naar uw wens kunt aanpassen:


BEEP ON KEY - Deze geeft een notificatiebeep bij het indrukken van iedere toets/selectie. Standaard is deze optie uitgeschakeld;

BEEP ON PIN - Deze optie zorgt voor een notificatiebeep bij het intoetsen van de pincode;


BEEP VOLUME - Met deze optie kan het volume van de notificatiegeluiden worden aangepast. Kies een volume tussen 0 (zachtst) en 7 (hardst);

SLEEP TIME(S) - De tijd (in secondes) wanneer de betaalautomaat in slaapstand gaat (donker scherm). Standaard staat deze ingesteld op 60 seconden, kies 0 om slaapstand uit te zetten;

AUTO UPDATE HOUR | MINUTE- Updates worden automatisch uitgevoerd wanneer de betaalautomaat aan is. Met deze instelling kunt u zelf het uur en minuten aanpassen. Standaard is deze ingesteld om 5:00 uur.

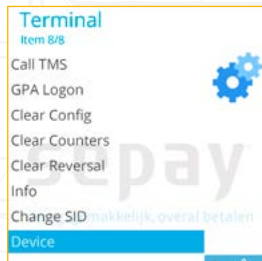

BETALINGEN UITVOEREN

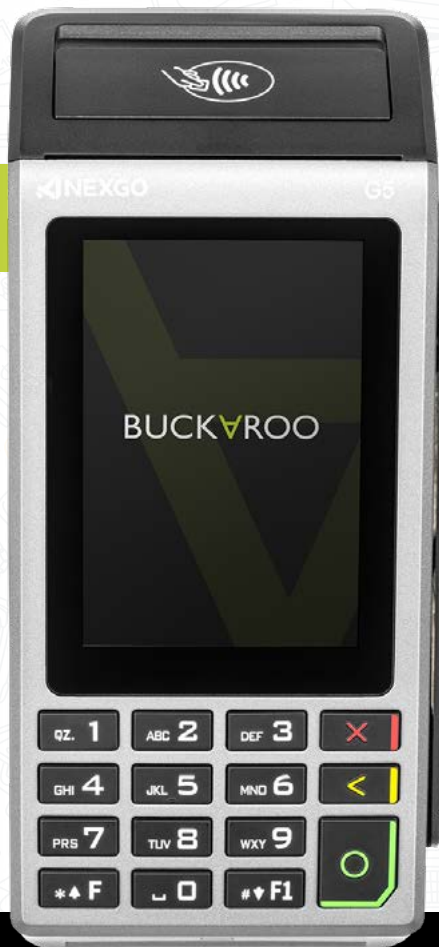

Betalen

Er zijn twee methodes om een betaling uit te voeren, namelijk:

1. *Funcietoets (F-MENU) in te drukken/selecteren en daarna (BETALING) selecteren om een betaling uit te voeren;*
2. *Door op een willekeurige numerieke toets (0-9) te drukken.*

Hierna kunt u het bedrag ingeven met de numerieke toetsen (0-9). Bij onjuiste invoer kunt u deze weer verwijderen door op de **GELE TOETS (CLEAR)** te drukken. Bevestig het juiste bedrag door op de **GROENE TOETS (CONFIRM)** te drukken.

De betaalautomaat geeft het totaalbedrag aan in het scherm en vraagt om een betaalpas. Afhankelijk van het type betaalpas kan deze gelezen worden via de chipkaartlezer aan de voorzijde (**13**) en contactloos gelezen worden door de kaart (of smartphone) achter het scherm (**15**) te houden.

Bij chipbetalingen en contactloze betalingen boven € 50,00 wordt in het volgende scherm de pincode gevraagd. De klant dient deze in te toetsen en te bevestigen met de **GROENE TOETS (ENTER)**.

De betaalautomaat verwerkt de betaling, u dient te wachten totdat deze is afgerond.

Na het accepteren van de betaling wordt een bon geprint. Indien de kaart met de chip is gelezen dient de klant de bankpas te verwijderen. De betaalautomaat keert nu terug naar het hoofdscherm.

Opmerking: Tijdens iedere stap in het betaalproces kan de betaling gestopt worden door de **RODE** toets in te drukken.



Start optie 2 Start optie 1

Indien pincode benodigd

Kopie Bon

Selecteer op het hoofdscherm de **F TOETS (MENU)**.

Druk op **3 (KOPIE BON)** om een bon te printen van de laatste goedgekeurde transactie. Op het scherm wordt de status getoond van de laatst uitgevoerde transactie.

TIP: Weet u niet zeker of een transactie is geslaagd? Gebruik de kopie bon functie. Deze toont en/of print de laatste goedgekeurde transactie.



Rapportages

Selecteer op het hoofdscherm de **F TOETS (MENU)**.

Selecteer of druk op **RAPPORTAGE** om een rapportage of dagstaat te printen.



X-TOTALEN

Selecteer of druk op **X-TOTALEN** om een rapportage te printen. Maak een keuze tussen **COMPACT** of **UITGEBREID**.

Dit rapport is grotendeels gelijk aan het Z-TOTALEN rapport, behalve dat onderaan de bon de tekst **NOG OPEN** wordt afgedrukt. De periode wordt dus niet afgesloten en de aantallen en bedragen worden doorgeteld.



Z-TOTALEN

Selecteer of druk op **Z-TOTALEN** om een dagstaat te printen. Maak een keuze tussen **COMPACT** of **UITGEBREID**.

De betaalautomaat drukt een rapport af uit met daarop het totaalbedrag dat is gepind sinds de laatste Z-uitdraai. Onderaan de bon verschijnt de tekst **TOTALEN ZIJN GERESET** en staat het tijdstip dat de periode is beëindigd.



Reset geeft aan dat de TOTALEN weer op 0 gezet zijn. De nieuwe periode wordt pas gestart na de eerstvolgende gelukke transactie.

Terugbetaling

Deze pinautomaat is geschikt voor retourpinnen. Om deze functie te gebruiken, dient u deze te activeren binnen Mijn Buckaroo. Meer informatie hierover, vindt u terug op [onze website](#).

Selecteer op het hoofdscherm de **F TOETS (MENU)**.

Selecteer **TERUGBETALING** om een retour betaling uit te voeren.

De betaalautomaat vraagt om een PASSWORD. Voer hier uw 5-cijferige code in en bevestig deze met de **GROENE TOETS (ENTER)**.

Voer het retour bedrag in met de numerieke toetsen (0-9) en bevestig deze met de **GROENE TOETS (ENTER)**.

De betaalautomaat geeft het totaalbedrag aan in het scherm en vraagt om een betaalpas. Afhankelijk van het type betaalpas kan deze gelezen worden via de chipkaartlezer aan de voorzijde (**13**) en contactloos gelezen worden door de kaart (of smartphone) achter het scherm (**15**) te houden.

De betaalautomaat verwerkt de terugbetaling, u dient te wachten totdat deze is afgerond.

Na het accepteren van de betaling wordt een bon geprint. Indien de kaart met de chip is gelezen dient de klant de bankpas te verwijderen. De betaalautomaat keert nu terug naar het hoofdscherm.



Vast bedrag instellen

Er zijn situaties te bedenken waarbij er (bijna) continue één bedrag wordt afgerekend. Bijvoorbeeld om gebruik te maken van het toilet, parkeren bij evenementen of om een toegang af te rekenen. In dit soort situaties is het mogelijk om een vast bedrag in te stellen op de betaalautomaat. Scheelt weer iedere keer een handeling om (weer) hetzelfde bedrag in te voeren.

Om hier gebruik van te maken, dient u deze eerst te activeren binnen uw persoonlijke pagina ([Mijn Buckaroo](#)). Na deze wijziging dient u een [update](#) uit te voeren op uw betaalautomaat.

Selecteer op het hoofdscherm de **F TOETS (MENU)**. Selecteer daarna **INSTELLINGEN**.

Scroll naar de derde optie of selecteer direct op het scherm de optie **VAST BEDRAG**. U kunt nu het bedrag invoeren. Let op! Het bedrag wordt weergegeven in centen. Wanneer het (vaste) bedrag correct is ingevoerd, bevestigt u deze met de **GROENE TOETS (ENTER)**.

Vast bedrag afrekenen

Wanneer het vaste bedrag is ingesteld kunt u een betaling starten door een numerieke toets in te drukken in het hoofdscherm. Het ingevoerde (vaste) bedrag wordt weergegeven en u kunt de betaling starten.

Afwijkend bedrag afrekenen

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer **AFWIJKEND BEDRAG TOESTAAN** is ingeschakeld binnen “Mijn Buckaroo”.

Selecteer op het hoofdscherm de **F TOETS (MENU)**.

Selecteer **BETALING (VAR)** om een afwijkend bedrag in te voeren. Volg daarna de reguliere betaalmethode.




Opladen

De Buckaroo mobiele automaten kunnen opgeladen worden door middel van het bijgeleverde 220 Volt oplader of door middel van een 12 Volt auto oplader. Deze zijn te bestellen in onze webshop, www.Buckaroo.nl/webshop of www.Buckaroo.be/webshop.

Omdat de mobiele Buckaroo automaten voorzien zijn van een USB C (15) aansluiting zou u deze ook kunnen opladen met diverse opladers van Mobiele telefoons.

Wij raden dit echter af. **Alleen met de door Buckaroo geleverde opladers kunnen wij een goede werking van de betaalautomaat garanderen!**

Papier vervangen

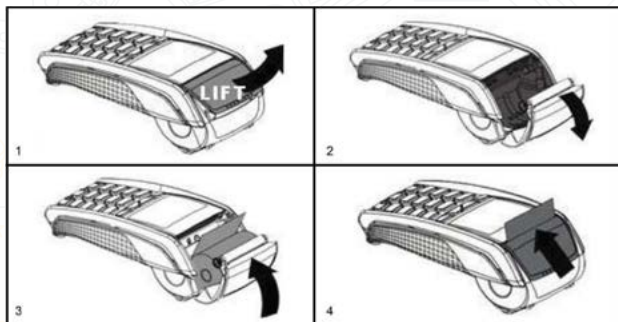

Let op: Alleen papier rollen van 57 mm breed en 40 mm in diameter kunnen worden gebruikt in de Buckaroo betaalautomaten. Indien u papier rollen gebruikt met andere afmetingen kan dit uw betaalautomaat beschadigen. De juiste papier rollen zijn in de webshop van Buckaroo verkrijgbaar!

1. Houdt de terminal in 1 hand vast en open de printerklep met 2 vingers;
2. Open de printerklep helemaal en verwijder de kern van de lege bonrol;
3. Maak het papier van de nieuwe bonrol los en plaats de nieuwe bonrol zoals aangegeven;
4. Houdt het uiteinde van het papier omhoog en sluit de printerklep, duw deze voorzichtig dicht totdat deze dicht klikt.