Asetusopas

KeyCom 2024.4

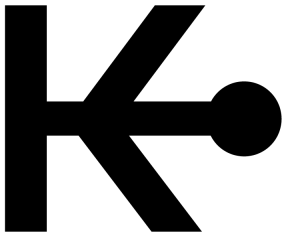


Table of contents

Archive / Arkisto / Arkiv > KeyCom 2024.4 > KeyCom 2024.4 Asetusopas (FIN)

Johdanto 3
Hallintakäyttöliittymä 4
Käyttäjätunnuksien ja käyttäjätietojen hallinta 5
Tekstivakiot 11
KeyCom-määritykset 43
Kohteiden massapäivitys 53
Sivuutetut IP-osoitteet kaksivaiheisessa vahvistuksessa (optio) 54
Ulkoisten dokumenttien tyypit 55
Vapaasti määritettävät tiedot 56
Kartat ja koodinaattijärjestelmät 57
Tasot 58
Pistemäisen kohteen tyyppien määrittäminen 61
Teemat 62
Kartoitus 63
Tulostus 67
WFS-rajapinta 69
NetAcl-rajapinta 71
Lomakkeiden integrointi asetukset 72
Automaatiosuunnittelu 77
Tuontityökalujen asetukset 78
GDPR 81

© 2009-2025 Keypro Oy


Johdanto


Tässä dokumentissa kuvataan hallintasivulla tehtävät asetukset, jotka vaikuttavat KeyCom-sovelluksen toimintaan. Dokumentissa on kuvattuna myös joitakin tyypillisiä KeyCom-sovelluksen ylläpitotehtäviä.

© 2009-2025 Keypro Oy

Hallintakäyttöliittymä

Mikäli käyttäjätunnukseesi on liitetty riittävät oikeudet, pääset KeyComin hallintakäyttöliittymään valitsemalla **Ohje**-valikosta **Hallintosivusto**.

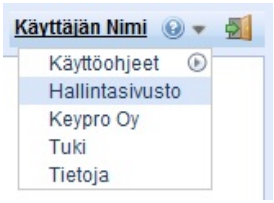

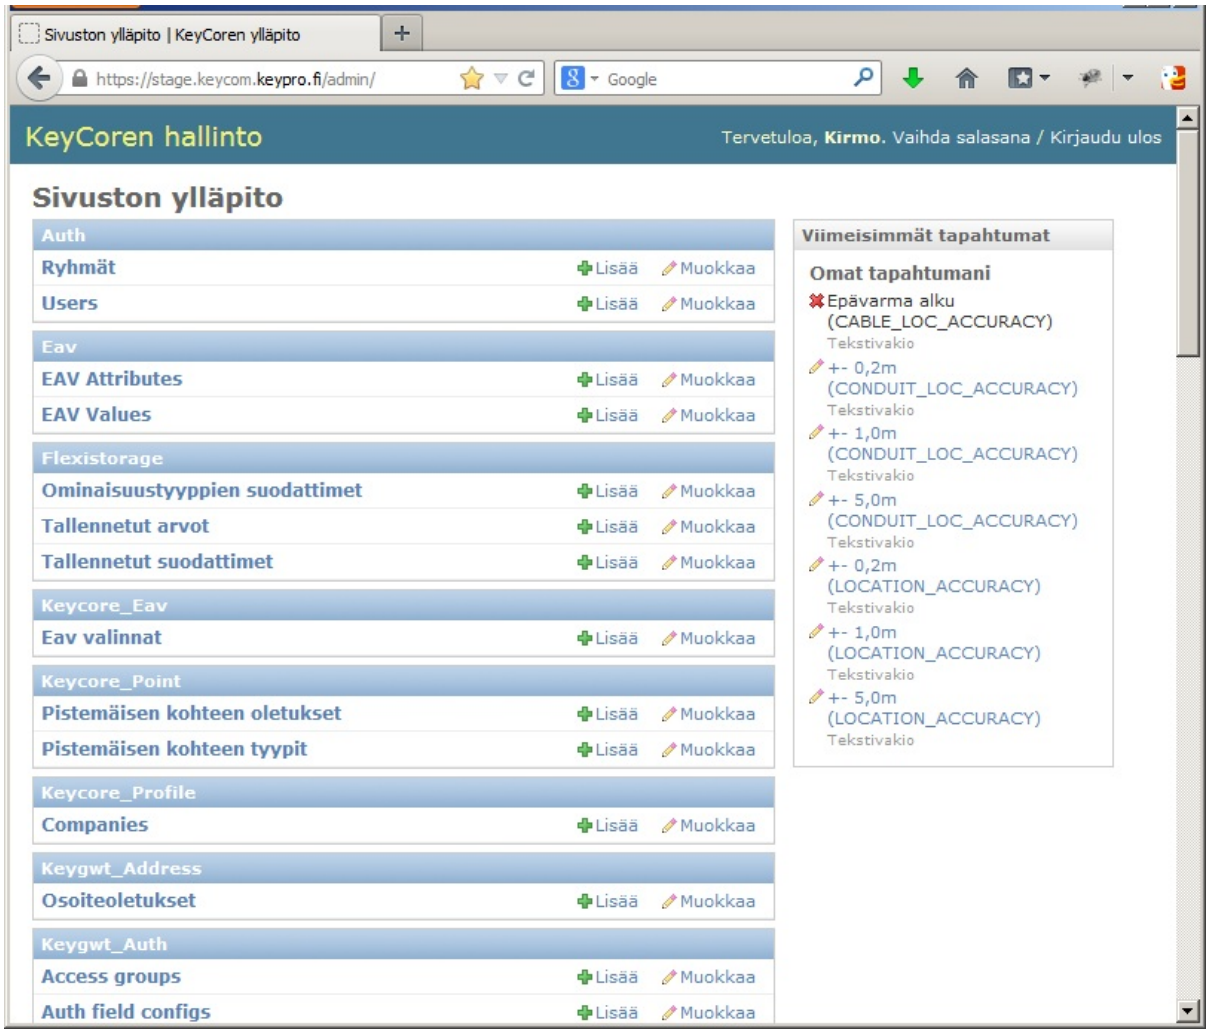

© 2009-2025 Keypro Oy


Käyttäjätunnuksien ja käyttäjätietojen hallinta

Kukin KeyCom-käyttäjä tunnistetaan oman yksilöllisen käyttäjätunnuksensa avulla.

Uuden käyttäjän luominen


Valitse hallintakäyttöliittymästä **Auth**-ryhmän **Users**-riviltä **Lisää** 

.

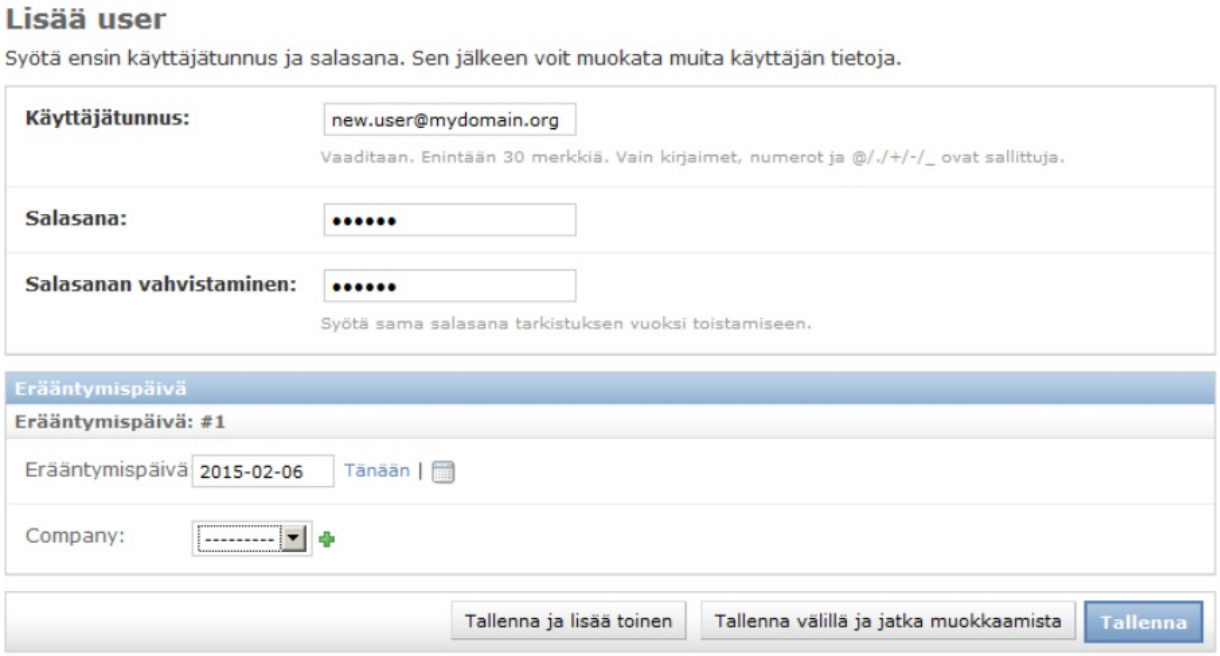

1. Täytä **Käyttäjätunnus** ja **Salasana**.
2. Valitse mahdollinen tunnuksen **Erääntymispäivä**, jos haluat rajoittaa tunnuksen voimassaoloaikaa.
3. Paina **Tallenna**-painiketta.
4. Täytä avautuvalle lomakkeelle käyttäjän **etu**- ja **sukunimi**.
5. Jos käyttäjällä on oikeus viedä kohteita ulkoiseen tiedostomuotoon esim. AutoCAD, täytä myös **Sähköpostiosoite**.


© 2009-2025 Keypro Oy

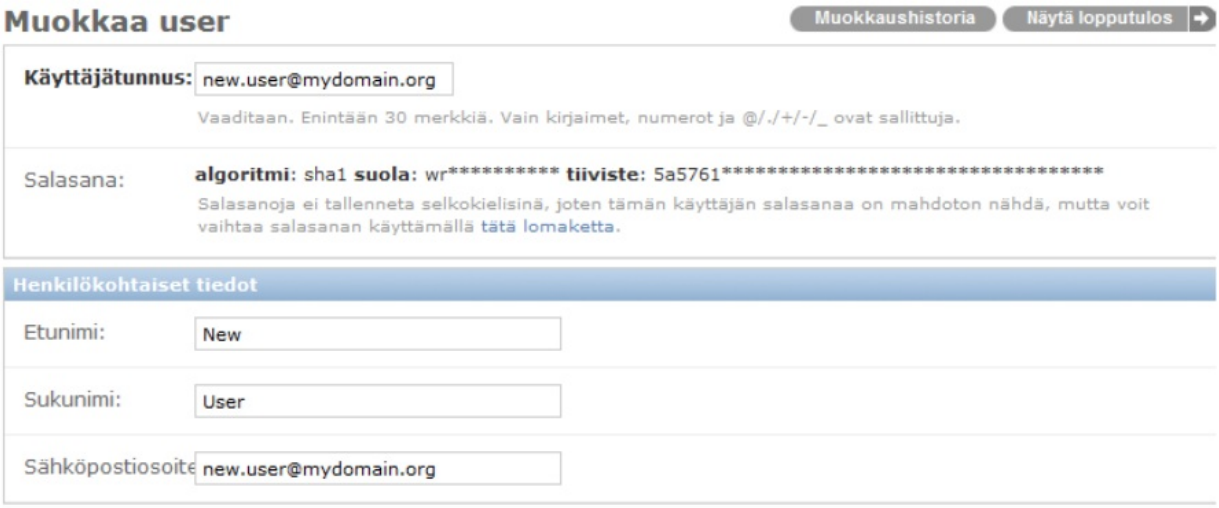

1. Määritä käyttäjälle oikeudet, kuten kappaleessa Käyttäjätunnuksen oikeuksien määrittäminen ja muuttaminen on esitetty alkaen kohdasta 2.


Käyttäjätunnuksen oikeuksien määrittäminen ja muuttaminen

1. Valitse käyttäjätunnus **Auth**>**Users** -listalta.
2. Valitse käyttäjäryhmät, joihin käyttäjä kuuluu **Mahdolliset ryhmät** -listalta.

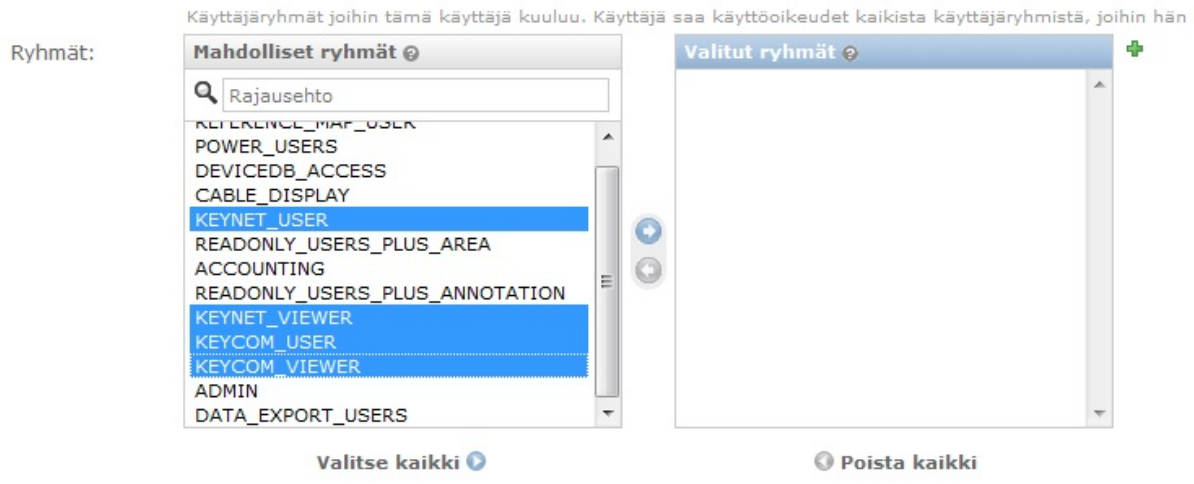

1. Paina listojen välistä nuoli-painiketta, jolloin ryhmät siirtyvät **Valitut ryhmät** -listalle.

© 2009-2025 Keypro Oy

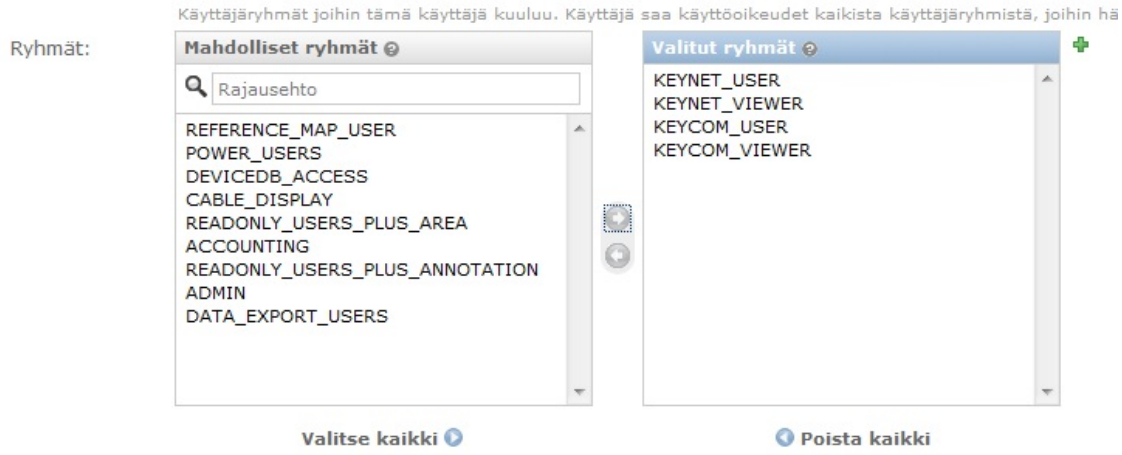

2. Vastaavasti voit määrittää myös käyttäjäkohtaisia oikeuksia.
3. Tallenna muutokset.

KeyComissa käytössä olevat käyttäjäryhmät

KeyComiin on oletuksena määritelty seuraavat käyttäjäryhmät:

- **KEYCOM_USER** on käyttäjä, jolla on lisäys-, muokkaus- ja poisto-oikeudet verkon kohteisiin.
- **KEYNET_USER** on käyttäjä, jolla on oikeudet käyttää KeyNet-toimintoja.
- **KEYCOM_VIEWER** on käyttäjä, jolla on oikeudet nähdä verkon kohteet.
- **KEYNET_VIEWER** on käyttäjä, jolla on oikeudet nähdä KeyNet-tietoja.
- **DEVICEDB_ACCESS** on käyttäjä, jolla on oikeus käyttää teletila lomakkeelta aukeavien laitetilakanta-lomakkeita.
- **CABLE_DISPLAY** on käyttäjä, jolla on lukuoikeudet karttaan ja putkireitti- ja kaapelikohteisiin.
- **DATA_EXPORT_USERS** on käyttäjä, jolla oikeus viedä tietoja toiseen tiedosto muotoon käyttäen vie toimintoa.
- **POWER_USERS** on poistuva ryhmä, käytä KEYCOM_USER ja KEYNET_USER ryhmiä tämän sijaan.
- **PREM_ADMIN** on käyttäjä, jolla on oikeus muokata rajoitettuja laitetyyppejä laite-lomakkeella.
- **READONLY_USERS_PLUS_ANNOTATION** on käyttäjä, jolla on katselu oikeuksien lisäksi oikeus luoda viitteitä.
- **READONLY_USERS_PLUS_AREA** on käyttäjä, jolla on katselu oikeuksien lisäksi oikeus luoda alueita.
- **REFERENCE_MAP_USER** on käyttäjä, jolla on oikeus tuoda aineistoja kartalle, aineistojen lataus toiminnolla.
- **ACCOUNTING** on käyttäjä, jolla on oikeus käyttäjien sisälläoloaikatietoihin.
- **MASS_DELETE** on käyttäjä, jolla oikeus poistaa useampia kohteita kerralla. Vaatii että massapoisto –ominaisuus on aktivoituna sovelluksessa
- **MAIN_ACCESS** on käyttäjä, jolla oikeus vain pääsovellukseen.


© 2009-2025 Keypro Oy

KEYCORE_IGNORE_MAIN_VIEW_ACCESS_GROUPS ei saa olla aktivoituna sovelluksessa.

- **VIEWER_ACCESS** on käyttäjä, jolla on oikeus vain KeyMobile. KEYCORE_IGNORE_MAIN_VIEW_ACCESS_GROUPS ei saa olla aktivoituna sovelluksessa.
- **KPI_REPORT** on käyttäjä, joka voi ajaa KPI-raportin. (Asiakas kohtainen ominaisuus)
- **GDPR_NORMAL_ACCESS** on käyttäjä, jolla on oikeus tarkastella asiakastietoja.
- **GDPR_EXTENDED_ACCESS** on käyttäjä, jolla on asiakastietojen tarkastelun lisäksi oikeus tarkastella “Yksityinen – rajoitettu” asiakastyypin tietoja, katso Asiakastyyppi.
- **OM_CIRCUIT_ADMIN** mahdollistaa yhteysosioiden ja siihen liittyvien komponenttien päivittämisen, kun yhteysosion käyttötila on O&M (operations/maintenance) -tilassa. Numero arvo 4-kenttä Tekstivakioiden ryhmä KN_USAGE_STATE kertoo, onko yhteysosion käyttötila O&M-tilassa. Arvo 1 tarkoittaa, että tila on O&M-tilassa. OM_CIRCUIT_ADMIN-ryhmä sallii käyttäjän muokata ja poistaa vain O&M-tilassa olevia yhteysosiota Yhteys-lomakkeella, mutta antaa käyttäjän käyttää Looginen massakytkentämuutos-toimintoa. Tällä käyttäjäryhmällä ei ole vaikutusta muihin lomakkeisiin.
- **DIARY_VIEW** on käyttäjä, jolla on katseluoikeudet Päiväkirja-lomakkeelle ja siihen liittyville toiminnoille.
- **DIARY_EDIT** on käyttäjä, jolla on katselu-, luonti- ja muokkausoikeudet Päiväkirja-lomakkeelle ja siihen liittyville toiminnoille.
- **DIARY_FULL** on käyttäjä, jolla on katselu-, luonti-, muokkaus ja poisto-oikeudet Päiväkirja-lomakkeelle ja siihen liittyville toiminnoille.

Ficora raportointioikeudet

Ficora raportointioikeudet on käyttäjällä, jolla on **Can add ficora report** -käyttöoikeus **Valitut käyttäjän oikeudet**-kentässä,

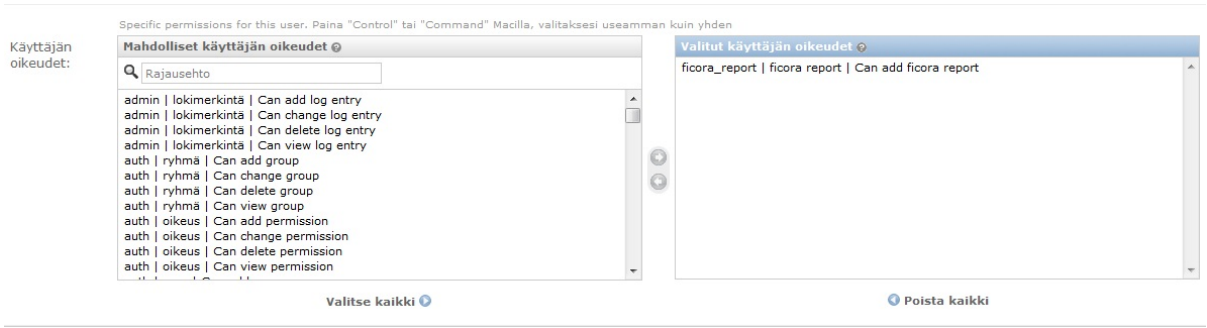


Kuva . Ficora raportointioikeudet.

Kaksivaiheisen vahvistuksen määrittäminen käyttäjälle (Optio)

© 2009-2025 Keypro Oy

Jos kaksivaiheinen vahvistus on tilattu lisäpalveluna, käyttäjän tietojen muokkaus sivun lopussa on **Kaksivaiheisen vahvistuksen käyttäjäprofiilit** -osio.

1. Valitse käyttäjätunnus **Auth**>**Users** -listalta.
2. Kirjoita käyttäjän puhelinnumero, johon vahvistus koodi lähetetään.
3. Valitse **Ota kaksivaiheinen vahvistus käyttöön.**
4. Tallenna muutokset.



Palveluehtojen määrittäminen

GDPR eli General Data Protection Requlation on yleinen EU:n tietosuoja-asetus, joka vaikuttaa tapaan käsitellä ja esittää henkilötietosuojaan liittyvää materiaalia. Kun KeyCom-järjestelmä päivitetään GDPR-yhteensopivaksi, oletuksena kaikilta järjestelmän käyttäjiltä evätään pääsy asiakastietoihin (pois lukien Admin-käyttöoikeus). Vastuu käyttöoikeuksien rajaamisesta on rekisterinpitäjällä, eli asiakkaalla.

Rekisterinpitäjän vastuulla on myös palveluehtojen määrittäminen.

Käyttäjätunnuksen poistaminen

Poista olemassa olevan käyttäjätunnuksen valitsemalla käyttäjätunnuksen **Auth**>**Users** -listalta ja painamalla avautuvalta lomakkeelta **Poista** -painiketta.


Käyttäjän salasanan vaihtaminen

Kukin käyttäjä voi vaihtaa oman salasanansa sovelluksen pääikkunan linkin kautta (Kuva 9). Pääkäyttäjä voi vaihtaa kenen tahansa käyttäjän salasanan klikkaamalla **Muokkaa User** -lomakkeella salasanan alla olevaa ”tätä lomaketta”-linkkiä (Kuva 10).




Turvallisuussyistä salasanat tallennetaan järjestelmän tietokantaan vahvasti salattuina ja tästä syystä edes pääkäyttäjä ei voi saada selville käyttäjän salasanaa hallintakäyttöliittymän kautta.

© 2009-2025 Keypro Oy

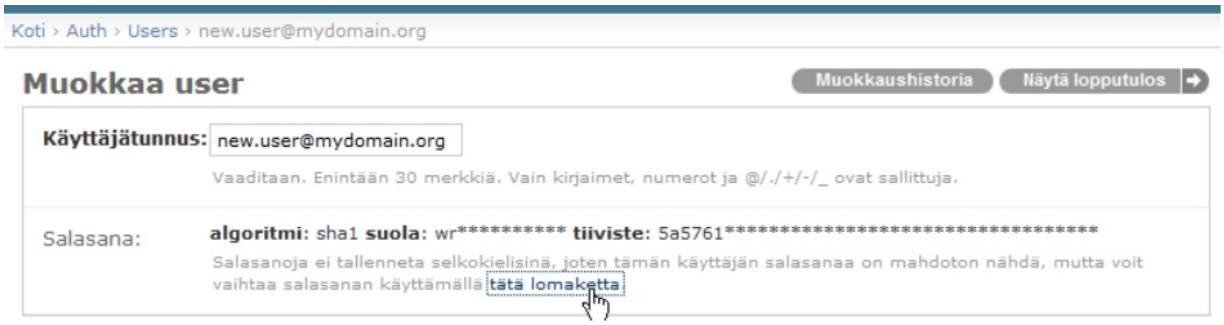

Alla olevassa kuvasssa pääkäyttäjä vaihtaa salasanaa käyttäjälle new.user@mydomain.org.

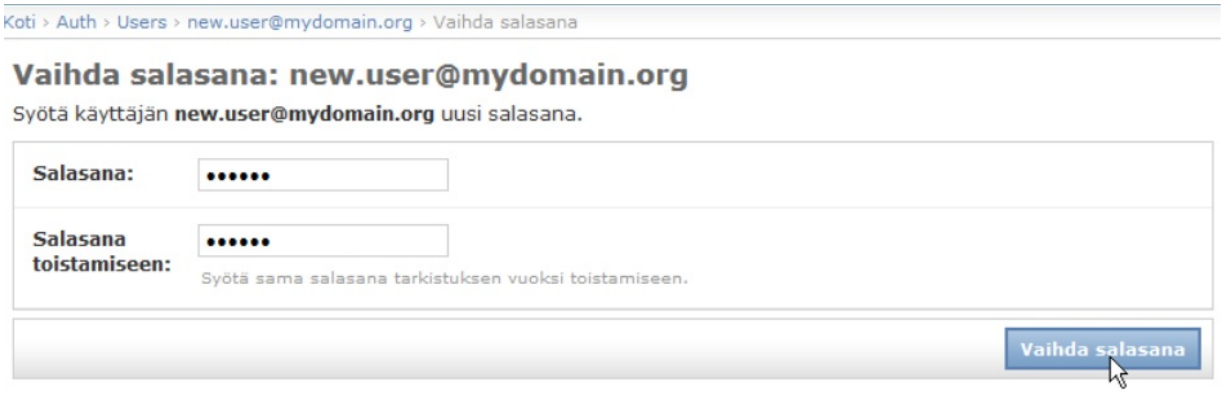

© 2009-2025 Keypro Oy

Tekstivakiot


Sovelluksen lomakkeiden monien valintalistojen arvot luetaan tekstivakioista. Muokkaamalla sen sisältöä lomakkeiden valintalistat muuttuvat vastaavasti, kun sovellus ladataan seuraavan kerran.

Tekstivakioiden muokkaaminen

Valitse linkki **Tekstivakiot** hallintakäyttöliittymässä



Muokkaa avautuvalta listalta yksittäistä tekstivakiota klikkaamalla tunnusta. Rajaa listan sisältö yksittäiseen ryhmään klikkaamalla **Suodatin**-listalta ko. ryhmää.

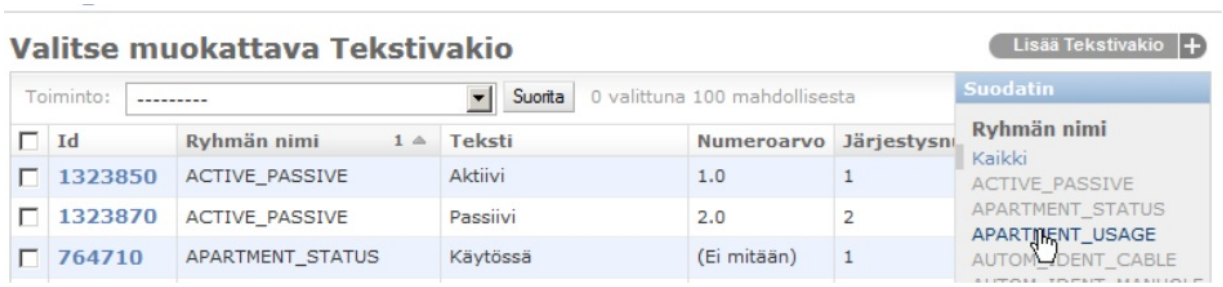

Tekstivakioiden sarakkeet

Tekstivakioilla on seuraavat tiedot kullekin asetukselle:

- **Ryhmän nimi:** Tekstivakioasetukset on jaoteltu ryhmiin, jolla erotellaan eri asioihin liittyvät asetukset.
- **Looginen teksti:** Sovelluksen sisäisesti käyttämä teksti.
- **Teksti (fi)...Teksti(sv)**: **Tekstikentän** käännökset, jotka näytetään selaimessa valitusta kielestä riippuen.
- **Numeroarvo:** Käytetään mm. tekstiarvoa vastaavana numeroarvona, ilmaisemaan näytetäänkö kohde kaivulupa.fi palvelussa, onko ominaisuus käytössä, teknologian tyyppi jne. Katson tarkemmin ryhmän omasta kappaleesta.
- **Lyhenne: Tekstivakion oletuslyhenne, jota käytetään sisäisesti.**
- **Lyhenne (fi)...Lyhenne(sv): Lyhenne**kentän käännökset, jotka näytetään selaimessa valitusta kielestä riippuen. Jos valittua kieltä ei tueta, näytetään **Lyhenne**-kenttä.
- **Numeroarvo 2...Numeroarvo 4:**
- **Numeroarvo 3:** Käytetään olemassa olevilla *_OWNER-ryhmillä, jotta saadaan viitattua suoraan STP:n omistaja ID:seen. Käytetään tämän jälkeen STP näkymässä

© 2009-2025 Keypro Oy

(Ympäristö- ja asiakaskohtaiset STP-omistaja ID:t määritetään manuaalisesti jokaisessa ympäristössä, kun STP aktivointi tapahtuu). On siis tärkeää, että tämä kenttä pidetään tyhjänä ennen sitä.
- Tekstiarvo**:** Vaihtelee ryhmittäin, useimmiten ei käytössä.

Kategoria: Ei käytössä.

- **Kuvaus:**
- **Arvo...Arvo4:** Nämä kentät liittyvät yleensä vanhojen järjestelmien kuvaustekniikoihin. Jos käytössä on vain Selaimessa toimiva sovellus, näistä kentistä ei tarvitse välittää.

Valinnaiset tiedot

- **Järj.nro:** Järjestysnumero asetuksille. Jos ryhmän arvot haetaan esim. valintalistaan, arvot tulevat järjestysnumeron mukaiseen järjestykseen. Joissain ryhmissä jätetään negatiivisilla järjestysnumerolla olevat arvot näyttämättä valintalistoissa.
- **Voimassaolon alku ja loppu:** Näkyvissä/Muokattavissa ryhmän omassa hallintaliittymässä, mikäli kenttä on käytössä. Jos nämä kentät ovat täytetyt, ryhmästä riippuen, lomakkeen valintanappeihin joko tulevat harmaannutettuna tai eivät tule ollenkaan sellaiset valinnat, joiden voimassaolon alku ja loppu eivät sovi nykyhetken kanssa (Voimassaolo on päättynyt tai ei vielä alkanut).

Tekstivakioden poistaminen

Tekstivakioita voidaan poistaa tekstivakioiden listasta. Varmista, että tekstivakioita, joita poistat ei käytetä missään muualla sovelluksessa. Poistaaksesi tekstivakion, valitse yksi tai useampi vakio listasta ja valitse “Delete constant(s) with no check", jonka jälkeen vahvista poistaminen. Mikäli yksikään tekstivakio on aktiviinen muualla sovelluksessa, poistaminen epäonnistuu.

Yleiset tekstivakiot

Kirjautumissivun palveluehdot

Kirjautumissivulla näkyvät käyttö- ja palveluehdot määritetään tekstivakioiden ryhmässä TERMS_AND_CONDITIONS. Aktivoidaksesi käyttöehtojen linkin kirjautumissivulle, täytä seuraavat kentät:

- **Ryhmän nimi:** TERMS_AND_CONDITIONS
- **Looginen teksti (TXT):** private_terms (sovelluksen sisäisesti käyttämä teksti).
- **Järjestysnumero:** 1
- **Tekstiarvo:** Linkki käyttöehtoihin. Esimerkiksi: “https://www.company.com/terms_and_conditions”.
- **Teksti [en]:** Yksityiset ehdot (arvo, joka näkyy käyttäjälle).
- **Teksti [en]:** Private terms (arvo, joka näkyy käyttäjälle englanninkielisellä

© 2009-2025 Keypro Oy

kirjautumissivulla).
- **Teksti [en]:** Private villkor arvo, joka näkyy käyttäjälle ruotsinkielisellä kirjautumissivulla

Piirtomittakaava

Karttatyökalussa valittavissa olevat piirtomittakaavat määritetään tekstivakioiden ryhmässä SCALE.

- **Teksti...Teksti (sv):** Mittakaava arvo, joka on havainnollinen käyttäjälle esim. ”1:500”.
- **Numeroarvo:** Tekstiä vastaava numero arvo kohteiden skaalausta varten.
- **Arvo:** Ei käytössä selaimessa toimivassa sovelluksessa. Viittaus Feature tauluun, kysy apua Keypron sovellustuesta.
- **Arvo 2:** Ei käytössä selaimessa toimivassa sovelluksessa. Viittaus Feature tauluun, kysy apua Keypron sovellustuesta.
- **Numeroarvo 2:** Määrittää, mikä on oletuspiirtomittakaava. Piirtomittakaava, jonka Numeroarvo 2 = 1, on valittuna oletuksena piirtomittakaavaksi sovelluksen käynnistyessä.

Sijaintitarkkuus ja korkeustarkkuus

Sijaintitarkkuudet määritetään LOCATION_ACCURACY -ryhmässä ja korkeustarkkuudet H_ACCURACY-ryhmässä. Molempia käytetään joidenkin kohdelomakkeiden **Yleiset**-välilehden vastaavissa valintalistoissa.

- **Teksti...Teksti** (sv): Sijaintitarkkuuden kertova teksti esim. +-5 m.
- **Numeroarvo:** Tekstikenttää vastaava lukuarvo metreissä esim. 5.0. Tämä kenttä siis kertoo sen ympyrän säteen metreissä, jonka sisällä kohteen tallennetusta sijainnista katsoen kohteen todellinen sijainti on käytetyllä varmuustasolla.

Suunnitelman tila

Suunnitelman tilat määritetään PLAN_STATE ryhmässä.

- **Numeroarvo2:** Jos suunnitelma muutetaan valmis-tilaan, käyttäjältä kysytään päivitetäänkö liittyvien kohteiden käyttötilat. (ne päivitetään käyttötilaan, jonka numeroarvo on 1 (katso Käyttötila))

© 2009-2025 Keypro Oy

0	ei näytetä kaivulupa.fi palvelussa
1	valmis, myös suunnitellut kohteet näytetään kaivulupa.fi-palvelussa
null/<jotain muuta>	myös suunnitellut kohteet näytetään kaivulupa.fi-palvelussa

Jos numeroarvo2 on nollasta poikkeava tai NULL, suunnitelmaan liittyvät käyttötilaltaan suunnitellut kohteet näytetään kaivulupa.fi –palvelussa. (Käyttötilaltaan käytössä olevat kohteet näytetään aina kaivulupa.fi –palvelussa, vaikka suunnitelman tila olisi mikä). Täten voidaan esim. määrittää, että esisuunnittelussa tai suunnittelussa oleviin suunnitelmiin liittyviä kohteita ei näytetä kaivulupa.fi –palvelussa. Jos suunniteltu kohde ei liity mihinkään suunnitelmaan, se näkyy kaivulupa.fi –palvelussa.

- **Tekstiarvo:** Lukitsee suunnitelman kohteet, jos Suunnitelman kohteiden ylläpitotila-ominaisuus on käytössä. Katso kappale Suunnitelman kohteiden ylläpitotila (O&M).

1	suunnitelman käyttötilaisten kohteiden muokkaus estetty
<jotain muuta>	suunnitelman kohteet vapaasti muokattavissa

Suunnitelman kohteiden ylläpitotila - Operations and Maintenance (O&M)

Suunnitelman kohteiden ylläpitotila lukitsee suunnitelman käyttötilaiset kohteet ja estää kohteiden muokkaamisen (antaa käyttäjälle ilmoituksen). Vain O&M käyttäjäryhmän (OM_PLAN_ADMIN) käyttäjillä on oikeus muuttaa suunnitelma pois O&M-tilasta. O&M-tila määritellään suunnitelman tilan tekstiarvolla, katso kappale Suunnitelman tila.

Tuetut kohteet ovat:

- Kaapeli
- Kanava
- Putki
- Teletila
- Laite
- Jatkos
- Kaivo
- Pylväs
- Pistemäiset kohteet
- Kaapeli- ja laitetason kytkennät
- Yhteysosiot

Suunnitelman tyyppi

© 2009-2025 Keypro Oy

Suunnitelmat tyypit määritetään PLAN_TYPE ryhmässä.

Numeroarvo: määrittää minkä tyyppinen suunnitelma on kyseessä

4	Purku

Jos suunnitelman tyyppi on purku ja suunnitelma muutetaan valmis-käyttötilaiseksi (katso kappale Suunnitelman tila) käyttäjältä kysytään, poistetaanko tai hylätäänkö suunnitelmaan liittyvät kohteet. Mikäli käyttäjä valitsee poiston, kohteet poistetaan. Mikäli käyttäjä valitsee hylkäyksen, kohteet muutetaan käyttötilaan (Käyttötila), jonka numeroarvo on 3. Tämä ominaisuus aktivoidaan asettamalla PLAN_AUTOMATIC_SCRAPPINGS.

Pistemäisten kohteiden tyypit

Nimi: Sovelluksessa käytettävä sisäinen nimi.

Nimike[fi]...Nimike[sv]: Käyttäjälle näkyvä lokalisoitu nimi.

Symbolin nimi: Mikä symboli näytetään kartalla.

Pistemäisen kohteen tyyppikategoria: Mihin kategoriaan tyyppi kuuluu. Katso kappale Pistemäisten kohteiden tyyppikategoriat.

Pistemäisten kohteiden tyyppikategoriat

Pistemäisten kohteiden tyyppikategoriat määritetään POINT_TYPE_CATEGORY -ryhmässä.

- **Looginen teksti:** Sovelluksen sisäisesti käyttämä teksti
- **Teksti (fi)...Teksti(sv): Teksti**-kentän käännökset jotka näytetään selaimessa valitusta kielestä riippuen.
- **Numeroarvo: Kertoo kategorian tyypin**

1	kategoria used as redline in Keymobile
-1	KeyRNS:ssä käytetty tyypit, triggeri päivittää type_id-tietokentän kohteelle. Type_id on poistuva kenttä, mutta Kaivulupa ja piirtomittakaavan laskenta käyttää sen kenttiä vielä (Poistuva pistemäisten kohteiden tyypit -ryhmä).

Pistemäisen kohteen oletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen pistemäinen kohde -lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Osoitteiden käyttötarkoitukset

Osoitteiden käyttötarkoitukset on määritelty APARTMENT_USAGE (huoneiston käyttötarkoitus) ja BUILDING_USAGE (kiinteistön käyttötarkoitus) ryhmissä.

© 2009-2025 Keypro Oy

- Numeroarvo...numeroarvo4: Kentissä määrätään, mitkä osoitteet jätetään pois eri tilanteissa, jos esimerkiksi ”Purettu” käyttötarkoituksella olevia osoitteita ei haluta nähdä. Jos kentän arvo on tyhjä tai 0, osoite otetaan mukaan, muulloin osoitetta ei oteta mukaan. Osoitteen näkyminen määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti.

Numeroarvo	1	Liittyy ulkoisiin rajapintoihin. **Älä muokkaa**.
Numeroarvo 2	1	Liittyy ulkoisiin rajapintoihin. **Älä muokkaa.**
Numeroarvo 3	1-11	Käyttötarkoitusta vastaava VRKn käyttötarkoitus koodi. Tätä käytetään päivitettäessä osoitteita VRK-aineistolla. **Älä muokkaa.**
Numeroarvo 4	1	Osoitetta ei päivitetä suoraan VRK-aineistosta, vaan päivitys otetaan ei-päivitettävien osoitteiden listalle.

- Tekstiarvo**:** BUILDING_USAGE -ryhmän Tekstiarvo määrittää osoitesymbolin värin.

r g b	Osoitesymbolin väri. Kukin arvo on luku välillä 0...255, esim. vihreä väri esitetään ”0 255 0”

Osoitteen Käyttötarkoitus 2

Osoitteiden Käyttötarkoitus 2 -kentän arvot on määritelty KN_ADDR_SPEC -ryhmässä.

- Numeroarvo: Kentän avulla määritellään, suodatetaanko osoite kohteiden automaattisessa osoitteen haussa sekä osoitetta hakiessa yhteydelle TTMi-rajapinnan kautta.

1	Osoite suodatetaan pois automaattisessa osoitehaussa sekä TTMi-rajapinnan osoitehaussa.
Muu	Osoitetta ei suodateta.

- Tekstiarvo**:** Tekstiarvo määrittää osoitenumeron värin kartalla.

r g b	Osoitenumeron väri. Kukin arvo on luku välillä 0...255, esim. vihreä väri esitetään ”0 255 0”


Osoiteoletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen Osoite-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Ulkoisen lähdejärjestelmän tunniste

© 2009-2025 Keypro Oy

Tämä ryhmä sisältää tiedot saatavilla olevista lähdejärjestelmistä (kolmannen osapuolen yritykset/järjestelmät), jotka lisäävät mm. osoite- ja asuntotiedot KeyCom-järjestelmään. Tietoa hyödynnetään erityisesti esimerkiksi järjestelmäintegraatioiden välillä, jolloin KeyCom-tietokantamallissa on tiedossa myös kolmannen osapuolen lähdejärjestelmän sisäinen tietokanta-avain

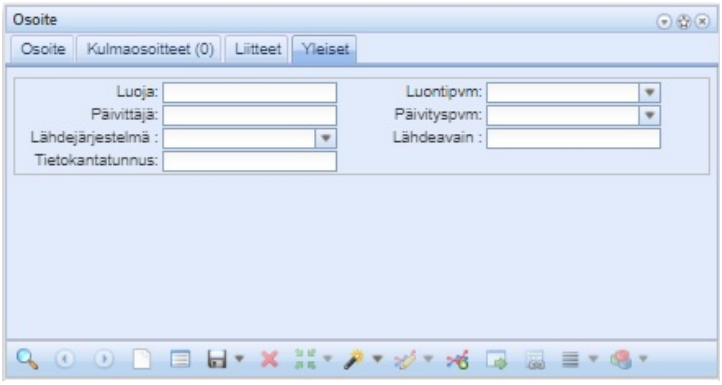

Ulkoisen lähdejärjestelmän tunniste ei ole pakollinen, mutta hyödynnettävissä esimerkiksi käyttötapauksissa, joissa lähtöaineisto/konversioaineisto on tuotettu alun perin useammasta eri lähteestä.

Määritä Lähdejärjestelmä- ja Lähdejärjestelmä avain-valinnat, jotka näytetään käyttäjille kohdelomakkeiden Yleiset-välilehdellä, siirtymällä Tekstivakioiden SOURCE_SYSTEM-ryhmään.

- Ryhmän nimi: Tekstivakioasetukset on jaoteltu ryhmiin, jolla erotellaan eri asioihin liittyvät asetukset.
- Looginen teksti: Sovelluksen sisäisesti käyttämä teksti.
- Teksti (fi)...Teksti(sv): **Tekstikentän** käännökset, jotka näytetään selaimessa valitusta kielestä riippuen.
- **Lyhenne:** Lisää haluttu lähdejärjestelmän nimi Lyhenne-kenttään.

Koordinaattijärjestelmä-valinnat

Määritä käyttäjälle näkyvät Koordinaattijärjestelmä-valinnat tekstivakioiden KEYCORE_IMPORT_SRS ryhmissä.

- Tekstiarvo**:** Koordinaattijärjestelmää vastaava koodi, joka täytyy löytyä Koordinaattijärjestelmistä koodi-sarakkeesta. Katso Koordinaattijärjestelmät**.**

Huom! *Tekstivakioiden KEYCORE_IMPORT_SRS -ryhmä määrittää, mitä valintoja käyttäjälle näytetään. Vastaava tieto pitää löytyä koordinaattijärjestelmämäärittelyistä, katso kappale Koordinaattijärjestelmät**.***

Alueiden tyypit

Alueiden tyypit määritetään FREEAREA_TYPE -ryhmässä.

- Numeroarvo: kertoo minkä tyyppisestä alueesta on kyse

© 2009-2025 Keypro Oy

1	Pääsyrajoitettu alue
2	Maakunta
3	Kunta
4	Postinumeroalue
5	Puhelinkeskuksen alue (”Censal”)
6	Valtakunnanraja
7	Taajama
8	Autonominen alue (Comunidad Autónoma)
9	Rakennus
22	Tukikelvoton alue
101	(varattu muokatulle käyttöoikeusalue ominaisuudelle)

Alueiden kategoriat

Alueiden kategoriat määritetään FREEAREA_CATEGORY ryhmässä. Alueiden tyypit linkitetään kategorioihin kappaleessa Tekstivakioiden linkit.

Tekstivakioiden linkit

- Isännän tunnus: Alueen kategoria, katso Alueiden kategoriat.
- Lapsen tunnus: Alueen tyyppi, katso Alueiden tyypit.

Alueiden käyttötilat

Alueiden käyttötilat määritetään FREEAREA_STATE -ryhmässä.

- Numeroarvo:

102	(varattu muokatulle käyttöoikeusalue ominaisuudelle)
103	(varattu muokatulle käyttöoikeusalue ominaisuudelle)
104	(varattu muokatulle käyttöoikeusalue ominaisuudelle)

Traficom STP vakioarvot


© 2009-2025 Keypro Oy

TRAFICOM_STP_DEFAULT-ryhmä sisältää kaikki yleisarvot STP kohtaisille tiedoille. NUM_VALUE sisältää kaikki vakioarvot viivamaisille kohteille ja NUM_VALUE2 sisältää vakioarvot pistemäisille kohteille.

Ryhmän nimi	TXT	NUM_VALUE	NUM_VALUE2
TRAFICOM_STP_DEFAULT	LOCATION_ACCURACY_XY	50	50
TRAFICOM_STP_DEFAULT	LOCATION_ACCURACY_Z	5	5
TRAFICOM_STP_DEFAULT	PLANNED_DEPTH	0.7	0.7
TRAFICOM_STP_DEFAULT	MAP_AREA	50	50
TRAFICOM_STP_DEFAULT	MARKING_AREA	10	0
TRAFICOM_STP_DEFAULT	OWNER	NULL	NULL

Setics STTAR vakioarvot muokattavalle esikatselutasolle

CUSTOM_STTAR_PREVIEW-ryhmä sisältää kaikki tarvittavat arvot muokattavalle Setics STTAR esikatselutasolle ja sitä koskeville tiedoille. Tämä tekstivakio määrittelee esikatselutasossa näkyvän lyhenteen nimen, STTAR palvelu lomakkeella näkyville tulevan tekstin sekä Aineistot-valikossa näkyvän polun tason aktivoimista varten.

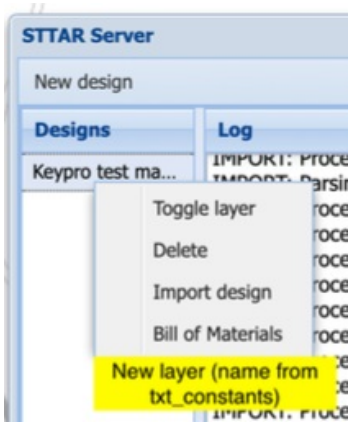

Kun tekstivakio rivi on määritelty, järjestelmä avaa uuden painikkeen kontekstivalikkoon, josta voidaan tarkastella tasoja. Painikkeen nimi määritellään tekstivakion **Teksti-** ja **Lyhenne-**kenttiin.

- **Ryhmän nimi:** CUSTOM_STTAR_PREVIEW
- **TXT:** Custom Setics STTAR preview
- **Numeroarvo:** 1
- **Järjestysnumero:** (1). Mikäli tasoja on enemmän kuin yksi, lisää seuraavat numerot järjestyksen mukaan
- **Teksti:** Lisää sama teksti **Teksti-** ja **Lyhenne-**kenttiin

© 2009-2025 Keypro Oy

Uutta suunnittelua luodessaan järjestelmä luo uuden tason, jonka tekstivakio määrittää. Tasolle merkitään alkuperäisen kerroksen nimi ja tekstivakiolla oleva lyhenne, jonka lopussa on suunnittelutunnus (esim. CW).

Huomaa! Uusi taso on käytettävissä vain niille malleille, jotka on luotu sen jälkeen, kun ominaisuus on otettu käyttöön järjestelmässä.

KeyCom-tekstivakiot

Käyttötila

Ryhmät, joissa määritetään kohteen käyttötila, on nimetty ”_STATE”- loppupäätteellä.

- Numeroarvo**:** Kenttä kertoo käyttötilan kuten alla selitetty.

1	Käytössä
2	Suunniteltu
3	Romua
4	Poissa käytöstä
<muu arvo>	Kaivulupa.fi -palvelu olettaa tilan olevan ”Käytössä”, mutta ei näytä sitä kartalla

Järjestelmässä olevat automaattiset tilan vaihdot toimivat vain yllä oleville numeroarvoille. Ryhmiä, joissa tämä on käytössä, ovat:

© 2009-2025 Keypro Oy

CABLE_STATE	Kaapelin käyttötila
CONDUIT_STATE	Kanavan käyttötila
DUCT_STATE	Putken käyttötila
MANHOLE_STATE	kaivon käyttötila
POINT_STATE	Pistemäisen kohteen käyttötila
POLE_STATE	Pylvään käyttötila
PREM_STATE	Teletilan käyttötila
SERVICE_STATE	Palvelun käyttötila
SPLICE_STATE	Jatkoksen käyttötila
TERMINAL_STATE	Laitteen käyttötila
THR_CONN_STATE	Säiekytkennän käyttötila

Huomaa: Käyttötilalla kuuluu olla numeroarvo, jotta käyttötilaa voidaan käyttää lomakkeilla kohteiden massapäivityksessä.

- **Numeroarvo 2:**

Ryhmä	Numeroarvo	Teksti
PREM_STATE	1	Mikäli kyseisellä teletilan "PREM_STATE":llä on arvo 1, niin päivitetään myös sen teletilan alla olevat laitteet kyseiseen tilaan.

Teknologia

Teknologialla tarkoitetaan kaapelien ja laitteiden teknologiaa (kuten esim. kuitu, kupari ja koaksiaali), jotka määrittävät voidaanko tietyn teknologian kohteita liittää toisen teknologian kohteeseen.

- Numeroarvo: Teknologiat määritetään seuraavissa ryhmissä ja arvot vastaavat kutakin teknologiaa:

© 2009-2025 Keypro Oy

Ryhmä	Numeroarvo	Teksti
CABLE_TECHNOLOGY	-1	KTV
CABLE_TECHNOLOGY	0	Kupari
CABLE_TECHNOLOGY	1	Kuitu
CABLE_TECHNOLOGY	(null)	Hybridi
TERMINAL_TECH	1	Kuitu
TERMINAL_TECH	(null)	Hybridi
TERMINAL_TECH	1	KTV_Kuitu
TERMINAL_TECH	-1	KTV_Koaksiaali
TERMINAL_TECH	0	Kupari

Hybridi-teknologian laitteen/kaapelin voi kytkeä mihin tahansa saman tai muun teknologian laiteeseen/kaapeliin. Muut voi kytkeä vain saman teknologian tai **Numeroarvoltaan** samaan laitteeseen/kaapeliin.

- **Numeroarvo 2:** CABLE_TECHNOLOGY group num_value 2 viittaa volttimääriin kaapeleissa.

1	Pienen jännitteen kaapeli
2	Kohtalaisen jännitteen kaapeli
3	Korkean jännitteen kaapeli

Säietyyppi

KeyComissa voidaan säietiedot-ikkunasta valita jokaiselle säikeelle säietyyppi TXT_CONSTANTS-ryhmästä THREAD_TYPE.

- Numeroarvo: Määrittää teknologian.

1	Kuitu
0	Kupari
null	Ei määritelty

- Numeroarvo2: Kertoo säietyypin oletusvaimeneman (dB / km).

© 2009-2025 Keypro Oy

Kohteen tunnuksen yksikäsitteisyys ja tyhjyyssääntö

Teletiloille, kaivoille, jatkoksille, pylväille, kanaville ja kaapeleille on mahdollista määrittää tunnuksen yksikäsitteisyys- ja tyhjyyssääntö kullekin käyttötilalle:

Sääntö on talletettu teletiloille PREM_ID_RULE-ryhmään, kaivoille se on talletettu MANHOLE_ID_RULE-ryhmään, jatkoksille SPLICE_ID_RULE-ryhmään ja kaapeleille CABLE_ID_RULE-ryhmään, katso Kohteen tunnuksen automaattinen generointi.

- Numeroarvo: Varsinainen asetus on talletettu tähän kenttään kolminumeroisena kokonaislukuna ja on muotoa xyz. Numerojen tehtävät ovat seuraavat:

x kertoo, minkä käyttötilan kohteita sääntö koskee. Mahdolliset arvot ovat:

1 – Käytössä

2 – Suunniteltu

3 – Romua

y kertoo yksikäsitteisyyssäännön kyseisen käyttötilan kohteelle

1 – Kohteen tunnuksen yksikäsitteisyyttä ei tarkisteta lainkaan. Tietokannan taulussa voi olla useampi kuin yksi sama tunnus.

2 – Sama tunnus voi esiintyä tietokannan taulussa useammin kuin yhden kerran, mutta tietyllä osa-alueella vain kerran.

3 – Sama tunnus voi esiintyä vain kerran tietokannan taulussa.

z kertoo, voiko kyseisen käyttötilan kohteen tunnus olla tyhjä

1 – Tunnus voi olla tyhjä. Jos tunnus on tyhjä, tällöin kohteen yksikäsitteisyyttä ei tarkisteta.

2 – Tunnus ei voi olla tyhjä.

Esim. PREM_ID_RULE-ryhmän rivi, jossa numeroarvona on 122, kertoo että Teletilan käytössä olevia kohteita saa olla samalla tunnuksella vain yksi osa-aluetta kohden. Tyhjiä tunnuksia käyttötilaisille kohteille ei sallita.

Kohteen tunnuksen automaattinen generointi

Teletiloille, kaivoille, jatkoksille ja kaapeleille on mahdollista asettaa tunnuksen automaattinen generointi, joka riippuu tunnuksen tyhjyyssäännöstä (katso Kohteen tunnuksen yksikäsitteisyys ja tyhjyyssääntö).

Jos säännön mukaan tunnus ei saa olla tyhjä, generoidaan lisättävälle tai päivitettävälle kohteelle automaattisesti tunnus asetettujen sääntöjen mukaan, mikäli käyttäjä ei syötä tunnusta lomakkeella.

Asetukset löytyvät seuraavista ryhmistä:

© 2009-2025 Keypro Oy

Teletila	AUTOM_IDENT_PREM
Kaivo	AUTOM_IDENT_MANHOLE
Jatkos	AUTOM_IDENT_SPLICE
Kaapeli	AUTOM_IDENT_CABLE

Säännöt asetetaan seuraavasti:

- Numeroarvo: kertoo, onko automaattinen tunnusten generointi asetettu päälle.

1	generointi käytössä
Jotain muuta	Generointi ei ole käytössä.

- Looginen teksti: kentässä kerrotaan tunnukselle annettava teksti merkkijonoina, jotka korvataan kohteen tiedoilla. Korvattavia merkkijonoja ovat:

%AREA%	osa-alue
%TYPE_ABR%,	***teletilan, jatkoksen*** tai ***kaivon*** tyypin lyhenne, jos sellainen löytyy.
%TYPE%	kohteen tyyppi.
%TECH%	***kaapelin*** teknologian lyhenne, tai kaapelin teknologia, mikäli lyhennettä ei ole määritelty.
%SEQ%	juokseva numero, joka luetaan seuraavista sekvensseistä: teletilat: SQ_AUTOM_IDET_PREM_ID, kaivot: SQ_AUTOM_IDET_MANHOLE_ID, jatkokset: SQ_AUTOM_IDET_SPLICE_ID kaapelit: SQ_AUTOM_IDET_CABLE_ID.

Jos korvattavan merkkijonon perässä on merkkijono n, missä n on numero, otetaan tunnukseen numeron verran merkkejä. Esimerkiksi jos tekstissä on %AREA%3, otetaan tunnukseen osa-alueen kolme ensimäistä merkkiä.

%SEQ% merkkijonon perässä oleva n merkkijono kertoo, kuinka monta merkkiä vähintään juoksevaan numeroon otetaan. Jos juokseva numero on lyhyempi kuin annettu arvo, laitetaan numeron eteen nollia tarvittava määrä. Esimerkiksi %SEQ%4 luo numeron neljän merkin pituisena, esim. 0015.

Esim. AUTOM_IDENT_PREM -ryhmä, jossa tekstinä on %AREA%3_%SEQ%4, tuottaa teletila tunnuksen tyyliin PEH_0001.

Säiekytkentätyyppi

© 2009-2025 Keypro Oy

Säiekytkentätyyppi määritetään ryhmässä THR_CONN_TYPE.

- **Numeroarvo:** Kenttä kertoo säiekytkentätyypin.

1	Suora
2	Haara

Putken omistajat

Putken omistajat määritetään ryhmässä DUCT_OWNER.

- Numeroarvo**:** Kenttä kertoo, ovatko kyseisen omistajan putket kaivulupa.fi -palvelussa mukana. Tämä tieto vastaa karkeasti ottaen putken näyttövelvoitetta:

1 tai NULL	näytetään operaattorin kaivulupa.fi johtokartoilla
0	ei näytetä operaattorin kaivulupa.fi johtokartoilla
0.5	näytetään operaattorin kaivulupa.fi johtokartalla merkinnällä ”muun operaattorin kaapeli”

Putkikytkennän tyyppi

Putkikytkennän tyyppi määritellään ryhmässä DUCT_CONNECTION.

- **Numeroarvo**: kenttä kertoo FiberPlanIT -aineiston tuonnissa käytettävän putkikytkentätyypin:

1	käytetään FiberPlanIT-aineiston tuonnissa putkikytkentätyyppinä. Jos ei määritelty yhdellekään tyypille, lataus epäonnistuu.

Kaapelin ja säikeiden omistajat

Kaapelin ja säikeen omistajat määritetään ryhmässä CABLE_OWNER.

- Numeroarvo**:** kenttä kertoo, ovatko kyseisen omistajan kaapelit kaivulupa.fi -palvelussa mukana. Tämä tieto vastaa karkeasti ottaen kaapelin/putken näyttövelvoitetta:

© 2009-2025 Keypro Oy

1 tai NULL	näytetään operaattorin kaivulupa.fi johtokartoilla
0	ei näytetä operaattorin kaivulupa.fi johtokartoilla
0.5	näytetään operaattorin kaivulupa.fi johtokartalla merkinnällä ”muun operaattorin kaapeli”

- Numeroarvo2**:** Lasketaanko säie mukaan kaapelin kapasiteettiin.

1	(oma) säie lasketaan mukaan kaapelin kapasiteettiin
0	säiettä ei lasketa mukaan kaapelin kapasiteettiin

- Numeroarvo4**:** Oma kaapeli (KPI raportti).

1	oma kaapeli

Säikeiden käyttöoikeuden haltija

Säikeiden käyttöoikeuksien haltijat määritetään ryhmässä RIGHT_OF_USE

- Numeroarvo2**:** Lasketaanko säie mukaan kaapelin kapasiteettiin.

1	(oma) säie lasketaan mukaan kaapelin kapasiteettiin
0	säiettä ei lasketa mukaan kaapelin kapasiteettiin

Kaapelien rooli ja oletustärkeysluokka

Kaapelin rooli verkon rakenteen kannalta määritetään ryhmässä CABLE_ROLE.

- Numeroarvo: Kenttää käytetään tunnistamaan kaapelin rooli FiberPlanIT -aineiston tuonnissa. Mikäli ryhmässä on useampia samalla **Numeroarvo**-arvolla olevia rivejä, tuonnissa käytetään näistä sitä, jolla on pienin järjestysnumero (FiberPlanIT on maksullinen erikseen tilattava palvelu)

Numeroarvo2: Kenttä osoittaa kaapelin oletustärkeysluokan, mikäli Tärkeys-kentässä ei ole arvoa.

© 2009-2025 Keypro Oy

Rooli	Merkitys	Numeroarvo	Numeroarvo 2
Tilaajakaapeli (drop cable)	Talokaapeli asiakkaan sijainnista asiakkaasta nähden ensimmäisen haaraumapisteeseen	1	1
Jakelukaapeli (distribution cable)	Kaapeli, joka yhdistää asiakkaasta nähden ensimmäisen ja toisen verkon haaraumapisteen	4	2
Syöttökaapeli (feeder cable)	Kaapeli, joka yhdistää keskuksen keskuksesta päin katsottuun ensimmäiseen haaraumapisteeseen	5	4
Yhdyskaapeli (transmission cable)	Kaapeli, joka yhdistää keskuksia	2	5
Yhteiskäyttökaapeli	Kaapeli, joka sisältää sekä keskuksia yhdistäviä yhteyksiä että tilaajayhteyksiä	3	5

Numeroarvo3: Kertoo, näytetäänkö kaapeli kapasiteettiteemalla

1	näytetään kaapelin kapasiteetti teemalla
0/null	ei näytetä kaapelin kapasiteetti teemalla.

Kaapelin tärkeysluokka

Kaapelilomakkeella on **Tärkeys**-kenttä, jota käytetään ensisijaisesti kaapelin tärkeysluokkana. Kentän arvon on oltava välillä 0 (ei tärkeä)...5 (erittäin tärkeä).

Mikäli tätä ei ole määritetty, käytetään kaapelin rooliin liittyvää oletustärkeysluokkaa (Katso kappale Putkikytkennän tyyppi).

Kaapelin lisäpituus

Kaapelin lisäpituus mallintaa kaapelin kiemurtelua maastossa ja putkien sisällä.

Lisäpituus määritetään ryhmässä KEYCOM_EXTRA_LENGTH.

Numeroarvo: Lisäpituus osuutena karttaviivan ja liitettyjen kieppien yhteispituudesta, esimerkiksi 0.04 lisää 4% kaapelin kokonaispituuteen.

Laitepaikkalaitteet

© 2009-2025 Keypro Oy

Laitepaikkalaitteiksi tulkitaan ne laiteluokat (DEVICE-ryhmä), joilla **Numeroarvo 2** = 1, katso Laitetyypin luokka. Laitepaikkalaiteita käytetään esimerkiksi yhteyden laitepaikanvarauksessa ja Nimikoiden teko -työkalussa.

Kaapelin kapasiteettilaskennan määritykset

Maksimikapasiteetti:

- Kaapelin rooli numeroarvo 3=1.
- Säikeen omistajan numeroarvo 2=1 tai säikeen käyttöoikeuden haltijan numeroarvo2=1 (katso Kaapelin ja säikeiden omistajat ja Säikeiden käyttöoikeuden haltija)

Kytketty kapasiteetti:

- Säikeen rakentamisen tilan numeroarvo2=1 (katso Yhteyden ja säikeen rakentamisen tila)
- Säikeen omistajan numeroarvo numeroarvo2=1 tai säikeen käyttöoikeuden haltijan numeroarvo2=1 (katso Kaapelin ja säikeiden omistajat ja Säikeiden käyttöoikeuden haltija)

Käytetty kapasiteetti:

- Säikeen rakentamisen tilan numeroarvo2=1 (katso Yhteyden ja säikeen rakentamisen tila)
- Säikeen käyttötilan numeroarvo2=1 (katso Säikeen käyttötila)
- Säikeen omistajan numeroarvo2=1 tai säikeen käyttöoikeuden haltijan numeroarvo2=1 (katso Kaapelin ja säikeiden omistajat ja Säikeiden käyttöoikeuden haltija)

Vapaa kapasiteetti:

- Säikeen rakentamisen tilan numeroarvo2=1 (katso Yhteyden ja säikeen rakentamisen tila)
- Säikeen käyttötilan numeroarvo2=null
- Säikeen omistajan numeroarvo2=1 tai säikeen käyttöoikeuden haltijan numeroarvo2=1 (katso Kaapelin ja säikeiden omistajat ja Säikeiden käyttöoikeuden haltija)

Säikeen käyttötila

Säikeen käyttötila määritetään KN_USAGE_STATE -ryhmässä, katso Yhteyden käyttötila.

Säikeen muokkauksen esto

Käytössä olevien säikeiden muokkaus voidaan estää KN_THREAD_CHANGE-ryhmän asetuksella. ryhmä voi sisältää vain yhden rivin.

© 2009-2025 Keypro Oy

- Numeroarvo: Miten toimitaan, jos käyttäjä yrittää muokata käytössä olevaan säiettä:

0	muokkaus estetty
1	muokkaus sallittu, mutta näytetään varoitus
2	muokkaus sallittu.

Yhteyden käyttötarkoitus

Yhteyden käyttötarkoitukset määritetään ryhmässä USAGE.

Teksti (fi)...Teksti(sv): Käyttäjälle näkyvä käyttötarkoitus käännöksineen.

- Numeroarvo 2: Yhteyden nimen muodostaminen.

1	Yhteyden nimi muodostuu käyttötarkoituksen lyhenteestä sekä juoksevasta numerosarjasta (sekvenssin nimi määriteltävä Kuvaus-kentässä).

- Numeroarvo 3: Yhteysosion tila.

0	POINT-TO-POINT (P2P)
1	POINT-TO-MULTIPOINT (P2MP). Yhteyden valmistanen ei muuta käyttötilaa ja rakentamisen tilaa.

- Numeric value 4: OTDR seuranta on poissa päältä.

0	Yhteyden seuranta on poissa päältä
1	Yhteyttä seurataan

- Kuvaus**:** Yhteyden nimeen käytettävän numerosarjan sekvenssin nimi.
- Varmentava:

Esim. PUH12345 on tuloksena seuraavasta USAGE-ryhmän määrittelystä:

Teksti	Lyhenne	Numeroarvo2	Kuvaus
Puhelin	PUH	1	SQ_PUH_SEQ

Poistuva pistemäisten kohteiden tyypit -ryhmä

Nykyinen pistemäisten tyyppien muokkaus löytyy kappaleesta Pistemäisten kohteiden tyypit.

Huomaa: Uudet toiminnallisuudet eivät saa riippua point_object taulun type_id kentästä eivätkä POINT_TYPE ryhmästä!

© 2009-2025 Keypro Oy

POINT_TYPE ryhmää ei enää käytetä itse Keycom sovelluksessa ja pistemäisen kohteen type_id kenttä täytetään tietokannassa triggerillä alun perin keyrns:ää varten, mutta muutamat muutkin toiminnot edelleen ovat riippuvaisia ko. kentästä.

- Looginen Teksti:

kieppi	Näkyy kaivulupa.fi -palvelussa, jos numeroarvo sanoo niin.
<mitä tahansa>	Ei näy kaivulupa.fi -palvelussa.

- Numeroarvo: kenttä kertoo näkyykö kyseinen kohdetyyppi kaivulupa.fi palvelussa.

0	ei näy
1	näkyy

- Numeroarvo2: kenttä kertoo, onko kyseessä maahan vai ilmaan asennettu reitti

NULL/0	Maahan
Negatiivinen	Vajaasyvyinen, syvyys arvio metreinä, esim. -0.2
1	ilmaan.

- Arvo, Arvo2, Arvo3**:** Määrittää piirtomittakaavan kertoimen. Kerroin valitaan käyttötilan numeroarvon perusteella triggerissä.

Vuokrasopimuksen tila

Vuokrasopimuksen tilat määritetään RENT_STATUS-ryhmässä

- Numeroarvo:

0	Vapaa
1	Varattu
2	Vuokrattu

- Numeroarvo3:

1	<varattu>
4	<varattu>
2	<varattu>

© 2009-2025 Keypro Oy

- Numeroarvo4:

1	<varattu>
5	<varattu>

Asiakastyyppi

Mahdollinen asiakastyyppi voidaan määrittää ryhmän ”KN_CUST_TYPE” avulla. Olemassa olevat asiakastyypit näkyvät alapuolella. Numeroarvo määrittää asiakastyypin:

Ryhmä	Numeroarvo	Kuvaus
KN_CUST_TYPE	1	Yksityishenkilö
KN_CUST_TYPE	2	Yritys
KN_CUST_TYPE	3	Yksityinen - rajoitettu
KN_CUST_TYPE	4	Häiriötiedotus

Verkon seurannan suunta

Verkon seurannan käyttämät loogiset suunnat määritellään ”KN_CONN_DIR” ryhmässä.

Ryhmä	Numeroarvo	Kuvaus
KN_CONN_DIR	1	Nouseva suunta
KN_CONN_DIR	2	Laskeva suunta

Viivan tyyppi

Viivan tyyppi määritetään ryhmässä FREE_LINE_TYPE.

- Numeroarvo:

1	Punakynä. Tyyppi, joka voidaan luoda KeyMobilesta käsin. Sitä käytetään kenttäsuunnittelussa.
2	Kadun keskiviiva. Tyyppi, jota käytetään kun viivoja viedään kadun keskiviivoiksi automaattisissa suunnittelutyökaluissa (Setics STTAR ja Comsof FPI)

Ulkoisen dokumentin tyyppi

Ulkoisen dokumentin tyyppi määritetään ryhmässä EXT_DOC_CATEGORY.

© 2009-2025 Keypro Oy

- **Numeric value 2**:

1	Käyttäjä ei voi poistaa ulkoista dokumenttia, joka käyttää tämän tyyppistä kategoriaa.

KeyNet-tekstivakiot

Yhteyden käyttötila

Yhteyden käyttötila määritetään ryhmässä KN_USAGE_STATE. Ryhmää käytetään myös kaapelin säikeiden käyttötiloihin.

- Numeroarvo: Pitää olla yksiselitteinen ja arvot 1-10 pitää löytyä tietokannasta. KPI-raportti: arvo 21 kertoo että kyseessä (reserved) on varattu säie.
- Looginen teksti: Sovelluksen sisäisesti käyttämä teksti, katso vastaavuudet kappaleesta KeyNet-yhteyksien värit.
- Teksti (fi)...Teksti (sv): Kertoo arvon lokalisoidusti ymmärrettävässä muodossa.
- Numeroarvo2: Kertoo, lasketaanko ko. tila käytössä olevaksi kaapelin kapasiteettia laskettaessa

1	käsitellään kaapelin kapasiteettilaskuissa käytössä olevaksi (yleensä numeroarvot: 2,3,4,7,8)
0	kapasiteetti laskuissa ei käytössä

- Numeroarvo3: kertoo minkä käyttötilaiset osiot yhteyden varausten automaattinen käsittely – toiminto ottaa mukaan prosessiin. Katso 4.4.10 Yhteyden varausten automaattinen käsittely (cron job)

Yhteyden ja säikeen rakentamisen tila

yhteyden rakentamisen tila määritetään ryhmässä KN_CONST_STATE. Ryhmää käytetään myös kaapelin säikeiden käyttötiloihin.

- Numeroarvo: Pitää olla yksiselitteinen ja arvot 1-7 pitää löytyä tietokannasta.
- Looginen teksti: Sovelluksen sisäisesti käyttämä teksti.
- Teksti (fi)...Teksti (sv): kertoo arvon lokalisoidusti ymmärrettävässä muodossa, katso vastaavuudet kappaleesta KeyNet-yhteyksien värit.
- Numeroarvo 2: Kertoo lasketaanko kyseessä oleva tila rakennetuksi kaapelin kapasiteettia laskettaessa eli valmis yhteyksien varaukselle.

1	Käsitellään kaapelin kapasiteettilaskuissa rakennetuksi
0	kapasiteetti laskuissa ei rakennettu

© 2009-2025 Keypro Oy

KeyNet-yhteyksien värit

KeyNetin poikittaisraporttilomakkeella esitettävien yhteyksien tila määritetään ryhmillä KN_USAGE_STATE ja KN_CONST_STATE.

Yhteyden väri määräytyy seuraavasti seuraavassa järjestyksessä:

1. Yhteyden käyttötilan suhteen (KN_USAGE_STATE)
2. Yhteyden rakentamisen suhteen (KN_CONST_STATE)

Kuvaus-kentässä annetaan väri erikseen taustalle ja tekstille. ;-merkillä erotettuna.

Esim. r255g255b255;r0g0b0 on musta teksti valkoisella taustalla ja r0g0b255;r255g255b255 on valkoinen teksti sinisellä taustalla.

© 2009-2025 Keypro Oy

Ryhmä	Numeroarvo	Kuvaus	Teksti
KN_USAGE_STATE	1	r255g255b255;r0g0b0	Vapaa
KN_USAGE_STATE	2	r152g255b152;r0g0b0	Käytössä
KN_USAGE_STATE	3	r255g255b0;r150g150b150	Pian vapaa
KN_USAGE_STATE	4	r255g246b143;r0g0b0	Pian käytössä
KN_USAGE_STATE	5	r100g149b237;r0g0b0	Nimikko
KN_USAGE_STATE	6	r151g255b255;r0g0b0	Osittainen nimikko
KN_USAGE_STATE	7	r238g210b238;r0g0b0	Valmis kytkettäväksi
KN_USAGE_STATE	8	r189g252b201;r150g150b150	Pian suljettu
KN_USAGE_STATE	9	r189g252b201;r0g0b0	Suljettu
KN_USAGE_STATE	10	r250g200b150;r0g0b0	Varmentava
KN_CONST_STATE	1	r240g240b240;r0g0b0	Valmis
KN_CONST_STATE	2	r190g190b190;r45g0b0	Suunniteltu
KN_CONST_STATE	3	r207g90b48;r0g0b0	Rikki
KN_CONST_STATE	4	r150g150b150;r0g0b25	Rakenteilla
KN_CONST_STATE	5	r150g0b0;r0g0b0	Poistettu
KN_CONST_STATE	6	r150g150b0;r0g0b0	Tekn. varaus
KN_CONST_STATE	7	r0g150b150;r0g0b0	Rakentamatta
KN_CONST_STATE	30	r150g0b0;r255g255b255	Kuidun vika havaittu
KN_CONST_STATE	40	r255g127b0;r0g0b0	Kuidun korjaus kesken

KeyNet vikayhteyksien värit

KeyNetin vikayhteyslomakkeilla esitettävien vikayhteyksien tilat määritetään ryhmällä CIRCUIT_LOG_STATE.

© 2009-2025 Keypro Oy

Taustan ja tekstin värit on määritelty erikseen Kuvaus-kentässä, jossa Kuvaus-teksti erotellaan “;” merkkiä käyttäen.

Esimerkiksi: #00FF00;#000000 tarkoittaa mustaa tekstiä vihreällä taustalla.

Ryhmä	Numeroarvo	Kuvaus	Teksti
CIRCUIT_LOG_STATE	1	#00FF00;#000000	Valmis
CIRCUIT_LOG_STATE	2	#FF0000;#000000	Informoitu
CIRCUIT_LOG_STATE	3	#FFFF00;#000000	Työ kesken

Yhteyden asennusosoitteen tyypit

Yhteyden asennusosoitteiden tyypit on määritelty ryhmässä KN_LOCATION_TYPE. Eri tyyppejä ovat tarkastelujärjestyksessä ”Alkupää”, ”Alkupään kulmaosoite”, ”Loppupää” ja ”Loppupään kulmaosoite”.

- Looginen teksti**:** ”Alkupää”, ”Alkupään kulmaosoite”, ”Loppupää” ja ”Loppupään kulmaosoite”
- Numeroarvo 2: Automaattinen laitepaikan varaus – toiminto käy läpi ne osoitetyypit, joiden tämän kentän arvo on 1. Jos jokaisella yhteyden asennusosoitetyypillä tämä arvo on tyhjä (=null), automaattinen laitepaikan varaus käy läpi kaikki osoitetyypit.

Yhteyden organisaatiot

Yhteyden organisaatiot on määritelty KN_ORGANISATION-ryhmässä.

- Looginen teksti: Organisaation nimi sovelluksen sisäiseen käyttöön.
- Teksti (fi)...Teksti(sv): Organisaation nimen käännökset, jotka näytetään selaimessa valitusta kielestä riippuen.

Yhteyden tunnuksen generointi

Ryhmänimellä KN_CIRCUIT_ID määritetään yhteyden tunnuksen automaattinen generointi.

- Looginen teksti**:** kenttään määritellään käytettävä muoto esim. ’YHT-%ID%, jolloin tunnuksen puuttuessa muodostetaan se automaattisesti käyttämällä yhteyden sisäistä avainta (esim. YHT-121314).

Tunnuksen määrityksessä voidaan käyttää seuraavia arvoja:

© 2009-2025 Keypro Oy

Määre	Tarkoitus
%ID%	Sisäinen avain
%YYYY%	Nykyinen vuosiluku (esim. 2009)
%YY%	Nykyinen vuosiluku (esim. 09)
%MM%	Nykyinen kuukausi (esim. 09)
%DD%	Nykyinen päivä (esim. 12)

Jos yhteyden käyttö tarkoituksen Numeroarvo 2 on 1, ohittaa sitä kautta generoitu tunnus tämän asetuksen. Katso kappale Yhteyden käyttötarkoitus.

Asiakkaan asiakasnumeron generointi

Ryhmänimellä KN_CUSTOMER_ID määritetään asiakkaan asiakasnumeron automaattinen generointi.

- **Looginen teksti**: kenttään määritellään käytettävä muoto esim. 'A-%ID%', jolloin tunnuksen puuttuessa muodostetaan se automaattisesti käyttämällä asiakasnumeron sisäistä avainta (esim. A-1234).

Yhteysosion tunnuksen generointi (ei mukana oletuksena Keycomissa)

Ryhmänimellä AUTOM_IDENT_SECTION määritetään yhteysosion tunnuksen automaattinen generointi. Vaatii tietokantaan luodut CIRC_RENT_COMP_AGR_ID_TRIGGER-triggerin, SQ_CIRC_SECTION_NAME-sekvenssin ja autom_identification.autom_ident_circ_section -funktion, jotka eivät ole mukana oletuksena Keycomissa.

- Looginen teksti**:** Kenttään määritellään käytettävä muoto esim. '%SEQ%8', jolloin tunnuksen puuttuessa muodostetaan se automaattisesti.

Yhteyden varausten automaattinen käsittely (cron job)

Yhteyden varausten automaattinen käsittely ottaa käsittelyyn ne osiot, joiden käyttötilan numeroarvo3=1 (katso kappale Yhteyden käyttötila) ja kytkentäpäivä on tyhjä ja suunniteltu kytkentäpäivä ei ole tyhjä.

Toimintoa säädellään KN_USAGE_CHANGE ryhmällä, jolla tulee olla kolme riviä.

- Numeroarvo: Kertoo, onko rivin asetus kytketyille vai kytkemättömille osioille.

© 2009-2025 Keypro Oy

1	Kytketty
-1	Kytkemättä

- Numeroarvo2: Kertoo minkä vaiheen toiminto on kyseessä.

0	Etukäteisvaroitus
1	Varoitus päivänmäärän vanhentumisesta
2	lopullinen toiminto

- Numeroarvo3: Kuinka monta päivää ennen varoitus lähetetään.
- Numeroarvo4: Kertoo mitä tehdään:

-1	Poistetaan
0	Ei mitään
1	merkitään valmiiksi (suunniteltu toiminnallisuus, jota ei ole vielä toteutettu)

- Tekstiarvo: Edellinen tila merkkijonona.
- Valinnaiset tiedot: Sähköpostipohja.

Sähköpostipohjat tukevat seuraavia dynaamisia kenttiä**:**

- sähköpostin otsikko: "Subject: joku otsikko"
- {days}
- osion nimi: {section_identifier}
- yhteyden nimi: {circuit_identifier}
- yhteyden nimi2: {circuit_identifier2}
- suunniteltu kytkentä päivä: {connect_date_planned}
- suunniteltu irroitus päivä: {disconnect_date_planned}
- yhteyden varaukset:{affected_connections}

Yhteysosioiden muokkaamisen estäminen

Käytössä olevien yhteysosioiden muokkaaminen voidaan estää tekstivakioiden KN_USAGE_STATE-ryhmän asetuksilla. Käytä Numero arvo 4-kenttää määrittääksesi yhteysosiot, joita tavalliset käyttäjät eivät voi muokata.

- **Numero arvo 4**

© 2009-2025 Keypro Oy

0	0 tai tyhjä -> Toimii normaalisti.
1	Yhteysosion ja siihen liittyvien verkko-objektien muokkaaminen tai poistaminen on estetty.

Yhteyden työmääräimen kytkentöjen suodatus

Yhteyden työmääräimen kytkentöjen suodatus otetaan käyttöön määrittelemällä ryhmä WORKORDER_ FILTER.

- Numeroarvo**:** Suodatus päällä/pois

1	päällä
[tyhjä]	pois

Suodatus vaikuttaa purettavien kytkentöjen esittämiseen työmääräimellä, katso kappale Laitetyypin luokka.

Huom. WORKORDER_ FILTER ryhmässä voi olla vain yksi rivi!

Liitintyypin lyhenteen näyttäminen yhteyden työmääräimellä

Määrittele KN_CONNECTOR_TYPES-ryhmällä näytetäänkö yhteyden työmääräimellä liitintyypin lyhenne suluissa liitintunnuksen perässä.

- Looginen teksti: Sovelluksen sisäisesti käyttämä teksti esim. ”Liitintyyppi työmääräimelle” tai muu kuvaava teksti.
- Järj.nro: 1
- Numeroarvo:

1	Käytössä
[tyhjä]	pois käytössä

Jos ryhmää ei ole määritelty, liittimen tyypin lyhennettä ei näytetä raportilla.

Automaattisen reitinhaun etsittävien reittien maksimipituuden asettaminen

Automaattinen reitinhaku - lomakkeella haettavien reittien maksimipituus (= reitillä olevien laitetilavälien määrä) on määritelty oletuksena olemaan maksimissaan 20. Tätä pidempiä reittejä ei oteta mukaan esitettävien tuloksien joukkoon. Arvoa voidaan muuttaa KEYNET_ROUTE ryhmällä.

- Looginen teksti: ”Automaattinen reitinhaku max. reittipituus.”

© 2009-2025 Keypro Oy

- Järj.nro**:** 1.
- Numeroarvo: Haluttu tarkisteltava maksimipituus, johon asti reittiä seurataan.

Laitetyypin luokka

Laitetyypin luokka määritetään ryhmässä DEVICE.

- Järj.nro:. 1**.**
- **Numeroarvo:** Kytkentöjen suodatus työmääräimessä**,** katso kohta Yhteyden työmääräimen kytkentöjen suodatus

0 tai Tyhjä	Työmääräimeen tulostetaan purettavina kytkentöinä ko. laitteen sisäiset kytkennät sekä ristikytkennät
1	Työmääräimeen ei tulosteta purettavina kytkentöinä ko. laitteen sisäisiä kytkentöjä, jos yhteyden työmääräimen kytkentöjen suodatus on päällä, katso kappale Yhteyden työmääräimen kytkentöjen suodatus**.**
2 tai suurempi	Työmääräimeen ei tulosteta purettavina kytkentöinä ko. laitteen sisäisiä kytkentöjä eikä ristikytkentöjä, jos yhteyden työmääräimen kytkentöjen suodatus on päällä, katso kappale Yhteyden työmääräimen kytkentöjen suodatus**.**

- **Numeroarvo 2:** Kyseessä on laitepaikkalaite, jos arvo on 1. Katso kappale Laitepaikkalaitteet.
- **Numeroarvo 3:** Jos arvo on 1, niin laiteluokkaan liittyvien laitetyyppien lyhenne esitetään verkkokartalla Jaotinlaitteet-tason ollessa aktiivisena. Jos arvo on 2, niin laiteluokkaan liittyvien laitetyyppien lyhenne esitetään verkkokartalla Aktiivilaitteet -tason ollessa aktiivisena. Mikäli arvo on 3 niin laiteluokkaan liittyvien laitetyyppien lyhenne esitetään verkkokartalla Asiakaspäätelaitteet-tason ollessa aktiivisena

1	Jaotinlaitteet
2	Aktiivilaitteet
3	Asiakaspäätelaitteet

- **Numeroarvo 4:** aktiivinen/passiivinen laite. ACTIVE_PASSIVE -ryhmän id. Katso kappale Laitetyyppiluokan aktiivi-/passiivi -tieto.
- **Tekstiarvo:** Arvolla 1 varustetut rivit näytetään teletilaviitteen **Laitteet**-listassa. Jos yhdelläkään DEVICE-ryhmän jäsenistä ei ole arvoa 1 tekstiarvo-kentässä, niin kaikentyyppiset laitteet näkyvät teletilaviitteessä. **Laitteet**-lista teletilaviitteessä on käytettävissä vain, jos asetusmuuttuja KEYCOM_ENHANCED_PREM_ANNOTATIONS on päällä.
- **Arvo:** Jos arvo on 1, kun KEYCOM_ENABLE_RESTRICTED_DEVICE_CLASS on

© 2009-2025 Keypro Oy

asetettu päälle, laiteluokan esto on aktivoitu, eikä laitteita voi muokata KeyComissa. Myöskään laitteen varausta ei voi muuttaa, ja **Yhteyden varauksen vaihto** -toiminto on poistettu käytöstä **Poikittaisraportti**- ja **Yhteys**-lomakkeelta.

Luokan määrittäminen laitetyypille on käsitelty kappaleessa Laitetyyppien määrittäminen.

Laitetyyppiluokan aktiivi-/passiivi -tieto

Laitetyyppiluokille määritetään tieto siitä, että onko kyseessä aktiivi- vai passiivilaite. KeyComissa tieto esitetään esim. teletilan yhteyslistalla ”Teletilan laitteet” sekä ”Muut laitteet” sarakkeissa. Aktiivi- ja passiivilaitejaottelu esitetään kahtena tietona: Onko laite aktiivinen vai passiivinen valitussa teletilassa ja sama tieto yhteyden varaamien muiden teletilojen osalta. Jos yhteyden varaukset kulkevat yhdenkin aktiivilaitteen läpi, ilmoitetaan muiden teletilojen osalta ”Aktiivi”.

Aktiivi- ja passiivivalinnat määritetään ryhmässä ACTIVE_PASSIVE seuraavasti.

- Järj.nro**:** 1. tai 2.
- Numeroarvo**:** 1 tarkoittaa aktiivista laitetta ja 2 tarkoittaa passiivista laitetta

Teksti	Järj.nro	Numeroarvo
Aktiivi	1	1
Passiivi	2	2

Muut arvot eivät ole mahdollisia.

Palvelualuekategoriat (Käytössä esim. KeyF2H kuitukotiin –sovelluksessa)

SERVICE_A_CATEGORY -ryhmässä määritetään mitä palvelualuekategorioita on käytössä esimerkiksi KeyF2H kuitukotiin -sovellusta varten.

- Teksti...Teksti (sv)**:** Palvelualuekategorian nimi ja sen käännökset.
- Numeroarvo**:** Alueen luokittelu, joku seuraavista luvuista:

© 2009-2025 Keypro Oy

Numeroarvo	Teksti
1	Saatavuusalue
2	Rakennusalue
3	40 %
4	60 %
5	80 %

- Numeroarvo 2:

Numeroarvo	Teksti
1	Palvelualuetta käytetään automaattisen verkon suunnittelussa.

- Numeroarvo 3**:** Käytössä ulkoisissa rajapinnoissa. Älä muokkaa.
- Numeroarvo 4: Teletilan tallennuksen yhteydessä joissakin ympäristöissä tehtävässä automaattisessa palvelualueen kategoriapäivityksessä käytettävä kategoria. Huomio! Käytössä enimmillään vain yhdellä kyseisen ryhmän riveistä.

1	Käytössä
<muu arvo>	Ei Käytössä

Massakytkentämuutokseen liittyvän liittimen taustaväri

Määrittele KeyNetin poikittaisraporttilomakkeella esitettävä massamuutokseen liittyvän liittimen väri KN_MCC_ATTR_COLOR- ryhmällä.

Ryhmä	**Numeroarvo**	**Kuvaus**
KN_MCC_ATTR_COLOR	1	r255g140b0;r0g0b0

- Kuvaus**:** Käytettävä väri RGB-arvoina (0..255) muodossa " r255g140b0;r0g0b0 ", josta ”;”-merkin vasenpuoli on taustan- ja oikeapuoli tekstinväri.
- Looginen teksti**:** Massakytkentämuutokseen liittyvän liittimen väri.
- Järj.nro: 1
- Numeroarvo: 1

Kytkentätilojen taustavärien määrittäminen

Kytkennän käyttötilojen oletusvärit on määritelty THR_CONN_STATE ryhmässä.

© 2009-2025 Keypro Oy

- **Ryhmän nimi:** Ryhmän nimi**.**
- **Kuvaus:** Käyttötilan RGB värikoodi.
- **Looginen teksti:** Käyttötilan nimi.
- **Teskti [fi]...Teksti [en]:** Käyttötilan nimi ja käännös.

Valmis tila määritetään VIHREÄN (0 255 0) värin RGB-arvoilla

Suunniteltu tila määritetään PUNAISEN (255 0 0) värin RGB-arvoilla

Positumassa käytöstä tila määritetään VAALEAN HARMAAN värin RGB-arvoilla

Kytkentäkaavion säie ja teletila kytkentöjen käyttötilojen värien määrittäminen

Kytkentäkaavion säie ja teletila kytkentöjen käyttötilojen värit voidaan määrittää ryhmässä THR_CONN_STATE.

- **Ryhmän nimi:** Ryhmän nimi**.**
- **Kuvaus:** Käyttötilan RGB värikoodi.
- **Looginen teksti:** Käyttötilan nimi.
- **Teskti [fi]...Teksti [en]:** Käyttötilan nimi ja käännös.

Yhteyden vianvalvonnan aikaväli

Käytä TASK_POLL_INTERVAL ryhmää määrittääksesi aikavälin yhteysvirheiden vianvalvonnalle.

Ryhmä	Teksti	Numero arvo 2	Kuvaus
TASK_POLL_INTERVAL	Circuit fault task	15	Kentän tulisi sisältää aikaväli sekunteina.

- **Numero arvo2:** Aikaväli määritetään sekunneissa. **Esim. numerolla 15 taulu päivittyy 15 sekunnin välein**.

Kytkentöjen tyypit

Määrittele **Kytkentöjen hallinta** -lomakkeella tarkasteltavien kytkentöjen tyyppien nimet ja lyhenteet KN_CONNECTION_TYPE-ryhmässä.

- **Ryhmän nimi:** Ryhmän nimi
- **Looginen teksti:** Käyttötilan nimi
- **Teskti [fi]...Teksti [en]:** Kytkennän tyypin nimi ja käännös
- **Lyhenne: [fi]...Teksti [en]:** Kytkennän tyypin lyhenne ja käännös

© 2009-2025 Keypro Oy

KeyCom-määritykset

Putkityyppien määrittäminen

Valitse **Keyrns_core** -> **Putkityypit**

- **Putkityyppi:** putkityypin tunnus
- **Valmistaja:** määritä valmistaja
- **Tuotekoodi:** lisää tuotekoodi
- **Tuotekoodi 2:** lisää vaihtoehtoinen tuotekoodi
- **Ulkohalkaisija:** putken ulkohalkaisija numeroina
- **Sisähalkaisija:** putken sisähalkaisija numeroina
- **Ulkopuolen vaakahalkaisija:** Putken ulkopuolen vaakahalkaisia numeroina
- **Ulkopuolen pystyhalkaisija:** Putken ulkopuolen pystyhalkaisija numeroina
- **Sisäpuolen vaakahalkaisija:** Putken sisäpuolen vaakahalkaisija numeroina
- **Sisäpuolen pystyhalkaisija:** Putken sisäpuolen pystyhalkaisija numeroina
- **Vaippaväri:** määritä putken väri käyttöjärjestelmässä
- **Raidan 1 väri**: määritä raidan 1 väri käyttöjärjestelmässä
- **Raidan 2 väri**: määritä raidan 2 väri käyttöjärjestelmässä
- **Putken muoto:** määrittele vaihtoehdot tekstivakioiden DUCT_FORM-ryhmään (Tekstivakioiden muokkaaminen)
- **Suosikki:** määrittää putken rajausehdon Putkityypit-sivustolla ylläpitosivostolla
- **Saatavuus alkaa:** mistä lähtien määritellyn tyyppinen putki on saatavilla rakentamiseen
- **Saatavuus loppuu:** milloin määritellyn tyyppisen putken saatavuus loppuu

Tallenna muutokset.

Putkioletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen **Kanava**-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Kaapelityyppien määrittäminen

Valitse **Keyrns_core** -> **Kaapelityypit**

- **Kaapelityyppi**: Kaapelityypin tunnus.
- **Teknologia:** Kaapelin teknologia. Määrittele vaihtoehdot tekstivakioiden CABLE_TECHNOLOGY-ryhmään. (Tekstivakioiden muokkaaminen)
- **Kupariparit:** Kaapelissa olevien kupariparien lukumäärä.

© 2009-2025 Keypro Oy

- **Resistanssi:** Ei käytössä.
- **Kuitusäikeet:** Kaapelissa olevien kuitusäikeiden lukumäärä.
- **Yksikköhinta:** Kaapelin yksikköhinta.
- **Vaimenema (dB/km):** Kaapelin vaimenema dB/km.
- **Halkaisija (mm):** Kaapelin halkaisija.
- **Oletus asennustapa:** kaapelin oletus asennustapa. Määrittele vaihtoehdot tekstivakioiden CABLE_TYPE-ryhmään. (Tekstivakioiden muokkaaminen)
- **Värikoodaus:** Vanha tapa määritellä Kaapelin kuitujen värikoodaus. Määrittele vaihtoehdot tekstivakioiden CABLE_COLORCODING-ryhmään. (Tekstivakioiden muokkaaminen).
- **Väriasetukset:** Kaapelin kuitujen värikoodaus, katso Kaapelin kuitujen värikoodaus.
- **Saatavuus alkaa:** Mistä lähtien määritellyn tyyppinen kaapeli on saatavilla rakentamiseen.
- **Saatavuus loppuu:** Milloin määritellyn tyyppisen kaapelin saatavuus loppuu.

Kaapelityypit-hallintasivu käsittelee tekstivakioiden ryhmää CABLE_TYPE, johon siis pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).

- **Numeroarvo:** Kenttä kertoo näkyykö kyseinen kohdetyyppi kaivulupa.fi palvelussa.

0	Ei näy
1	Näkyy

- **Numeroarvo 2:** Kenttä kertoo, onko kyseessä maahan vai ilmaan asennettu kaapeli. Tätä tietoa käytetään kaivulupa.fi palvelussa siihen näytettäänkö tietyt kaapelityypit kaivajalle näytettävässä kartassa.

NULL/0	Maahan
Negatiivinen	Vajaasyvyinen, syvyys arvio metreinä, esim. -0.2
1	ilmaan.

Kaapelin kuitujen värikoodaus

Kuitujen värit

Lisää kuitujen värejä valitsemalla **Keycom_fibercolor>Fiber color codes**

- **Teksti[fi]...Teksti[sv]:** Värin selkokielinen nimi, joka näytetään käyttäjälle omalla kielellään
- **Lyhenne[fi]...Lyhenne[sv]:** Värin lyhenne eri kielillä
- **Tekstiarvo:** rbg koodi värille, esim. jos mustalle 0 0 0 tai valkealle 255 255 255

© 2009-2025 Keypro Oy

Putkien värit

Putkien värit määritellään tekstivakioiden ryhmässä KEYCOM_DUCT_COLOR

- **Teksti[fi]...Teksti[sv]:** Värin selkokielinen nimi, joka näytetään käyttäjälle omalla kielellään.
- **Lyhenne[fi]...Lyhenne[sv]:** Värin lyhenne eri kielillä.
- Tekstiarvo: rbg koodi värille, esim. jos mustalle 0 0 0 tai valkealle 255 255 255

Värikoodauksen määrittely

Määrittele värikoodauksia valitsemalla **Keycom_fibercolor › Fiber color coding configs.** Värikoodaus asetetaan kaapelin tyypille (katso kappale Kaapelityyppien määrittäminen), jolloin ne tulevat näkyviin sovelluksessa.

- Nimi: Värikoodauksen nimi.
- Värikoodauksen tyyppi:

Kuitujen maksimimäärä:

- Kuvaus: Käyttäjäystävällinen kuvaus koodauksesta.
- Kuitu värikoodaus määrittely: Jokaisen kuidun ulkonäön määritelmä.
- Ikoni: Miltä kuitu näyttää. päivittyy tallentamisen ja uuden lataamisen jälkeen
- Kuidun numero: Yksittäisen kuidun numero alkaen 1:stä ja päättyen kuitujen maksimimäärään
- Kuidun väri:
- Sisäputken numero:
- Sisäputken väri:
- Näytä sisäputken numero:
- Ulkoputken numero:
- Ulkoputken väri:
- Näytä ulkoputken numero:
- Sisäjuova:
- Ulkojuova:
- Raidan väri:
- Raitojen määrä:

Kaapelioletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen **Kaapeli**-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Teletilatyyppien määrittäminen

Valitse **Keyrns_Prem** -> **Teletilantyypit**

© 2009-2025 Keypro Oy

- **Teletilan tyyppi:** Teletilan tyyppi. Määrittele vaihtoehdot tekstivakioiden PREM_TYPE-ryhmään. (Teletilan tyypin tyyppi)
- **Valmistaja:** Teletilan valmistaja.
- **Tuotekoodi:** Teletilan tuotekoodi.
- **Hinta:** Teletilan hinta numeroina.

Teletilan tyypin tyyppi

Teletilantyypin (Teletilatyyppien määrittäminen) tyyppi määritetään tekstivakioryhmässä PREM_TYPE, johon pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).

- **Numeroarvo:** Kenttä kertoo, voidaanko kyseistä teletilaa pitää suurena (keskus-) teletilana. Tietoa hyödynnetään automaattisesti suunnitellun verkon viennin yhteydessä:

10	teletila on mahdollinen keskus
20	teletilassa on siirtojärjestelmälaitteita
30	teletila on tilaajaverkon ensiöjakamo
35	teletila toimii kaivona
40	teletila on tilaajaverkon toisiojakamo
50	teletila on talokaapelin alkupiste
60	teletila on tilaajapiste

Huomio: Numeroarvot 1-6 ovat vanhentuneita, käytöstä poistuvia arvoja.

- **Numeroarvo 2:** Tämä ryhmä antaa käyttäjälle oikeuden päästä hallinnoimaan rajoitettuja teletiloja teletila-lomakkeella.

1	Antaa käyttöoikeuden niille teletiloille, joiden käyttöä on muuten rajoitettu. Sallittu ainoastaan PREM_ADMIN käyttäjille ja pääkäyttäjille.

- **Numeroarvo 3:** Määrittää yhteyskaaviossa käytettävän kuvauksen.

1	teletilan kaikki kulmat on leikattu (jatkos teletila)
2	teletilan oikea yläkulma on leikattu (ODF)

- **Saatavuus alkaa:** Mistä lähtien määritellyn tyyppinen laite on saatavilla rakentamiseen.

© 2009-2025 Keypro Oy

- **Saatavuus loppuu:** Milloin määritellyn tyyppisen laitteen saatavuus loppuu.
- **Järjestysnumero:** Järjestys, missä tyypit näytetään käyttäjälle valintalistoissa.

Teletilan oletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen **Teletila**-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Kanavatyyppien määrittäminen

Valitse **Keyrns_core** -> **Kanavatyypit**

Kanavatyypit-hallintasivu käsittelee tekstivakioiden ryhmää CONDUIT_TYPE, johon pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).

- **Numeroarvo:** Kenttä kertoo voiko kyseiseen kanavatyyppiin lisätä putkia

0	ei voi lisätä (=Oja-tyyppinen kanava)
1	voi lisätä (ns. normaali kanavatyyppi)

- **Numeroarvo 2:** Kenttä kertoo, onko kyseessä maahan vai ilmaan asennettu reitti. Tätä tietoa käytetään kaivulupa.fi palvelussa siihen näytettäänkö tietyt kanavatyypit kaivajalle näytettävässä kartassa

NULL/0	Maahan
Negatiivinen	Vajaasyvyinen, syvyys arvio metreinä, esim. -0.2
1	ilmaan.

Kanavaoletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen **Kanava**-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Kaivotyyppien määrittäminen

Valitse **Sivuston ylläpito -sivulta Keyrns_core** -> **Kaivotyypit**

Kaivotyypit-hallintasivu käsittelee tekstivakioiden ryhmää MANHOLE_TYPE, johon siis pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).

- **Numeroarvo:** Kenttä kertoo profiilin muutoskohdan, jota käytetään kanavan katkaisussa. Kanavan katkaisu käyttää järjestysnumeroarvoltaan pienintä, jossa arvo

© 2009-2025 Keypro Oy

on 1.

1	Kanavan katkaisussa käytettävä kaivotyyppi

- **Numeroarvo 2:** Kenttä kertoo, onko kyseessä maahan vai ilmaan asennettu kaivo (Kaivo voi joissain tapauksissa yhdistää Arina-tyyppisiä kanavia, jotka ovat tyypillisesti ilmassa). Tätä tietoa käytetään kaivulupa.fi palvelussa siihen näytettäänkö tietyt kaivotyypit kaivajalle näytettävässä kartassa.

NULL/0	Maahan
Negatiivinen	Vajaasyvyinen, syvyys arvio metreinä, esim. -0.2
1	Ilmaan

- **Looginen teksti:** Kaivulupa.fi ei näytä kohteita, joiden looginen teksti on ”profiilin muutoskohta”.
- **Arvo, Arvo2, Arvo3:** Määrittää piirtomittakaavan kertoimen. Kerroin valitaan käyttötilan numeroarvon perusteella.
- **Järjestysnumero:** Järjestys, missä tyypit näytetään käyttäjälle valintalistoissa.

Kaivo-oletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen **Kaivo**-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Jatkostyyppien määrittäminen

Valitse **Sivuston ylläpitosivulta Keyrns_core** -> **Jatkostyypit**

Jatkostyypit-hallintasivu käsittelee tekstivakioiden ryhmää SPLICE_TYPE, johon siis pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).

- **Numeroarvo:** Kenttä kertoo näkyykö kyseinen kohdetyyppi kaivulupa.fi palvelussa.

0	Ei näy
1	Näkyy

- **Numeroarvo 2:** Kenttä kertoo, onko kyseessä maahan vai ilmaan asennettu jatkos. Tätä tietoa käytetään kaivulupa.fi palvelussa siihen näytettäänkö tietyt jatkostyypit kaivajalle näytettävässä kartassa

© 2009-2025 Keypro Oy

NULL/0	Maahan
Negatiivinen	Vajaasyvyinen, syvyys arvio metreinä, esim. -0.2
1	Ilmaan.

- Arvo, Arvo2, Arvo3**:** Määrittää piirtomittakaavan kertoimen. Kerroin valitaan käyttötilan numeroarvon perusteella.

Jatkosoletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen **Jatkos**-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Pylvästyyppien määrittäminen

Valitse **Keyrns_Core** -> **Pylvästyypit**

Pylvästyyppi-hallintasivu käsittelee tekstivakioiden ryhmää POLE_TYPE, johon pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).

- **Teksti (fi)...Teksti(sv):** Käyttäjälle näytettävä pylvästyypin nimi käännöksineen.
- **Numeroarvo:** Ei käytössä
- **Lyhenne (fi) ...Lyhenne(sv):** Käyttäjälle näytettävä pylvästyypin nimen lyhenne käännöksineen.
- **Numeroarvo 2... Numeroarvo 4:** Ei käytössä.
- **Arvo, Arvo2, Arvo3:** Määrittää piirtomittakaavan kertoimen. Kerroin valitaan käyttötilan numeroarvon perusteella.
- **Tekstiarvo:** Ei käytössä.
- **Kategoria:** Ei käytössä.
- **Kuvaus:** Ei käytössä.
- **Saatavuus alkaa:** Ei käytössä.
- **Saatavuus loppuu:** Ei käytössä.
- **Järjestysnumero:** Järjestys, missä tyypit näytetään käyttäjälle valintalistoissa.

Pylväsoletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen **Pylväs**-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Laitetyyppien määrittäminen

Valitse **Keyrns_Core** -> **Laitetyypit.**

© 2009-2025 Keypro Oy

- **Teknologia:** Laitteen teknologia. Määrittele vaihtoehdot tekstivakioiden TERMINAL_TECH-ryhmään. (Tekstivakioiden muokkaaminen)
- **Luokka:** Laitetyypin luokka. Määrittele televerkon vaihtoehdot tekstivakioiden DEVICE-ryhmään ja kaapeli-TV verkon vaihtoehdot CTV_DEVICE -ryhmään. Laitetyypin luokka on käsitelty kappaleessa Laitetyypin luokka.
- **Tyyppi:** Laitetyypin tunnus, joka näytetään käyttäjälle. Kirjoita tähän riittävän kuvaava teksti, jotta laitetyyppi on tunnistettavissa.
- **Liittimet:** Laitteessa olevien liittimien lukumäärä.
- **Saatavuus alkaa:** Mistä lähtien määritellyn tyyppinen laite on saatavilla rakentamiseen.
- **Saatavuus loppuu:** Milloin määritellyn tyyppisen laitteen saatavuus loppuu.
- **Vain osana ryhmää:** Vain osana ryhmää määrittää sen, voiko laitteen lisätä vain laiteryhmän osana. Laiteryhmä mahdollistaa laitteen kytkentöjen ja liittimien ominaisuustietojen tallentamisen ja käyttämisen uusia laitteita luotaessa. Jos laite lisätään ilman, että se kuuluu laiteryhmään, liittimet luodaan perusasetuksin liitinnumeroin nimettyinä ja ilman kytkentöjä.
- **Laitetyypin dokumentit:** Poistuva ominaisuus.

Laitteen oletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen **Laite**-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Liittimen tyyppien määrittäminen

Valitse **Keyrns_Prem** -> **Liittimen tyypit.**

- **Lyhenne:** Käyttäjälle näytettävä liittimen tyypin lyhenne.
- **Kuvaus:** Liittimen selkokielinen kuvaus.
- **Säiemäärä:** Liittimen säikeiden määrä.
- **Teknologia id:** vain 0 ja 1 mahdollisia

0	Kupari
1	Kuitu

Palveluryhmien määrittäminen

Valitse **Keyrns_Prem** -> **Palveluryhmät**

- **Nimi:** Palveluryhmän nimi.
- **Kommentit:** Palveluryhmää selventävät kommentit.
- **Tärkeysjärjestys:** Ei käytössä.

© 2009-2025 Keypro Oy

- **Määräävyys:** Ei käytössä.
- **Palvelut:** Palveluryhmään kuuluvat palvelut, katso kappale Palveluiden määrittäminen.

Palveluiden määrittäminen

Valitse **Keyrns_Prem** -> **Palvelut**

- **Kaapelin pituus:** Kaapelin maksimipituus, jossa palvelu vielä toimii.
- **Käyttötarkoitus:** Palveluiden käyttötarkoitukset on määritelty tekstivakioiden USAGE ja CCP_SERVICE- ryhmissä. Katso kappale Tekstivakiot.
- **Teknologia:** Palvelun käyttämä teknologia. Vaihtoehdot määritetty Tekstivakioiden CABLE_TECHNOLOGY-ryhmässä. Katso kappale Tekstivakioiden muokkaaminen.
- **Palveluryhmät:** Mihin palveluryhmiin palvelu kuuluu. Katso kappale Palveluryhmien määrittäminen.

Radiokanavien määrittäminen

Valitse **Keyrns_Radiolink** -> **Radiokanavat**

- **Kanavanumero:** Radiokanavan numero.
- **Lähetystaajuus:** Radiokanavan lähetystaajuus megahertseinä.
- **Vastaanottotaajuus:** Radiokanavan vastaanottotaajuus megahertseinä.
- **Taajuusalue:** Radiokanavan taajuus alue. Määrittele vaihtoehdot tekstivakioiden RADIOBAND-ryhmään. (Tekstivakioiden muokkaaminen) tai lisää uusi painamalla alasvetovalikon vieressä olevaa +-painiketta.

Radiolupien määrittäminen

Valitse **Keyrns_Radiolink** -> **Radiolupa**

- **Luvan numero:** Radioluvan numero.
- **Aloitus pvm:** Radioluvan alkamispäivä.
- **Lopetus pvm:** Radioluvan loppumispäivä.
- **Lupalajin nimi:** Radioluvan laji.

Tuotetyyppien määrittäminen

Valitse **Keyrns_Core** -> **Tuotetyypit** määrittääksesi vuokrasopimukseen liitettävien tuotteiden tyypit.

- **Tuoteluokka:** Tuotteen luokka. Määrittele vaihtoehdot tekstivakioiden PRODUCT_CLASS -ryhmään. (Tekstivakioiden muokkaaminen)
- **Tyyppi:** Tuotetyypin nimi, joka näytetään käyttäjälle.

© 2009-2025 Keypro Oy

Tuotteiden määrittäminen

Valitse **Keyrns_Core** -> **Tuotteet**

- **Tuotetyyppi:** Tuotteen tyyppi, katso Tuotetyyppien määrittäminen.
- **Nimi:** Tuotteen nimi, joka näytetään käyttäjälle.
- **Lyhenne:** Tuotteen lyhenne.
- **Tuotekoodi:** Tuotteen koodi.
- **Pistearvo:** Tuotteen oletuspistearvo, käyttäjä voi muokata lisätessään tuotetta vuokrasopimukseen.
- **Yksikköhinta:** Tuotteen oletusyksikköhinta. Käyttäjä voi muokata lisätessään tuotetta vuokrasopimukseen.

Nopeus (Kapasiteetti)

Valitse **Keyrns_Radiolink** -> **Kapasiteetti**

- **Kapasiteetti:** Nopeuden (kapasiteetin) arvo numeroina.
- **Kuvaus:** Nopeuden (kapasiteetin) kuvaus, joka näytetään käyttäjälle.

© 2009-2025 Keypro Oy

Kohteiden massapäivitys

Massapäivityksellä voidaan päivittää useita kohteita yhdellä kertaa. Massapäivitys-toimintoon liittyen on mahdollisesti otettava huomioon joitakin asioita:

- Massapäivityksen yhteydessä kohteiden käyttötilaa päivittäessä käytetyllä tilalla kuuluu olla asetettuna numeroarvo. Katso kappale Käyttötila.

© 2009-2025 Keypro Oy

Sivuutetut IP-osoitteet kaksivaiheisessa vahvistuksessa (optio)

Valitse **Keycore_auth_sms** -> **Sivuutetut IP-osoitteet kaksivaiheisessa vahvistuksessa**

- IP-osoite: IP-osoite, josta tuleville sisäänkirjautumisille ei vaadita kaksivaiheista vahvistusta.
- Verkkomaski: Valinnainen tapa määrittää IP-verkko, josta tuleviin pyyntöihin ei vaadita kaksivaiheista vahvistusta.
    - Esimerkiksi sallitaan sisään kirjautuminen ilman kaksivaiheista vahvistusta IP-osoiteista 10.121.6.1-10.121.6.255:
        - IP- osoite: 10.121.6.0
        - Verkkomaski: 24

Huomaa: Sivuutetut IP-osoitteet kaksivaiheisessa vahvistuksessa on saatavilla vain, jos Kaksivaiheinen vahvistus-lisäpalvelu on tilattuna!

Kaksivaiheisen vahvistuksen käyttöönotto käyttäjälle on kerrottu kappaleessa Kaksivaiheisen vahvistuksen määrittäminen käyttäjälle (Optio).

Raportit

- Lisää, poista ja muokkaa raportteja valitsemalla **Keygwt_Core -> Raportit**
- **Nimi:** Raportin nimi. **Huomio! Älä lisää rivivälejä, kun nimeät raportteja.**
- **Otsikko [fi]...Otsikko [en]: raportin otsikko ja käännös**.

© 2009-2025 Keypro Oy

Ulkoisten dokumenttien tyypit

- Lisää, poista ja muokkaa ulkoisten dokumenttien tyyppejä valitsemalla **Keygwt_Core->Ulkoisen dokumentin tyypit**.
- Tyyppi (fi)...Tyyppi(sv): Ulkoisen dokumentin tyyppi käännöksineen.
- Kuvaus: Dokumentin tyypin kuvaus ylläpitoa varten.
- Oletus: Jos kyllä, niin tyyppiä, jota käytetään oletuksena KeyMobilessa.

© 2009-2025 Keypro Oy

Vapaasti määritettävät tiedot

Vapaasti määritettävät tiedot ovat tietoja, jotka voi vapaasti määrittää kohdetyypeille ilman tietokanta muutoksia. Tiedot tulevat käyttäjälle näkyviin kohdelomakkeiden **Muut tiedot** -välilehdellä.

Vapaasti määritettävien tietojen määrittäminen

- Valitse **Eav** -> **Vapaasti määriteltävät tiedot**
- Kohdetyyppi: Kohdetyyppi, johon tieto liitetään. Määritelty kappaleessa Vapaasti määriteltävien tietojen asetukset.
- Nimi (fi) ... Nimi (sv): Tiedon/kentän nimi käännöksineen.
- Tietotyyppi: Tiedolle annettavan arvon tietotyyppi.
- Järjestysnumero:

Vapaasti määriteltävien tietojen asetukset

- Valitse **Keycore_Eav** -> **Vapaasti määriteltävien tietojen asetukset**
- Muut tiedot kohdetyyppi (malli): Kohdetyyppi, johon muut tiedot liitetään. Älä muuta.
- Lomakkeen etuliite: Kohdetyypin lomakkeen käyttämä etuliite. Kysy apua Keypron tuesta. Älä muuta.
- Aktiivinen: Onko määritys aktiivinen eli näytetäänkö Muut tiedot -välilehti kohdelomakkeella.

© 2009-2025 Keypro Oy

Kartat ja koodinaattijärjestelmät

Kartat

Valitse **Keygwt_Core -> Kartat.**

- Nimi: Systeemin sisäinen nimi.
- Nimike: Ihmisystävällinen nimi.
- Asetukset: Kartan asetukset, kuten esimerkiksi:

“scales: [6000000,2500000,1000000,500000,250000,100000,50000,20000,10000,5000,2000,1000,500,250,100,50], maxScale: 6000000, minScale: 50, units:'m', maxExtent:new OpenLayers.Bounds(3000000,6500000,3800000,7800000),projection:"EPSG:2393",mapCenter:new OpenLayers.LonLat(3457632.87,6705378.64),zoom:8”

missä

  - Scales: käytettävissä olevat mittakaavat. Näiden muuttaminen ei ole sallittua, ellet ole saanut tähän lupaa Keypron sovellustuesta.
  - maxScale: mittakaavan maksimi
  - minScale: mittakaavan minimi
  - units: mittayksikkö
  - maxExtent: saatavilla oleva kartta-alue (ennalta määritelty. Älä muuta. Kysy tarvittaessa apua KeyPron tuesta)
  - projection: koordinaatisto
  - mapCenter: Oletuskohta kartalla järjestelmään kirjauduttaessa
  - zoom: Oletusmittakaava järjestelmään kirjautuessa
- Tasot: karttaan sisälletyt tasot

Koordinaattijärjestelmät

- Valitse **Keygwt_Core -> Koordinaattijärjestelmät.**
- Nimi: Koordinaattijärjestelmän nimi (yleensä sama kuin koodi).
- Koodi: Koordinaattijärjestelmästä käytettävä koodi.
- Tiedot: Koordinaattijärjestelmän PROJ.4 mukaiset määrittelyt.
- **Huomaa:** Käyttäjän näkemät valinnat määritellään tekstivakioissa, katso kappale Koordinaattijärjestelmä-valinnat.

Sovellukset

Ei saa muokata.

© 2009-2025 Keypro Oy

Tasot

Tasojen määrittäminen

Valitse **Keygwt_Core** ->**Tasot.**

- Tyyppi: Tason tyyppi

WFS
WMS
TMS
WMTS
OSM
Google
MapServer
ComboMS

- Nimi: Tason sisäinen yksilöllinen nimi.
- Nimike: Tason sisäinen nimike.
- Nimike(fi)...Nimike(sv): Käyttäjälle näytettävälle tason nimike käännöksineen.
- Url: URL, josta taso ladataan.
- Params: Tasoon liittyvät parametrit karttapalvelimelle lähetettäväksi.
- Options: Tasoon liittyvät asetukset karttapalvelimelle lähetettäväksi.
- Järjestysnumero:
- Järjestelmä:
- Tulostusosoite:
- Tietomalli:
- Metaresource: WFS metaresurssi, katso WFS-Resource.
- Lisätietomallit:

Tasojen käyttöoikeudet

Valitse **Keygwt_Core** -> **Tasojen käyttöoikeudet**.

- Taso: Katso Tasojen määrittäminen.
- Käyttäjäryhmä: Käyttäjäryhmä, jolla on oikeus tasoon, katso KeyComissa käytössä

© 2009-2025 Keypro Oy

olevat käyttäjäryhmät.

Tason lukot

Aineistojen tuonti merkitsee tason mille aineisto tuodaan lukituksi operaation ajaksi, ettei kukaan voi poistaa tasoa kesken kaiken. Poista lukitus ongelma tilanteissa hallintasivun (**Keygwt_core** -> **Tason lukot**) kautta.

Tason selitteen elementit

Valitse **Keygwt_Core** ->**Tason selitteen elementit**

- Tason selite: Katso Tason selitteet.
- Kuvaus (fi)... Kuvaus (sv): Tason selitteen elementin kuvaus, joka näytetään käyttäjälle ja sen käännökset.
- Täyttöväri: Selitteessä näytettävän symbolin täyttöväri, esim. ympyrän sisus.
- Piirtoväri: Selitteessä näytettävän symbolin piirtoväri. esim. ympyrän kehys.
- Piirtoleveys: Selitteessä näytettävän symbolin kehyksen leveys.
- Tyyppi: Selitteessä näytettävä symboli ja esikatselukuva.
- Viivan pituus (px): Viivapituus, kun halutaan piirtää katkoviiva. Myös välin pituus pitää olla määritelty.
- Viivan välin pituus (px): Välin pituus viivassa, kun halutaan piirtää katkoviivaa. Myös viivan pituus pitää olla määritelty.
- Kuvakkeen url: Symbolin tilalla näytettävän kuvan url-osoite.
- Järjestysnumero: Elementtien järjestys käyttäjälle.

Tason selitteet

Valitse **Keygwt_Core** ->**Tason selitteet.**

- Tason selite määrittää tason, jolle selite tulee. Tason selitteen elementit määrittelevät, mitä selitteessä näytetään. Selitteen elementti on käsitelty kappaleessa Tason selitteen elementit.
- Taso: Taso, jolle selite näytetään, katso Tasojen määrittäminen.

Tason tiedot

Valitse **Keygwt_Core** ->**Tason tiedot.**

- Solmu: Katso Tasovalintasolmut.
- Otsake (fi).. Otsake (sv): Otsake, joka näytetään käyttäjälle käännöksineen.
- Kuvaus (fi)... Kuvaus (sv): Tason kuvaus käännöksineen.
- Tekijänoikeus(fi)...Tekijänoikeus(sv): Tason tietojen tekijänoikeustieto käännöksineen.
- Lähde (fi)... Lähde (sv): Tason tietojen lähde.

© 2009-2025 Keypro Oy

Tason tietojen vapaasti määritettävät tiedot

Valitse **Keyqwt_core -> Tason tietojen EAV-arvot**.

- Entity ct: Ei käytössä.
- Entity id: Tason tieto, mihin vapaasti määritettävä tieto liitetään.
- Teksti: Tieto tekstinä.
- Linkki: Mahdollinen url-linkki tietoon.
- Muut tiedot: Tason tiedot-mallille määritelty tieto, katso kohta Vapaasti määritettävien tietojen määrittäminen.
- Luotu: Luontipäivämäärä.

Tasovalintasolmut

Valitse **Keygwt_Core** ->**Tasovalintasolmut.**

- Nimi: Tasovalintasolmun sisäinen nimi.
- Solmuntyyppi: Onko kyseessä taso vai tasoryhmä.
- Isäntäsolmu: Minkä alle tasonvalintasolmu luodaan. Jos mitään ei ole valittu, luodaan solmu hierarkian ylimmälle tasolle.
- Nimike: Sisäinen nimike.
- Nimike (fi)...Nimike(sv): Käyttäjälle näytettävä nimike käännöksineen ryhmän tapauksessa, yksittäisen tason tapauksessa näytetään tason nimike.
- Järjestysnumero: Monesko omassa ryhmässään.
- Taso: Mikä taso, katso Tasojen määrittäminen.
- Valittu: Onko valittua oletuksena, ryhmälle tällä ei ole merkitystä.
- Laajennettu: Onko laajennettuna aloituksessa (koskee vain ryhmiä).

© 2009-2025 Keypro Oy

Pistemäisen kohteen tyyppien määrittäminen

Valitse **Keycore_Point** ->Pistemäisen kohteen tyypit

- Nimi: Tyypin nimi
- Nimike...Nimike (sv): Käyttäjälle näytettävä nimike käännöksineen.
- Symbolin nimi: Kartalla näytettävän symbolin nimi.
- Pistemäisen kohteen tyyppikategoria. Määrittele vaihtoehdot tekstivakioiden POINT_TYPE_CATEGORY -ryhmään. (Tekstivakioiden muokkaaminen)

© 2009-2025 Keypro Oy

Teemat

Teemojen muuttaminen vaatii syvällistä järjestelmän tuntemusta, joten muut muutokset kuin käännöstekstien korjaus kannattaa jättää Keypron asiantuntijoiden tehtäväksi.

© 2009-2025 Keypro Oy

Kartoitus

Kartoituksen oletukset

Aseta oletukset käyttäen sovelluksen **Kartoituksen hallinta**-lomakkeen **Tallenna**-painikkeen **Tallenna oletukseksi** valintaa. Valinta näkyy vain ylläpitäjälle.

Kartoitusasetukset

Kartoitusasetukset kertovat, missä järjestyksessä tietokentät ovat tiedostossa ja millä merkillä ne on erotettu toisistaan.

Valitse **Keygwt_Keyconvert** -> **Kartoistusasetukset**.

- Nimike: Kartoitusasetuksen nimi.
- Erotin: Erotin, jolla kentät on erotettu toisistaan kartoitustiedossa.
- Kartoitusvalinnat: Kartoitustiedosta olevat kentät.
    - Kartoitustieto: Kentän sisältö, vaihtoehdot määritelty kappaleessa Kartoitustiedot.
    - Sarakkeen numero: Monesko sarake kenttä on kartoitustiedostossa. Sarakkeen numeroinnin pitää alkaa nollasta ja numeroinnissa ei voi olla välejä. Lisäysjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Kartoitustavat

Valitse **Keyqwt_keyconvert** -> **Kartoitustavat**

- **Kartoitustavat**-hallintasivu käsittelee tekstivakioiden ryhmää MAPPING_METHOD, johon siis pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).
- Teksti(fi)... Teksti(sv): Kartoitustavan nimi käännöksineen.
- Numeroarvo: Ei käytössä.
- Järjestysnumero: Monesko ryhmässään.

Kartoitustiedosto raakatekstinä

Käytä ensisijaisesti sovelluksessa olevaa lomaketta kartoitustiedostojen käsittelyyn. Jos tarvitset tiedostoa raakatekstinä, se onnistuu tämän sivun kautta.

Valitse **Keygwt_Keyconvert** -> **Kartoitustiedostot**.

- Älä muuta kartoitustiedoston kenttiä tai lisää uutta hallintasivuston kautta.

© 2009-2025 Keypro Oy

Kartoitustiedot

Kartoitustieto on kartoitustiedoston kenttä (sarake).

Valitse **Keygwt_Keyconvert** -> **Kartoitustiedot**.

- **Kartoitustiedot**-hallintasivu käsittelee tekstivakioiden ryhmää KEYCONVERT_MAPPABLES, johon siis pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).
- Teksti(fi)... Teksti(sv): Kartoitustietokentän nimi käännöksineen.
- Tämä kenttä kerää tiedot, joita ei ole määritelty meneväksi muihin sarakkeisiin: Järkevää asettaa vain yhdelle kentälle. Jos useampia määritetty, suurimman numeron omaava kenttä kerää tiedot (Katso Kartoitusasetukset). Tämä tieto tallennetaan numeroarvo4-kenttään tekstivakioissa.

Kartoitustulokset

Käytä ensisijaisesti sovelluksessa olevaa lomaketta kartoitustulosten käsittelyyn.

Kohdetyypit

Vanha tapa ilmaista kohdetyypit sisäänluettavassa tiedostossa.

Koodisto

Koodisto on lajikoodikokoelma, jonka mukaan tiedoston rivit tulkitaan. Katso Lajikoodisto.

Valitse **Keygwt_Keyconvert** -> **Koodisto**

- Teksti: Koodiston nimi.
- Teksti (fi)... Teksti (sv): Koodiston nimi käännöksineen.
- Järjestysnumero
- Numeroarvo
- Tekstiarvo

Koordinaattien järjestykset

Vanha tapa ilmaista koordinaattien järjestys sisäänluettavassa tiedostossa.

Korkeustarkkuudet

Valitse **Keygwt_Keyconvert** -> **Korkeustarkkuudet**.

- **Korkeustarkkuudet**-hallintasivu käsittelee tekstivakioiden ryhmää H_ACCURACY,

© 2009-2025 Keypro Oy

johon siis pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).
- Teksti(fi)... Teksti(sv): Käyttäjälle näytettävä korkeustarkkuus käännöksineen.
- Numeroarvo: Korkeustarkkuuden tekstiä vastaava numeroarvo.
- Järjestysnumero: Monesko ryhmässään.

Lajikoodisto

Valitse **Keygwt_Keyconvert** -> L**ajikoodisto**.

- Koodi: Kartoitustiedostossa oleva lajikoodi.
- Taulun nimi: Koodia vastaava kohteen tietokantataulun nimi.
- Tyyppikentän nimi: Koodia vastaavan kohteen tyypin kentän nimi kohteen tietokantataulussa.
- Tyyppikentän taulu: Koodia vastaavan kohteen tyypin tietokantataulun nimi.
- Tyyppikentän tunnus: Koodia vastaavan kohteen tyypin pääavain.
- Tunnus teksti: Koodia vastaavan kohteen oletustunnus.
- Kohteen pääavain kentän nimi: Koodia vastaavan kohteen tietokantataulun pääavain kentän nimi (yleensä ID tai MSLINK).
- Kuvaus: Koodia vastaavan kohteen kuvaus.
- Kuvaus(fi)... Kuvaus(sv): Koodia vastaavan kohteen kuvaus.
- Koodin tyyppi: Vaihtoehtoinen tapa ilmoittaa koodin tyyppi (vanha tapa).
- Kohteen tyyppi: Vaihtoehtoinen tapa ilmoittaa kohteen tyyppi (vanha tapa).
- Tietty tyyppi: Vaihtoehtoinen tapa ilmoittaa kohteen tyyppi (vanha tapa).
- Sijaintityyppi (Kartoitusgeometria): Kohteen sijaintityyppi, katso Sijaintityypit.
- Koodisto: käytettävä koodisto, katso Koodisto.

Lajikoodit

Vanha tapa määritellä mitä koodit tiedostossa tarkoittavat.

Sijaintitarkkuudet

Valitse **Keygwt_Keyconvert** -> **Sijaintitarkkuudet**.

- **Sijaintitarkkuudet**-hallintasivu käsittelee tekstivakioiden ryhmää LOCATION_ACCURACY, johon siis pääsee käsiksi myös tekstivakioiden kautta (Tekstivakioiden muokkaaminen).
- Teksti(fi)... Teksti(sv): Sijaintitarkkuus käännöksineen.
- Numeroarvo: Sijaintitarkkuuden tekstiä vastaava numeroarvo.
- Numeroarvo 4: Pitää olla yksikäsitteinen arvo (vanhassa tavassa pitää vastata SURVEY_CONSTANT taulun vastaavaan kenttään).
- Järjestysnumero: Järjestys, joka näkyy käyttäjälle valintalistalla.

© 2009-2025 Keypro Oy

Sijaintityypit

Valitse **Keygwt_Keyconvert** -> **Sijaintityypit**.

- Sijaintityypit -hallintasivu on vain käännöksiä varten. Älä muuta muita kenttiä kuin **Teksti(fi)... Teksti(sv)**.

Toiminnot

Valitse **Keygwt_Keyconvert** -> **Toiminnot**.


- Toiminnot -hallintasivu on vain käännöksiä varten. Älä muuta muita kenttiä kuin **Teksti(fi)... Teksti(sv)**.

© 2009-2025 Keypro Oy

Tulostus

Tulostusselitteen määrittäminen

Tulostusselitteitä voidaan määrittää ja muokata KEYGWT_PRINT-valikosta.

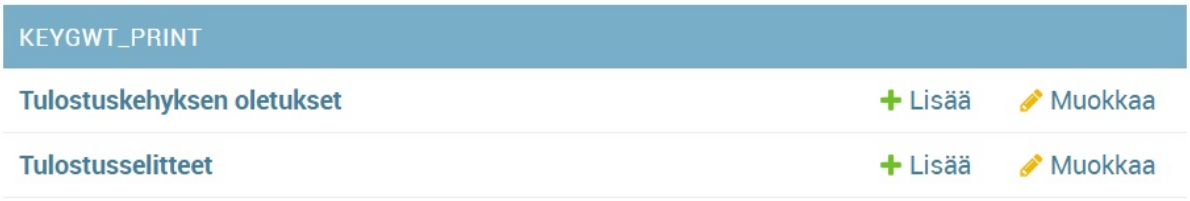


1. Lisää uusia tulostusselite klikkaamalla **Lisää tulostusselite**-painiketta.



2. Anna arvot haluttuihin kenttiin:

- Otsikko (fi)... Otsikko (sv): Käyttäjälle näkyvä selitteen nimi käännöksineen.
- Ylätunniste(fi)... Ylätunniste (sv): Tulostusselitteen yläosaan tuleva teksti käännöksineen.
- Alatunniste(fi).... Alatunniste(sv): Tulostusselitteen alaosaan tuleva teksti käännöksineen.
- Tekijänoikeus (fi)... Tekijänoikeus (sv): Ei käytössä.
- Kuvaus (fi)... Kuvaus (sv): Tulostusselitteeseen tuleva kuvaus käännöksineen.
- Lisätunniste (fi)...Lisätunniste (sv): Ei käytössä.
- Kuva: Logo, joka tulee selitteeseen. Kuvan pitää sijaita tietyssä hakemistossa sovelluspalvelimella. Pyydä Keypron tuesta apua kuvan lisäämiseen tai vaihtamiseen.
- Mittakaava: Ei käytössä.

3. Tallenna, lisää toinen tulostusselite tai tallenna ja jatka muokkaamista myöhemmin klikkaamalla painikkeita sivun oikeasta alareunasta.

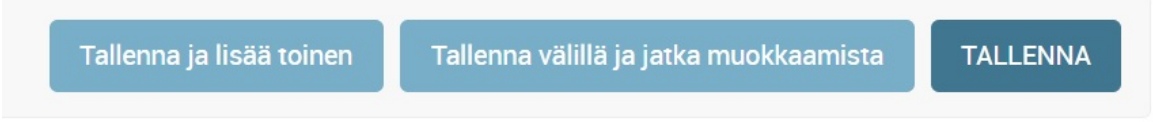


Tulostusselitteen poistaminen


1. Poista tulostusselitteitä klikkaamalla ensin kyseisen selitteen valintaruutua.
2. Valitse sitten **Toiminto**-valikosta **Poista valitut ”Tulostusselitteet”-kohteet** ja

© 2009-2025 Keypro Oy

valitse **Suorita**.

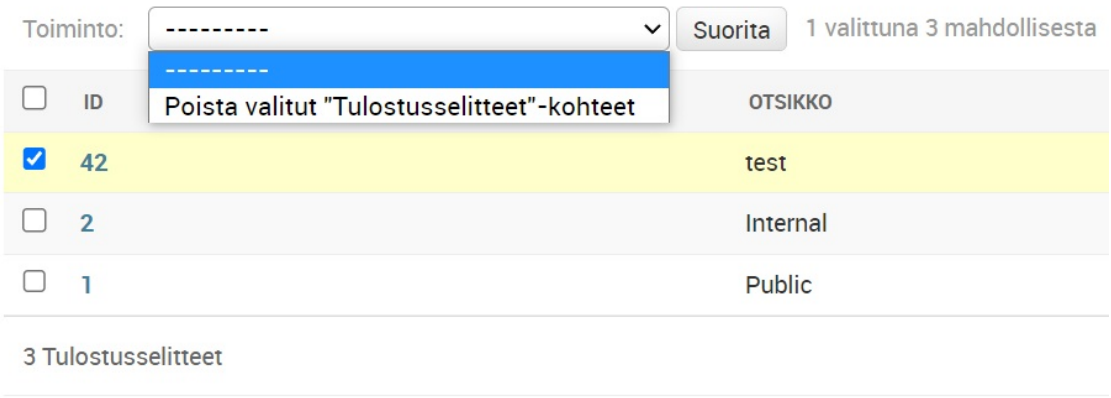

3. Järjestelmä varmistaa halutaanko kohteet varmasti poistaa.

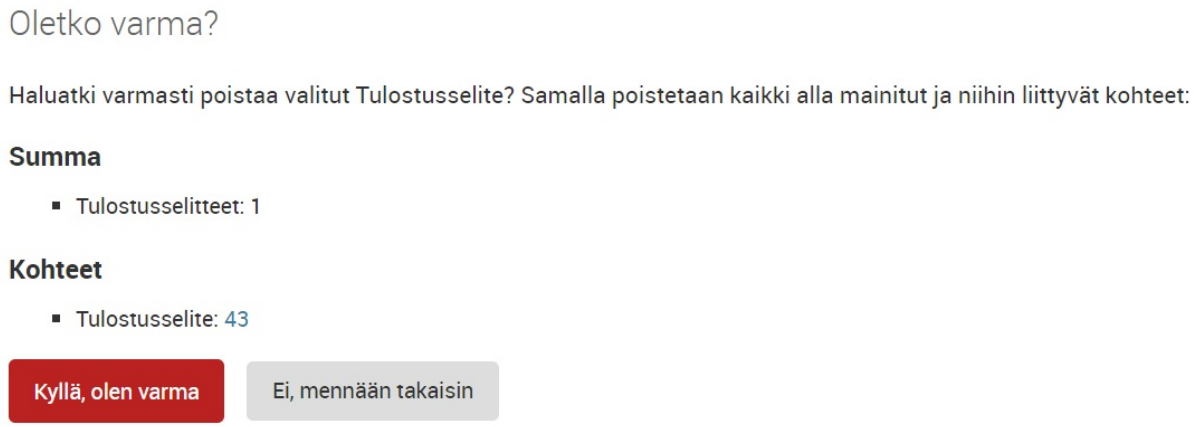

Tulostuskehyksen oletus

Tulostuskehyksen oletuksia ei voi tallentaa sovelluksen puolella vaan niitä pitää muokata hallintasivun kautta.

1. Valitse **Keygwt_Print** -> **Tulostuskehyksen oletukset**
2. Muokkaa halutun kentän arvoa.
3. Paina **Tallenna**.

Huomaa: Kenttien nimien pitää täsmätä sovelluksen koodissa käytettäviin nimiin, joten uutta kenttää lisättäessä tai ongelmatapauksissa kannattaa olla yhteydessä Keypron tukeen.

© 2009-2025 Keypro Oy

WFS-rajapinta

WFS-rajapinnan kautta KeyCom voi käyttää ja näyttää ulkopuolisen WFS-palvelun tietoja.

WFS-Service

- Url: Osoite WFS palveluun, esim. http://myserver.com/geoserver/service/wfs
- Version: WFS protokollan versio. Nykyinen suositus WFS v_1.1_.
- Capabilities xml: XML muodossa oleva WFS ominaisuuksien kokoelma. Tämä täytyy koota käsin yhdistämällä palvelun osoite ja hakumerkkijono, esimerkiksi http://myserver.com/geoserver/service/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities.
- Options: Tällä hetkellä tyhjä JSON kokoelma: {}.

WFS-Resource

- Name: Helposti ymmärrettävä nimi WFS metaresurssille.
- Form: Määrittelevä kuvaus lomakkeen kentille, katso kappale WFS-resurssin lomakkeen määrittäminen.
- Options: Asetuksia WFS tiedon hakemiseen ja näyttämiseen:
    - id_attr: ID-kentän nimi.
    - geometry_attr: Sijainti-kentän nimi.
    - item_label_format: Nimikkeen muoto Pythonin muotoilumäärittelynä.
    - attributes: Lista haettavista kentistä. Voi sisältää lokalisoinnin.
- Service: Käytettävä WFS palvelu, katso kappale WFS-Service.
- Typename: Valitun WFS-palvelun tarjoama kentän nimi.
- Description xml: XML muodossa oleva WFS ominaisuuksien kuvaus. Tämä täytyy koota käsin yhdistämällä palvelun osoite ja hakumerkkijono, esimerkiksi http://myserver.com/geoserver/service/wfs?SERVICE=wfs&VERSION=1.1.0&REQUEST=describefeaturetype&TYPENAME=typename
  Huomaa että TYPENAME-parametri pitää olla sama kuin yllä määritelty Typename
- ID:

WFS-resurssin lomakkeen määrittäminen

Lomake määritetään JSON muodossa:

© 2009-2025 Keypro Oy

```
{
  // Form title as visible by user
  "title": {
      "fi": "Kaapelit",
      "en": "Cables"
  },

  // Form fields to which WFS feature data is mapped
  // NOTE: This is optional for WFS resource, all the data can be taken from
"attributes" option
  items: [
     {
      // Field type
      "type":"textfield",

      // Data attribute (column) name.
      // Must be one of the columns stored in options
      "name": "id",

      // Field label with localization prefixes
      "label":{
        "fi":"ID",
        "en":"ID"
      }
    },

    // ...
  ],

  "view": {
    "toolbar": {
      // Navigation form toolbar buttons
      "buttons": [
        "search",
        "clear"
      ]
    }
  ]
```

© 2009-2025 Keypro Oy

NetAcl-rajapinta

NetAcl-rajapinta tarjoaa mahdollisuuden rajata verkon oikeuksia esim. alueen tai jonkun muun verkon kohteen arvon perusteella.

ACL-arvo

Valitse **Keygwt_Auth -> ACL-arvo**

- Obj table: Kohteen tietokantataulun nimi
- Attr name: Kentän nimi
- Attr value: Kentän arvo

ACL-säännöt

Valitse **Keygwt_Auth -> ACL-säännöt**

- Rule name: Säännön tunnus
- Negated: Arvo / inverse rule
- Access level: Käyttöoikeustaso (NetAcl:n yhtydessä aina MAP)

ACL-säännön ja -arvon linkitys

Valitse **Keygwt_Auth -› ACL rule to value links**

- Acl rule val: Acl-sääntö
- Acl rule: Acl-arvo

Käyttöoikeusalueen sääntö

Valitse **Keygwt_Auth -› Käyttöoikeusalueen säännöt**

- Name: Säännön tunnus
- Access level: Käyttöoikeustaso (NetAcl:n yhtydessä aina MAP)

Käyttöoikeusryhmät

Valitse **Keygwt_Auth › Käyttöoikeusryhmät**

- Name: Käyttöoikeusryhmän tunnus

© 2009-2025 Keypro Oy

Lomakkeiden integrointi asetukset


Lomakkeiden integrointityökalut löytyvät valikosta LOMAKEINTEGRAATIO.



Lomakeintegraatiotyökalujen avulla järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöönsä lomakevalikon, joka näkyy lomakkeen yläosassa sijaitsevalla työkalurivillä. Tälle valikolle voidaan määrittää ryhmiä ja näille ryhmille puolestaan toimintoja, jotka ovat ulkoisia linkkejä, ja joita hallinnoidaan **Ohjattu lomakevalikko** -toiminnolla.


Ohjattu lomakevalikko

Ennen kuin **Ohjattu lomakevalikko** voidaan määrittää hallintasivustolla, on varmistettava, että halutut kohdelomakkeet on aktivoitu vapaasti määritettävien tietojen listalla. Avaa Vapaasti määritettävät tiedot ja hyväksy **Aktiivinen**-valintaruutu halutun lomakkeen nimen kohdalta. Mikäli kohdetta ei aktivoida, sille ei voida määrittää lomakevalikkoa tai toimintoja.

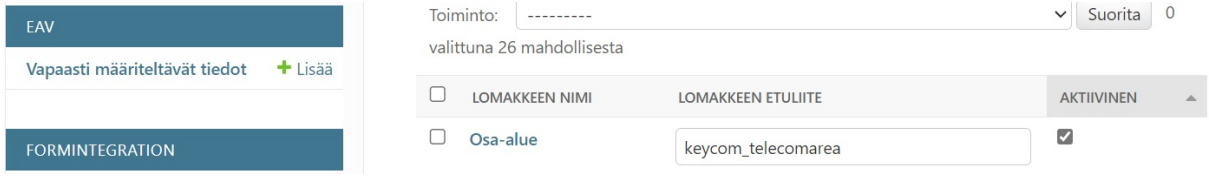


© 2009-2025 Keypro Oy

Ohjattu lomakevalikko -toimintoa käytetään hallintasivustolla ryhmien luomiseen sekä toimintojen määrittämiseen näille ryhmille. Tiedot näytetään KeyCom-käyttöliittymässä lomakkeen yläosassa sijaitsevan työkalurivin **Ohjattu lomakevalikko** -painikkeen alla. Painiketta painamalla voidaan valita ryhmiä, joiden alla on puolestaan toimintoja. Nämä toiminnot ovat aina ulkoisia linkkejä.

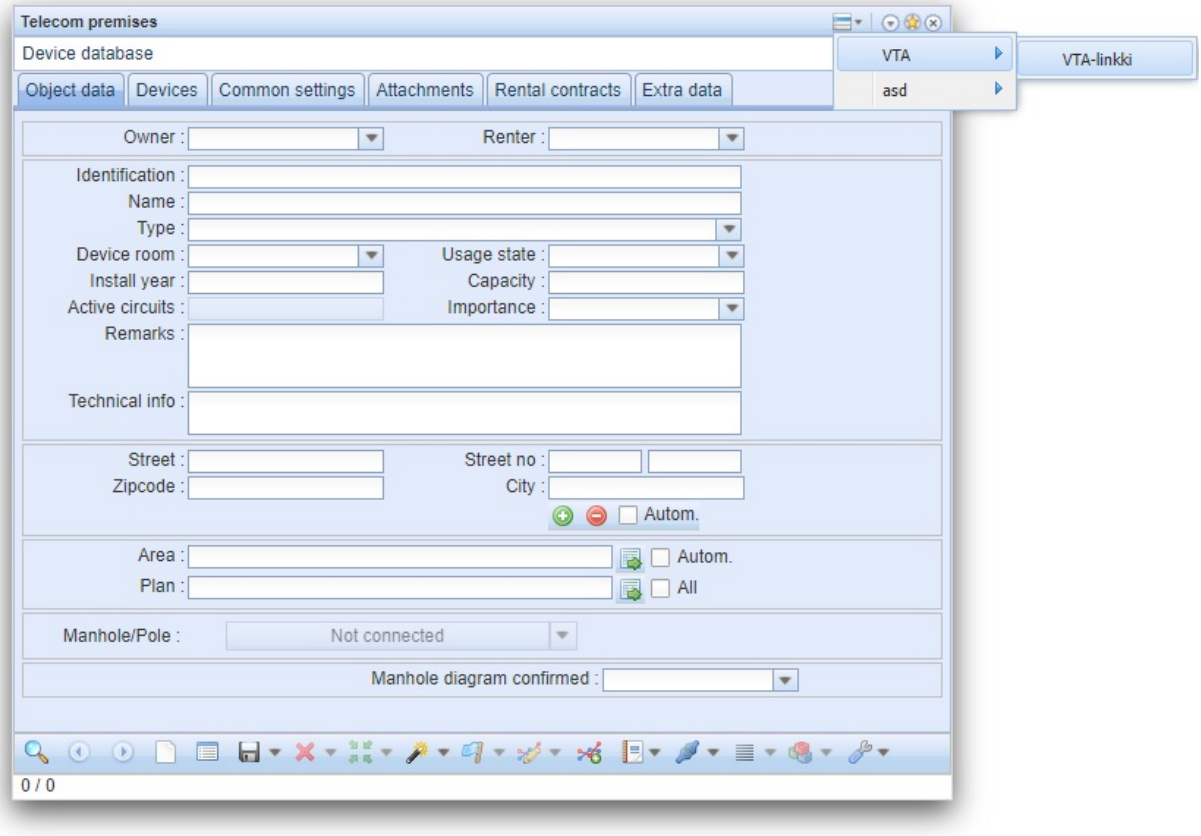


Käyttöönottoprosessi

Ohjattu lomakevalikko -toiminto löytyy hallintasivustolta kohdasta **LOMAKEINTEGRAATIO**:

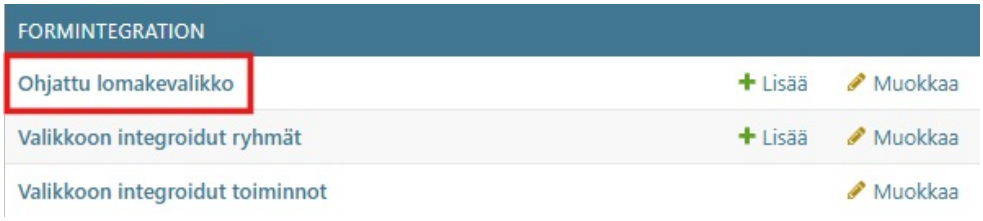


1. Ensimmäisenä on valikkoon on integroitava ryhmä tai ryhmiä. Voit valita jo olemassa olevan ryhmän pudotusvalikosta tai luoda uuden plus -painikkeesta avautuvalta uudelta sivulta:

© 2009-2025 Keypro Oy

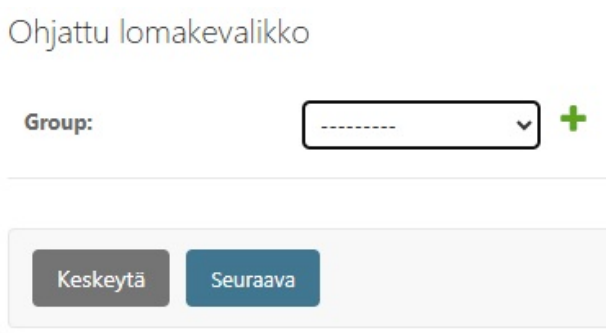


2. Mikäli aloitat uuden ryhmän luomisen, sinun on ensin valittava verkkokohteen lomake, jolle kyseinen ryhmä tulee näkyviin. Vain ne kohdetyypit voidaan valita, jotka aktivoitiin ennen käyttöönottoprosessin aloittamista Vapaasti määritettävät tiedot -sivulta. Ryhmälle tulee määrittää myös vapaavalintainen teksti/nimi, josta se voidaan myöhemmin tunnistaa. Mikäli valitsit pudotusvalikosta olemassa olevan ryhmän, voit siirtyä **vaiheeseen 3**:

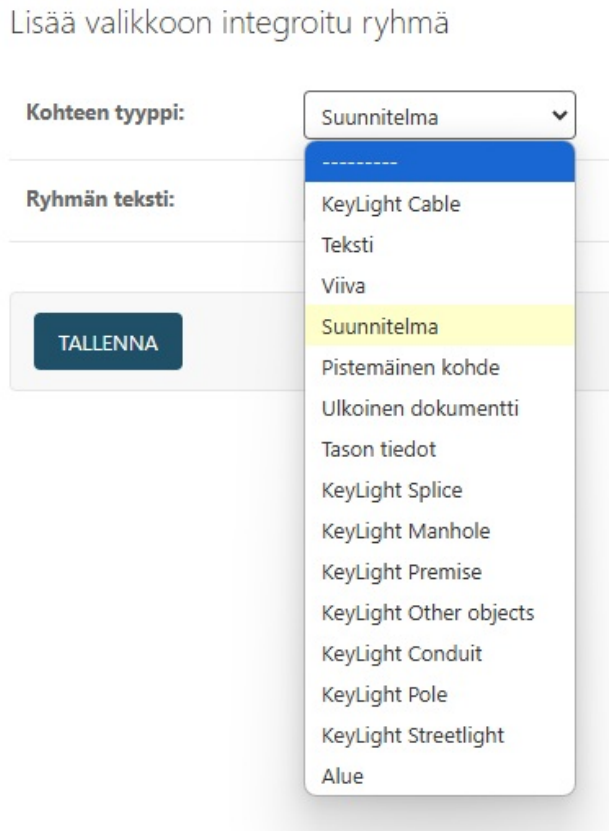

3. Kun olet valinnut ryhmän, **Seuraava**-painike vie sinut osioon, jossa voit valita **Toimintotyypin** ja antaa sille vapaavalintaisen nimen. Tällä hetkellä valittavissa on ainoastaan toimintotyyppi **Ulkoinen linkki**:

© 2009-2025 Keypro Oy

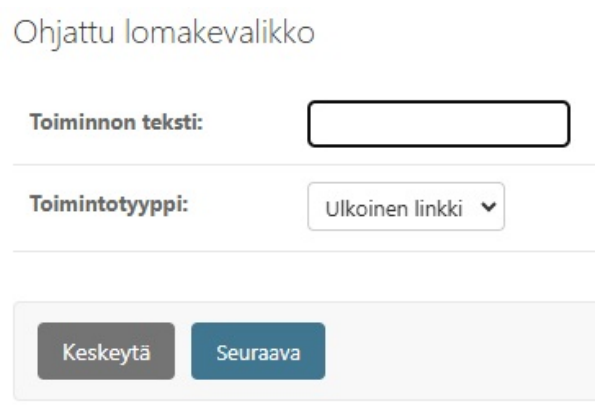

4. Kirjoita sitten URL-osoite, jonka haluat avata linkistä uuteen välilehteen. URL-osoite tukee sekä Dojo- että Ext-kentän tunnuksia paikanhaltijoina. Paikannimet määritellään sulkeilla, joihin tulee antaa sen lomakekentän tunnus, josta arvo otetaan:




5. Lopuksi voit viimeistellä prosessin valitsemalla **Valmis.** Voit valita myös **Valmis ja lisää toinen** tallentaaksesi edistymisesi ja käynnistää toiminnon uudelleen. **Keskeytä** voidaan valita missä tahansa prosessin vaiheessa. Se vie sinut takaisin hallintasivuston pääsivulle.

Lomakevalikon ryhmien ja toimintojen muokkaaminen


© 2009-2025 Keypro Oy

Voit myöhemmin muokata ohjatun lomakevalikon toimintoja tekstivakioiden ryhmässä CLIENT_FORM_CONFIG, sekä yksittäisiä ryhmiä tekstivakioiden ryhmässä CLIENT_FORM_GROUP. Lomakevalikon toiminnon nimi näkyy **Tekstiarvo**-kentässä, ryhmän tunnus tallennetaan **Kategoria**-kenttään ja **Valinnaiset tiedot** -kenttään tallennetaan toiminnon suorittamiseen tarvittavat tiedot käyttöliittymässä.

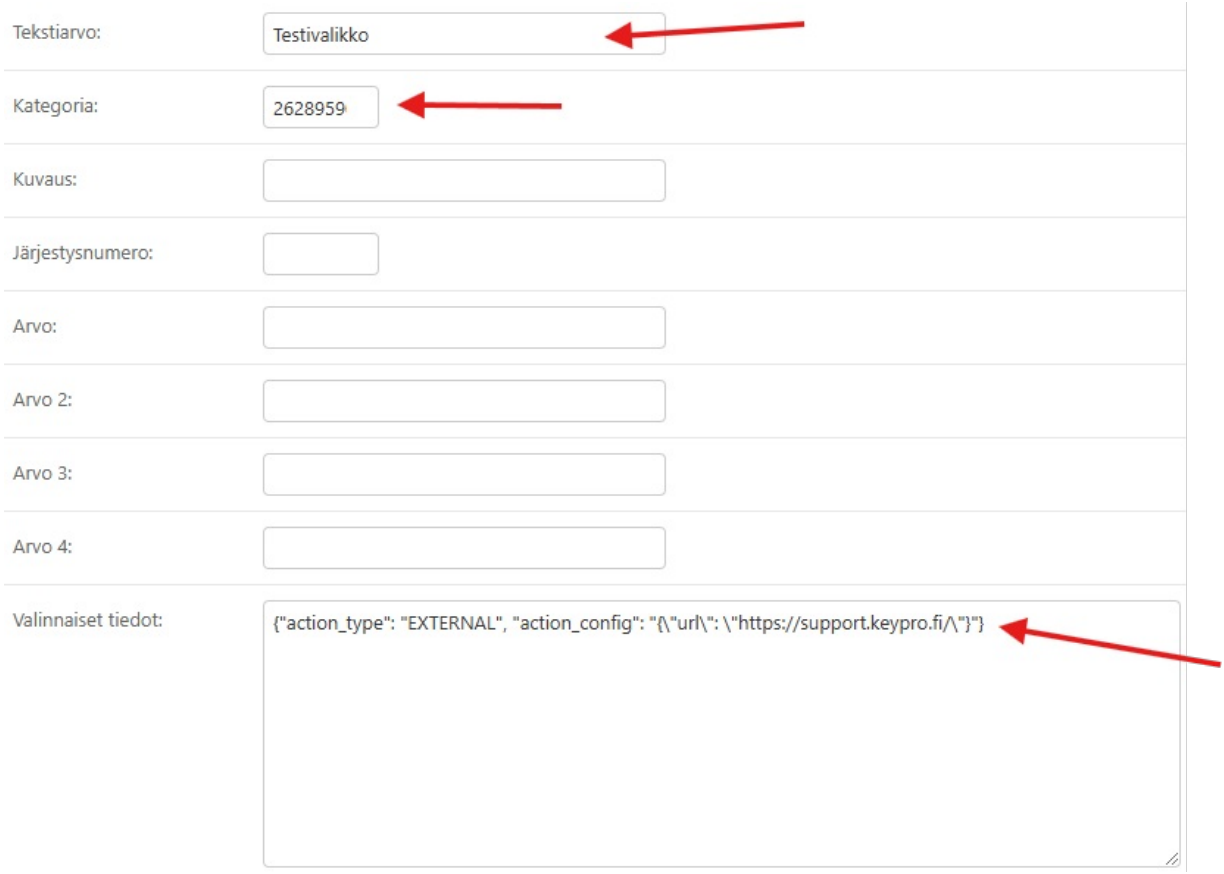


Ryhmän tai toiminnon poistaminen

1. Avaa lista aiemmin määritellyistä ryhmistä tai toiminnoista.

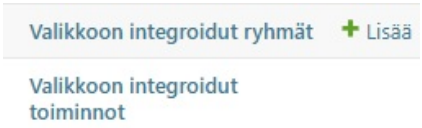

2. Valitse listasta ne ryhmät/toiminnot, jotka haluat poistaa järjestelmästä.

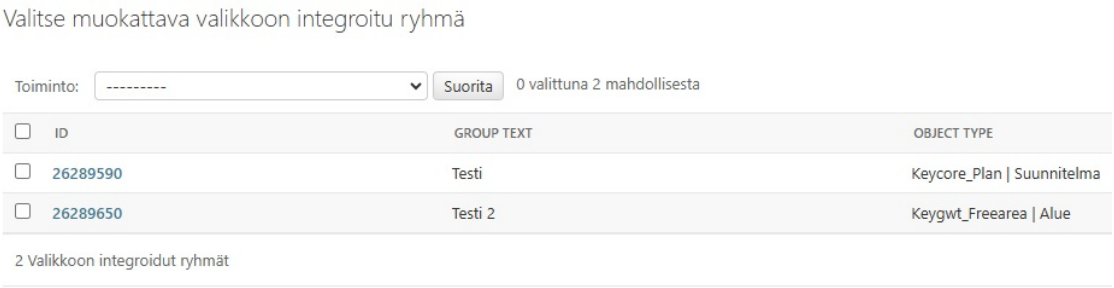

3. Valitse alasvetovalikosta **Toiminto: Poista valitut "Integrated menu items"-kohteet** ja **Suorita**.

© 2009-2025 Keypro Oy

Automaatiosuunnittelu

Automaatiosuunnittelulla viitataan KeyCom-käyttöliittymässä tarjolla oleviin työkaluihin, jotka suunnittelevat verkostoja automaattisesti.

Setics STTAR-integraatio (erikseen tilattava toiminto)

KeyComin tuki Setics STTAR:lle kattaa suunnitelman ja siihen liittyvien kohteiden viennin, datan viemisen Setics STTAR-työpöytäsovellukseen, verkon luomisen ja lopullisen verkon tuomisen Keycom-järjestelmään Aineistojen lataus-toiminnon avulla.

Kustomoitava esikatselu taso

Käyttäjän on mahdollista luoda kustomoitava esikatselutaso luomalla uusi tekstivakio. Lue lisää kappaleesta Setics STARR vakioarvot.

© 2009-2025 Keypro Oy

Tuontityökalujen asetukset

Tuontityökalujen asetukset vaativat järjestelmän syvällistä tuntemista. Asettajan on tiedettävä kohteiden Django-mallien täydet nimet ja moduulien nimet, joilla tiedon tuonti tapahtuu. Lisäksi kohteiden vakioarvojen asetus saattaa vaatia vierasavain-arvojen hakemista tietokannasta.

Tuontikohteet

Valitse **Keycore_import_tools** -> **Tuontikohteet**

Avautuvalla listalla näkyy, kuinka tuonti on onnistunut kohteittain. Tuotuja verkon kohteita ei poisteta täällä yksi kerrallaan, vaan yksi tapahtuma poistetaan kerrallaan. Katso kohta Poista tuontitapahtuma luotuine kohteineen.

Tuontitapahtumat

Valitse **Keycore_import_tools** -> **Tuontitapahtumat**

Avautuvalla listalla näkyy tuontitapahtumien perustiedot.

Avaa yksittäinen tapahtuma tarkastellaksesi tarkempaa tapahtumalokia.

Poista tuontitapahtuma luotuine kohteineen

1. Valitse poistettava(t) tuontitapahtuma(t).
2. Valitse toiminnoksi listan yläpuolella olevalta valintalistalta **Poista tuotuine kohteineen.**
3. Paina **Suorita**-painiketta.

Tuontitavat

- Nimi: Hallintasivulla käytettävä nimi.
- Nimike (fi)... Nimike (sv): Käyttäjälle näytettävä nimi käännöksineen.
- Moduuli: Mitä moduulia tuonti käyttää.
- Asetukset: Asetus JSON koko tuonnille. Pakolliset asetukset ovat suunnitelman tila (plan_state_id), suunnitelman tyyppi (plan_type_id) ja tuontiraportin tyyppi (Katso kappaleet Suunnitelman tila ja Suunnitelman tyyppi).

Esimerkiksi:

{
"plan_state_id": 231830,

© 2009-2025 Keypro Oy

"import_report_type": 1210,

"plan_type_id": 231990

}

Tarkista arvot **Tekstivakioiden** ryhmistä PLAN_STATE ja PLAN_TYPE. Tuontiraportin tyyppi katsotaan Ulkoisten dokumenttien tyyppien listasta (katso kohta Ulkoisten dokumenttien tyypit). Jos nämä arvot puuttuvat, tai eivät ole oikein, koko tuonti epäonnistuu.

Vastaavuudet

- Menetelmä: Mihin tuontitapaan kuuluu, katso kappale Tuontitavat.
- Lähdetyyppi: Geometrian tyyppi, esimerkiksi viiva.
- Kohde: Django-mallin täysinimi esimerkiksi: keyrns_core.models.Cable
- Asetukset: JSON-muotoista tietoa, jonka ”attrs”-arvo sisältää joukon avain-arvopareja, joilla määritellään tuotavien verkon kohteiden tiedot.

Avain-arvopareissa *avain* (vasemmalla) vastaa yhtä kenttää verkon kohteessa (esimerkiksi kaapelin tyyppi, viivan väri, teletilan piirtomittakaava, ...) ja *arvo* (oikealla) on joko kiinteä teksti tai numero, tai erityinen muuttuja, jonka arvo haetaan lähdedatasta eli shapefilestä tai CSV-tiedostosta. Muuttujaa käytettäessä sille annetaan etumerkki $ ja kentän nimi samassa kirjainkoossa kuin miten se on lähtödatassa.

Esimerkki:

{"attrs": {

"CableType_id": 12930,

"State_id": 330,

"Remarks": "$comments"

}

}

Tässä esimerkissä *CableType_id*- ja *State_id*-kentät ovat vierasavaimia toiseen tauluun ja *Remarks*-kenttään kirjoitetaan comments-kenttä tuotavasta tiedosta.

Kenttien täyttäminen on helpompaa hallintasivulla, koska oikein täytetyn kohdekentän ja välitallennuksen jälkeen lista kentistä syntyy tekstilaatikon alapuolelle.

Kohteet: Kohteen kentät. Täydentyy tallennettaessa, jos Kohde on asetettu oikein. Kenttien nimet voi tarkistaa tästä Asetukset-kentän tietoja luodessa.

Esimerkkinä osoitteiden tuonti

Asetukset riippuvat siitä, missä muodossa alkuperäinen aineisto on.

© 2009-2025 Keypro Oy

Esimerkiksi seuraava osoiteaineisto:

CITY,ZIP,APTS,STREETNO,STREET,X,Y

Kuikkavesi,65530,1,1,Kuikkukatu,3459116.25,6710938.97

Kuikkavesi,65530,1,2,Kuikkukatu,3459079.20,6710953.52

Kuikkavesi,65530,4,3,Kuikkukatu,3459144.03,6710958.82

Tarvittavat asetukset:

- **Menetelmä:** Address [keycore_import_tools_shcape_import.methods.simple.simple]
- **Lähdetyyppi:** Piste
- **Kohde:** keygwt_address.models.AddressCreatorModel
- **Asetukset:** {"attrs": {"streetno": "$STREETNO", "streetname_fi": "$STREET", "city_fi": "$CITY", "zipcode": "$ZIP"}, "extra": {"apartments": "$APTS"}}

© 2009-2025 Keypro Oy

GDPR

GDPR on Euroopan Unionin säätämä uusi direktiivi, jonka tarkoituksena on suojella käyttäjien yksityisyyttä ja muuttaa yritysten tapaa lähestyä ja käsitellä tietosuojaa.

Liittyvät käyttäjäryhmät

GDPR -asetuksen mukana järjestelmään tulee mukaan kaksi uutta käyttäjäryhmää. Uudet käyttäjäryhmät ovat GDPR_NORMAL_ACCESS ja GDPR_EXTENDED_ACCESS ja ne ovat osana oletuskäyttäjäryhmiä. Katso lisää kappaleesta KeyComissa käytössä olevat käyttäjäryhmät.

Yksityinen - Rajoitettu -asiakastyyppi

Järjestelmään tulee mukaan uusi asiakastyyppi GDPR -muutoksien myötä, joka tunnetaan nimellä Yksityinen – rajoitettu, katso lisää kappaleesta Asiakastyyppi. Tämän asiakastyypin tietoihin on ainoastaan pääsy käyttäjillä, jotka kuuluvat käyttäjäryhmään GDPR_EXTENDED_ACCESS.

© 2009-2025 Keypro Oy