

OV20i 快速入门指南

包含什么

OV20i 相机



安装板和硬件



I/O 电源电缆和接线端子块

网线


所需的内容

电源供应

PC 和浏览器 (Chrome/Edge)


安装和镜头选择

1 请访问 overview.ai/calculator-for-ov20i 或使用下面的图表来计算您所需的视场 (FoV) 安装高度。OV20i 配备了 12mm 镜头。其他镜头另售。

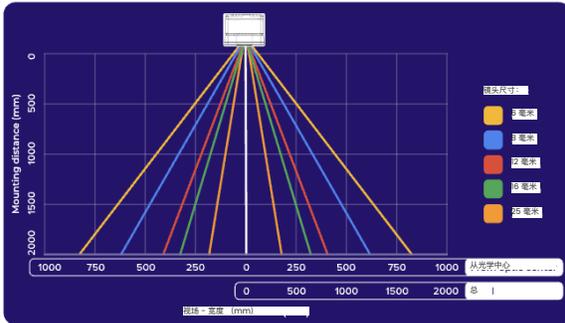

相机具有4:3的宽高比。将宽度乘以0.75以计算高度。

2 使用提供的配件和硬件安装相机。

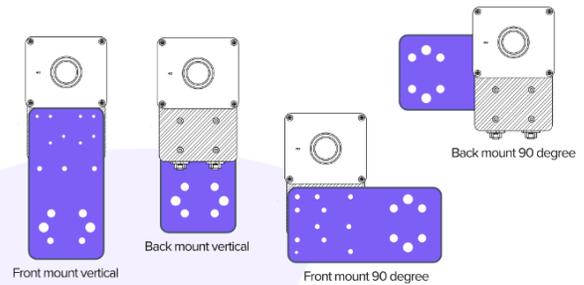

OV20i在通电时变得热到可以触摸是正常的。对于高温环境中，请使用前安装点。

连接

3 将I/O电源线连接到相机和电源上。



4 将计算机连接到相机，可以通过以下方式：

连接一条微型 USB 数据线到相机侧面。打开您的浏览器并访问 192.168.55.1。以太网

将以太网电缆连接到相机。将您的以太网适配器配置为IP 192.168.0.10（子网掩码 255.255.255.0），然后打开您的网页浏览器并访问 192.168.0.100。

按照 OV20i 软件中的说明进行设置。



要获取完整文档，请访问 docs.overview.ai 或扫描二维码。

www.overview.ai
support@overview.ai



OVERVIEW