

Akuvox X933


インストール ガイド

開梱

デバイスのインストールを始める前に、デバイスのバージョンと梱包の中に下記の内容部品を確認してください:



X933 X 1



壁込み用ブラケット X 1



M4x10 ネジ X 4



11 ピンケーブル X 1



10-ピンケーブル X 1




ダイオード X 2

Akuvox X933


製品概要



上面図

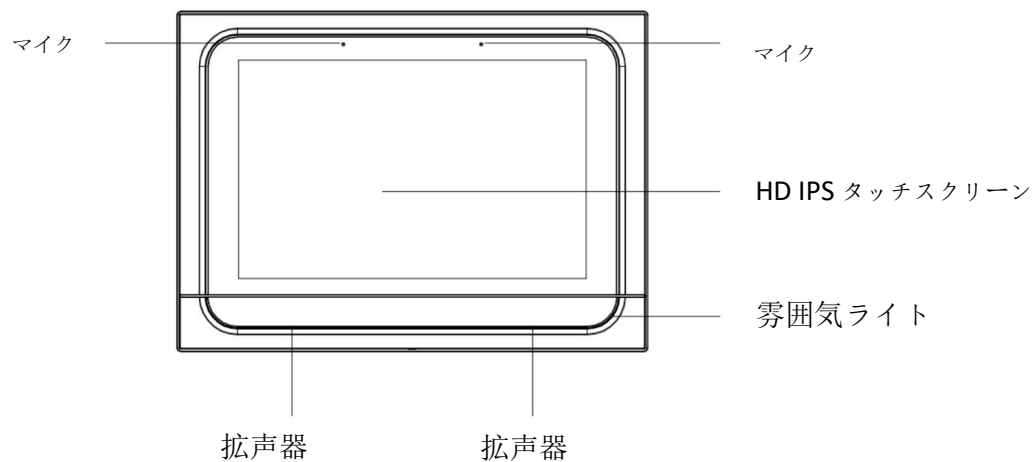

正面図

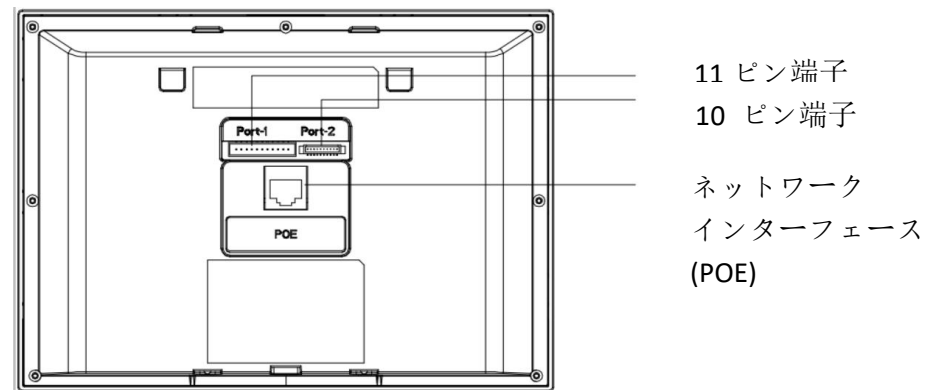

背面図




底面図


Akuvox X933

設置方法


ステップ 1: 壁込み用ボックスの設置

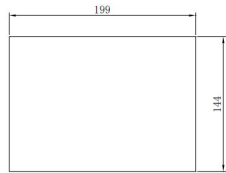

壁の中のケーブルの位置に合わせて、すべてのケーブルが入る四角い穴（高さ*幅*奥行き=144*190*50mm）を掘ります。

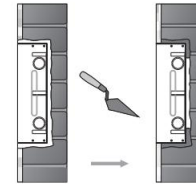


壁込み用ボックスを穴に入れます。その後、壁と壁込み用ブラケットボックスの隙間をセメントまたは接着剤で埋めます。次のステップに進む前に、接着剤が乾いていることを確認してください。

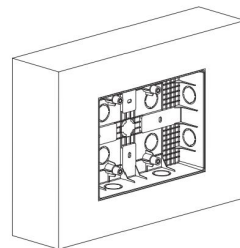

壁込み用ブラケットボックスの設置が完了しました。


Akuvox X933

ステップ 2: デバイスの設置

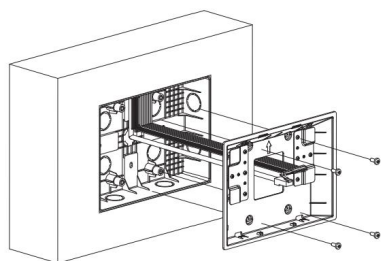


すべてのケーブルが壁込み用ブラケットを通過していることを確認してください。4つのネジ M4x10 で壁込み用ブラケットを壁込み用ボックスに固定します。


(注: 壁込み用ブラケットの矢印は上を向いています)。

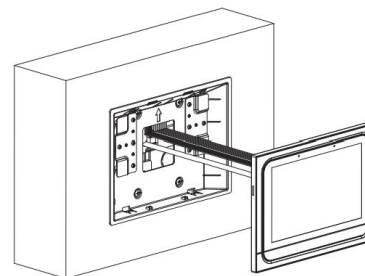

すべてのケーブルをデバイスに接続します。

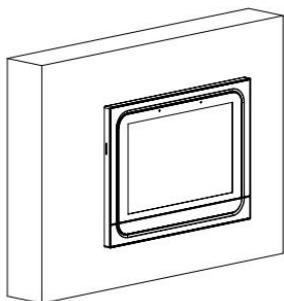

設置が完了しました。

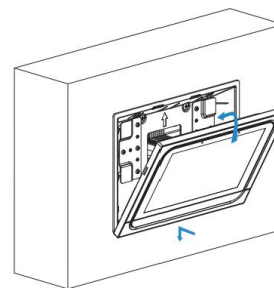


デバイスの下部を壁込み用ブラケットに押し付け、次にデバイスの上部を壁込み用ブラケットに押し付けます。

(注: マグネット式なので、デバイスがある位置に達するとマグネットで吸引される感覚があります)


Akuvox X933

デバイス線路接続

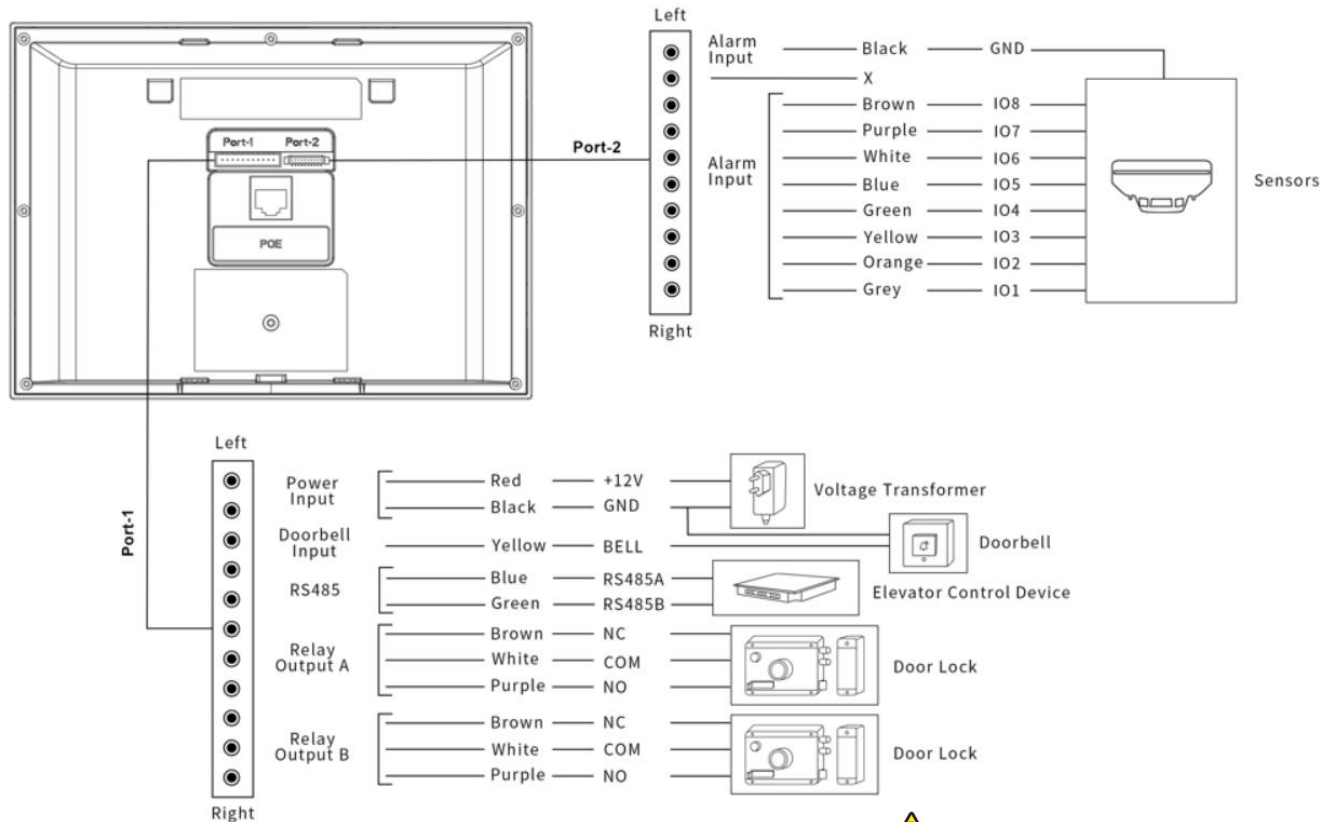

⚠ Warning

When you connect a device containing a coil, such as a relay or an electromagnetic lock, it is necessary to protect the intercom against voltage peak while switching off the induction load. For this way of protection we recommend a diode 1 A / 200 V (included in the accessories) connected antiparallel to the device.

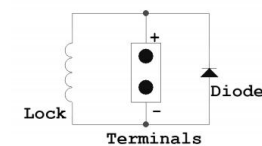

Akuvox X933




配置

1. 基本情報へのアクセス : ネットワークと電源を設定した後、ホーム画面を左にスワイプし、設定アイコンを押してシステム情報に移動し、アカウント、ネットワーク、バージョンステータスなどを確認できます。
2. web インターフェースへのアクセス: ブラウザでデバイスの IP アドレスを入力し、"Enter"キーを押し、ユーザー名とパスワードを入力してデバイスのウェブインターフェイスにログインします（初回ログイン時のユーザー名とパスワードはデフォルトですべて「admin」です）。
3. アカウント登録: web インターフェースで、パスに進みます: アカウント > 基本ページでアカウント情報を入力し、確認のため「送信」タブをクリックします（詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください）。

Akuvox X933

デバイステスト


電話をかける

相手先の電話番号を入力し、ダイヤルアイコンを押して音声通話を発信するか、ビデオカメラアイコンを押してビデオ通話を発信します。音声通話アイコンを押して電話を切ります。


電話を受ける

アイコンを押すとビデオモードで着信に応答し、アイコンを押すとオーディオモードで着信に応答します。

ロック解除

通話中、通話画面の「ロック解除」アイコンを押してロックを解除することができます。

モニター

モニターアイコンを押して、ドアホンまたはサードパーティデバイスからビデオを受信します。

Akuvox X933

ご注意

Akuvox X933 ファームウェアには、GNU General Public License (GPL) の条項の下、サードパーティのオープンソースソフトウェアが含まれています。 Akuvox は GNU General Public License (GPL) の要件を満たすことを約束し、必要なすべてのソースコードを公開します。

GNU GPL の条項の下にあるソフトウェアのソースコードは、オンラインでダウンロードすることができます。 <http://www.akuvox.com/gpl>。本文が提供した情報は現時点では正しいと公式認証されたが、更新が発生した場合、別途で連絡はしません。本文の最新版は Akuvox の公式サイトを入手してください : <http://www.akuvox.com> © Copyright 2022 Akuvox Ltd. All rights reserved.

