

# Configuración de VTO Departamental, llamada remota a través del DMSS

Modular Modelo: **VT04202FX**



## Requerimientos:



DHT2220022



DRD182001



DHT2210004



ConfigTool



DMSS




Laptop



DMSS VDP


## Pasos de configuración:

- 1) Agregar la **computadora** portátil, **VTO** y **VTH** en el mismo **segmento de red**, iniciar sesión en la interfaz web del VTO colocando su dirección IP en **Microsoft Edge** modo **internet explorer**.

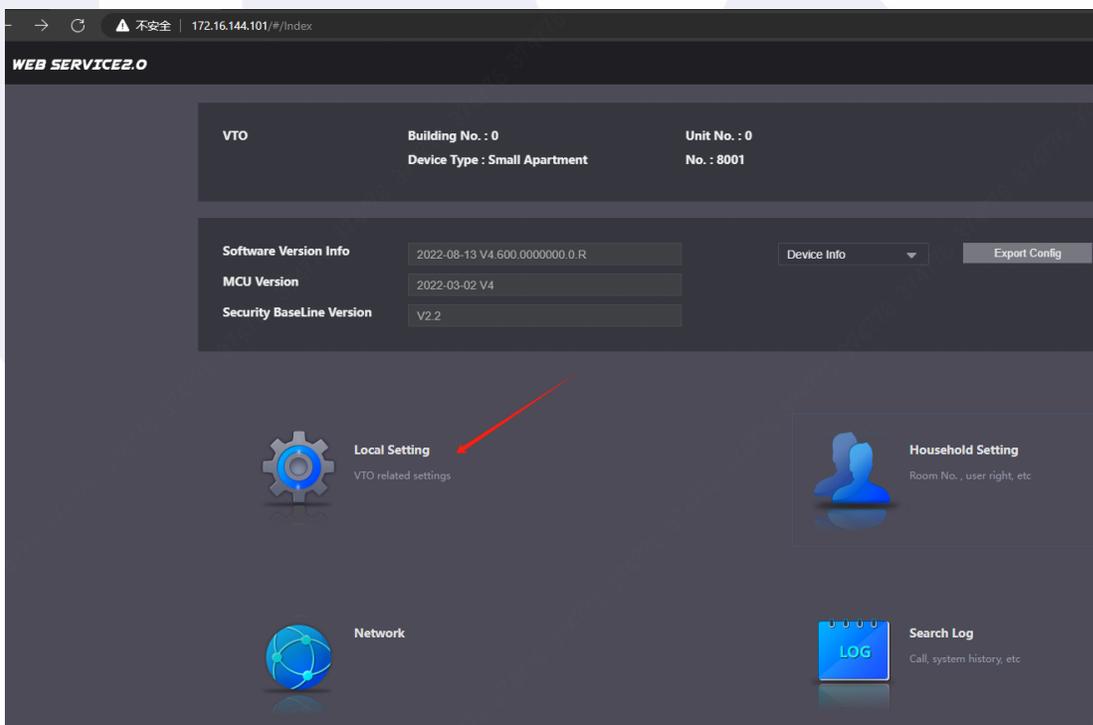


## Pasos de configuración:




### 2) Seleccionar tipo de dispositivo **Small Apartment**

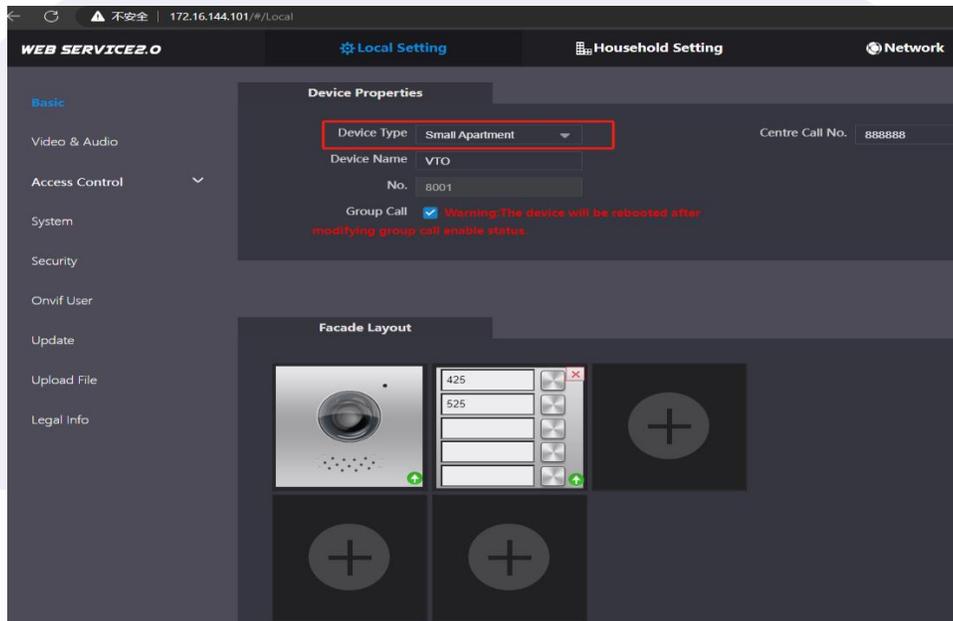

### 3) Agregar el número de habitación, aquí se han agregado **425 y 525** como prueba

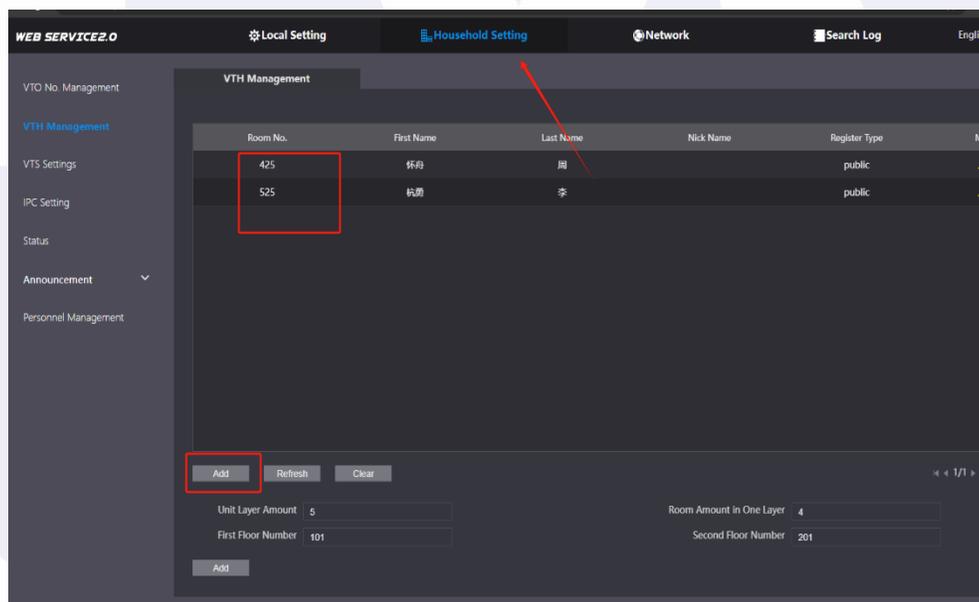

4) Asignar el **botón de timbrado** que se desee usar según el número de departamento.

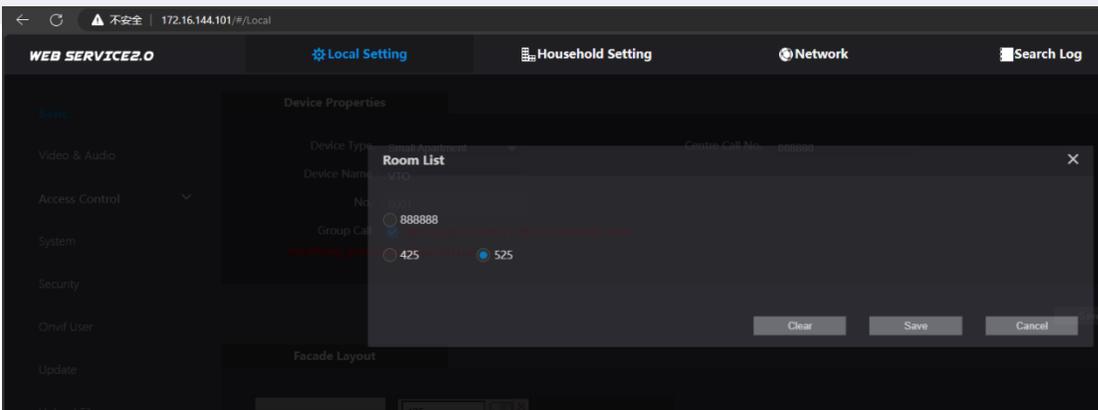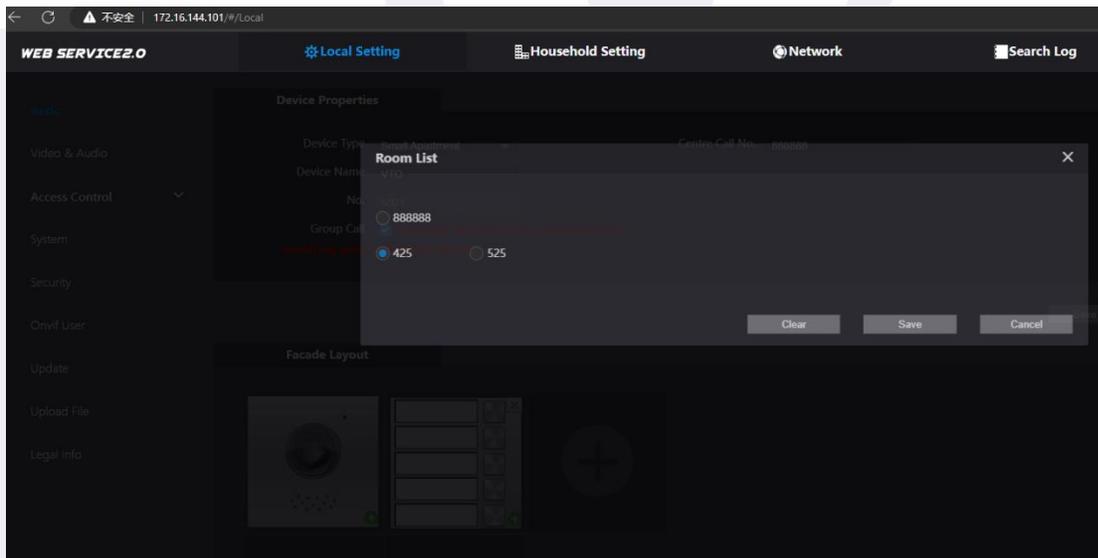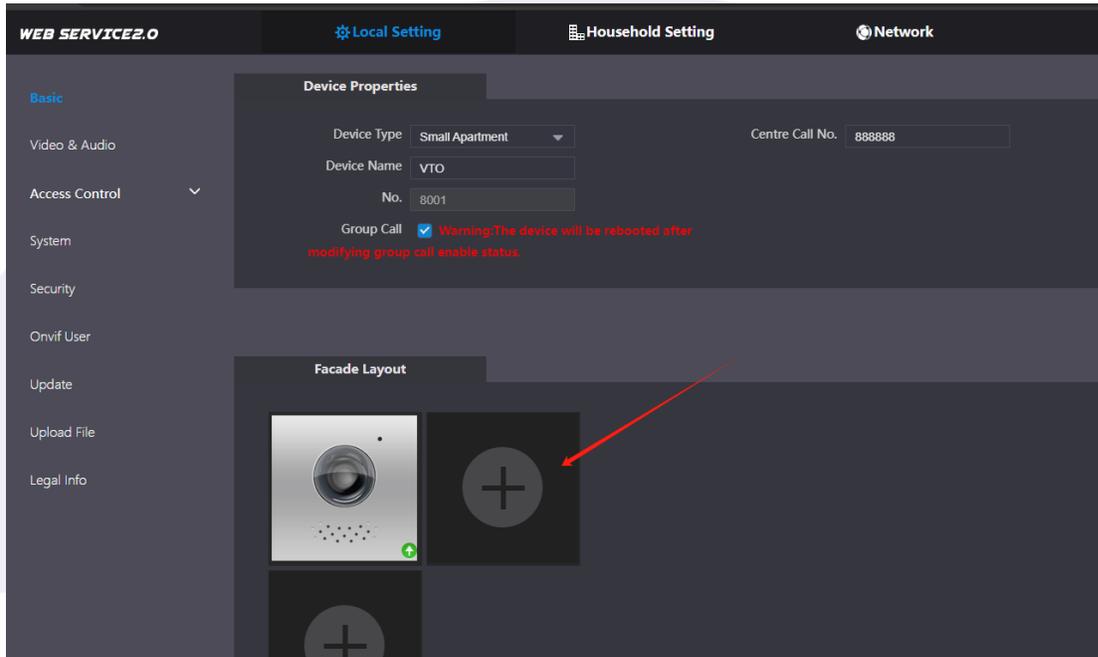

5) Abre Configtool y **configura según la imagen siguiente** (tomando en cuenta los departamentos como ejemplo **425 y 525**):

The screenshot shows the Configtool interface with the 'Device Config' menu selected. The left sidebar lists various configuration options. The main panel displays the configuration for a device, with the following fields highlighted by red boxes:


- Device Info:** Device Type: Small Apartment
- SIP Info:** Server Type: VTO, Register Time: 60, Server IP: 172.16.44.101, Server Port: 5060, Domain Name: VDP, Register Pwd: \*\*\*\*\*

Other visible fields include Physics Info (Building: 0, Unit: 0, VTO No.: 8001, GroupCall: checked, Extension No., Center Number: 888888) and Audio Info (Audio Type: Calling, Local Upload).



The screenshot shows the Configtool interface with the 'Network Config' menu selected. The left sidebar lists various configuration options. The main panel displays the configuration for a device, with the following fields highlighted by red boxes:

- Local Info:** Room: 425, Main VTH: Main VTH
- SIP Server:** Sip Server IP: 172 . 16 . 144 . 101, Sip Server Port: 5060, Sip Register Pwd: \*\*\*\*\*, Sip Realm: VDP, Login User: admin, Login Password: \*\*\*\*\*







Other visible fields include Main IP: 0 . 0 . 0 . 0, Main User: admin, Main Password: \*\*\*\*\* and an 'Enable' checkbox.

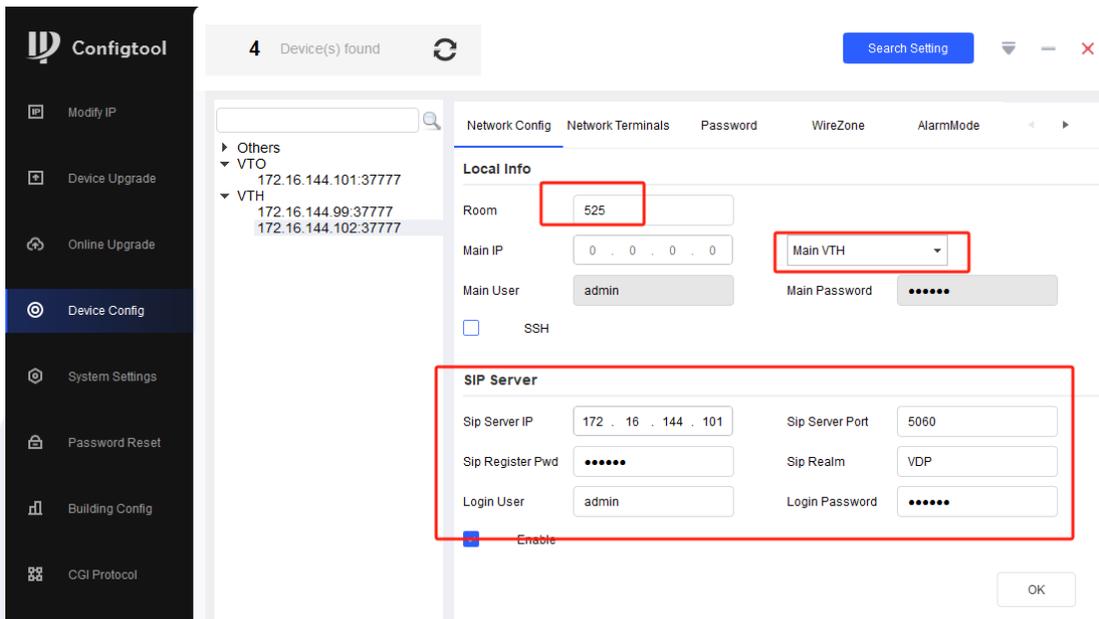

- 6) Abre **DMSS VDP** (utilizado por el administrador de apartamentos), escanee el código QR del VTO y siga las indicaciones para agregarlo.

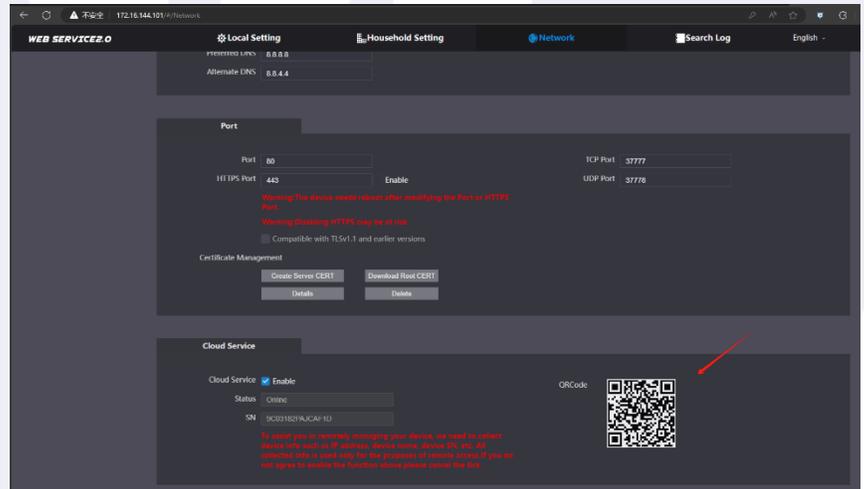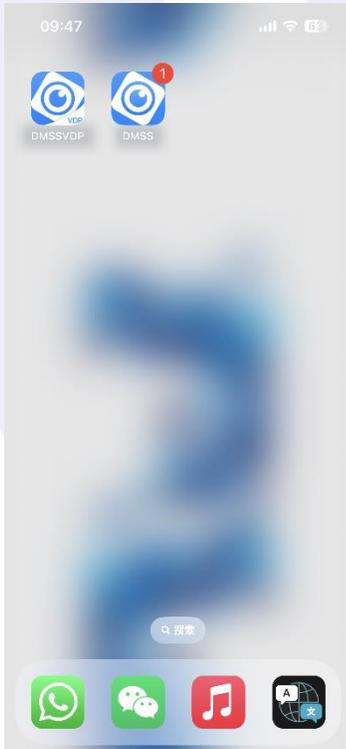

7) Después de haber añadido con éxito el VTO, puedes ver los números de las habitaciones **425 y 525** que se han creado. **Debes añadir correos electrónicos con los que se crearon las cuentas en DMSS**

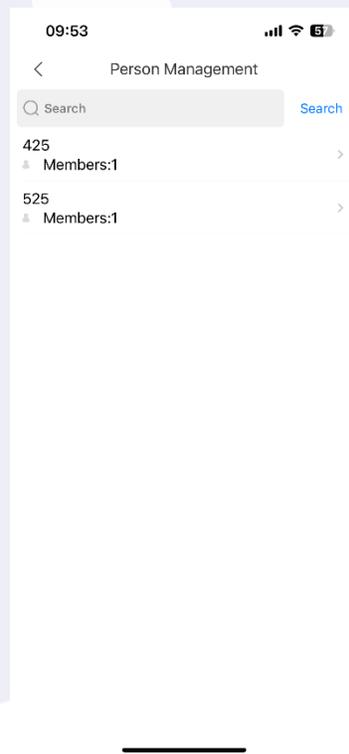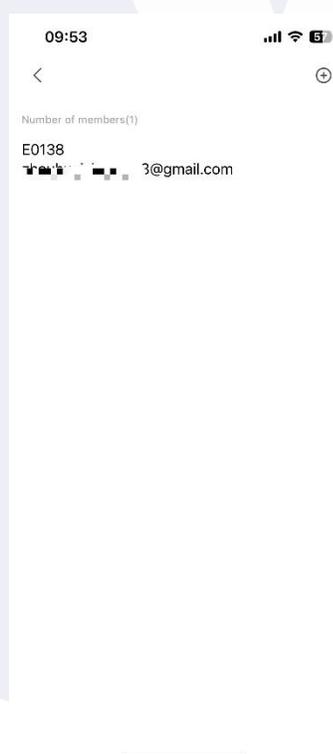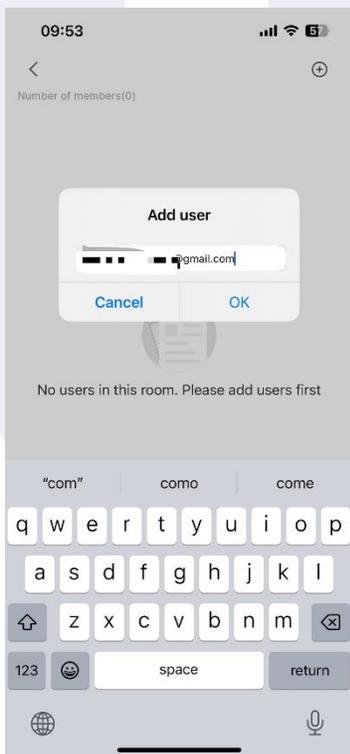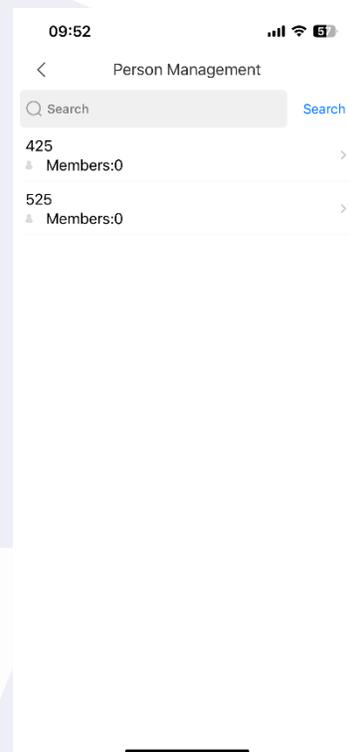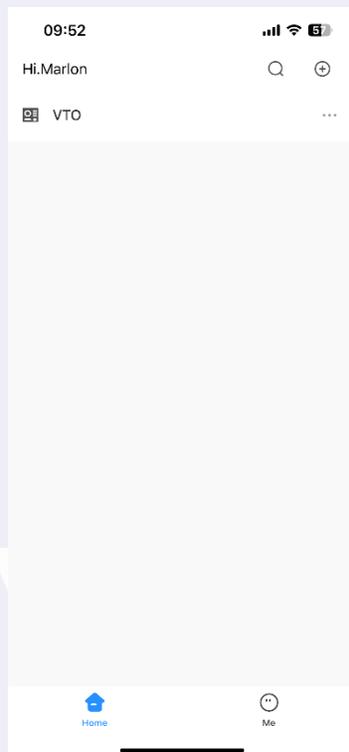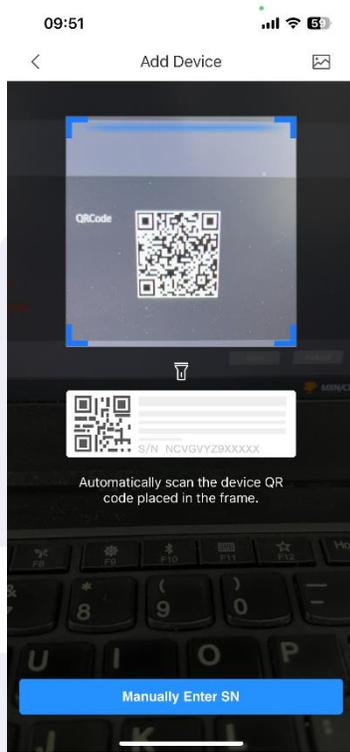

- 8) En este momento el usuario residente de los departamentos **425 y 525** al abrir el **DMSS** podrá **ver los dispositivos vinculados a su cuenta**. Al llamar a cada uno, timbrará en el DMSS y podrá responder **remotamente la llamada**.

