




BRNKL Rapid Deploy AC


Guide de référence rapide

Paramètres d'alimentation


Préparation

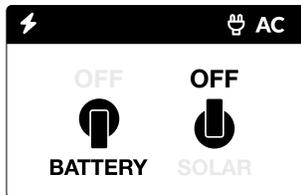


Transport

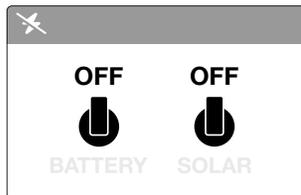

Déploiement

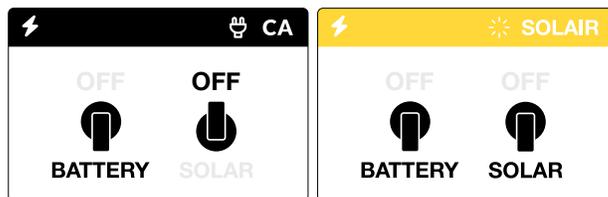

Stockage

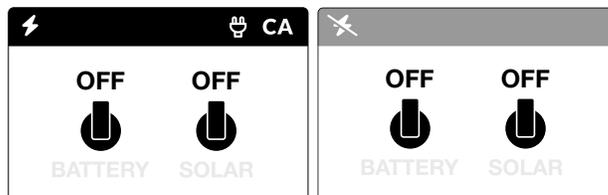


Indicateur de charge solaire


Connecté Mise en charge Basse tension

Paramètres de réglage du dispositif

Interrupteur à flotteur

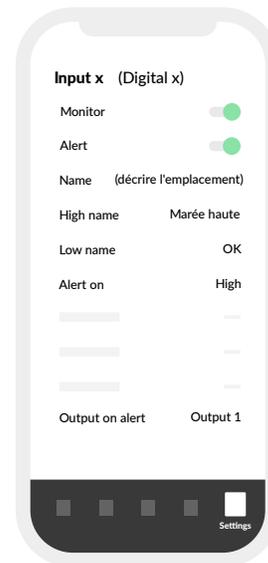

Capteur de porte

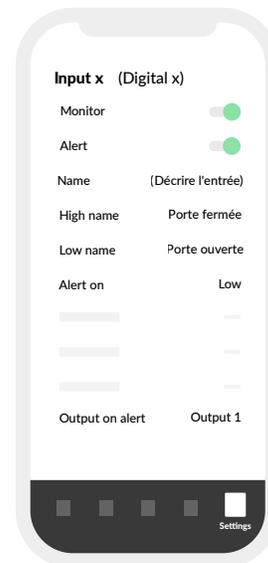




BRNKL Rapid Deploy AC

Raccordements

RDAC1.0.CA-FR-2023

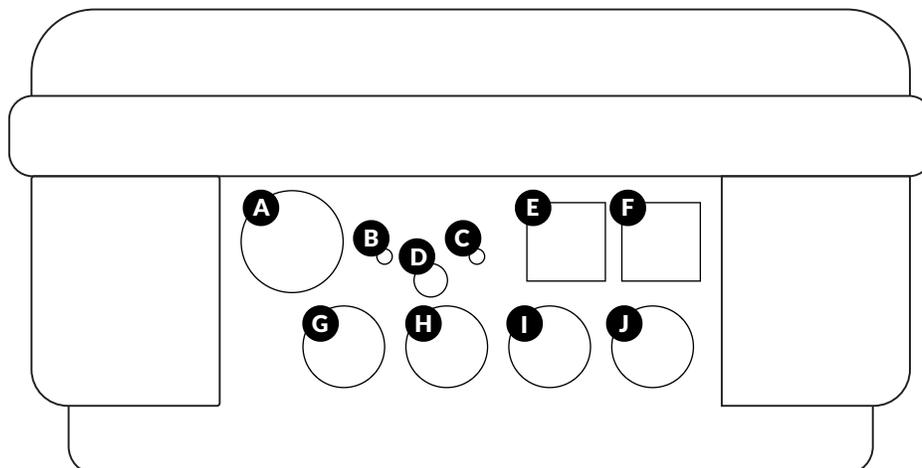

Borne	Raccordement
A 	 AC 110-240 V
B 	 Câble 4G de l'antenne
C 	 Câble GPS&BD de l'antenne
D 	  Câble série de de dispositif de satellite ou de caméra
E 	 Panneau solaire
F 	 Câble d'alimentation d'appareil satellite
G 	
H 	
I 	  Interrupteur à flotteur, capteur de porte
J 	

Copyright 2023. Barnacle Systems Inc. BRNKL est une marque de commerce de Barnacle Systems Inc.

Obtenir plus d'aide sur brnkl.io/help

