

PANEL DE INCENDIO KIDDE
FX-64 Y FX-1000 - Autoprogramación



FX64RSP - Panel de Alarma
Contra Incendio / capacidad
de 64 puntos / 2 NACs / Rojo /
110V / Español
FX-64R-SP
KID1420005




FX1000SP - Panel Central
Sistema de Alarma Contra
Incendios / Español
FX-1000-SP
KID1420006

Los Paneles de Incendio Kidde FX-64 y FX-1000 son sistemas inteligentes direccionables para soluciones pequeñas y medianas, el FX-64 tiene una capacidad máxima de 64 módulos y detectores en cualquier combinación, el FX-1000 tiene una capacidad mínima de 250 elementos, 125 módulos y 125 detectores y puede crecer hasta 1000 elementos, 500 módulos y 500 detectores, en combinaciones desde 250, 750 y 1000 elementos, siendo siempre la mitad de módulos y mitad de detectores, el FX-64 tiene 2 NAC y el FX-1000 tiene 4 NAC.


Otra diferencia es el tamaño de los gabinetes y los elementos son compatibles, salvo el Expansor de la pantalla LED D16L-Fa y la tarjeta SLC2 que solo es para el FX-1000 y módulo SA-CLA que solo es para el FX-64



FX-64

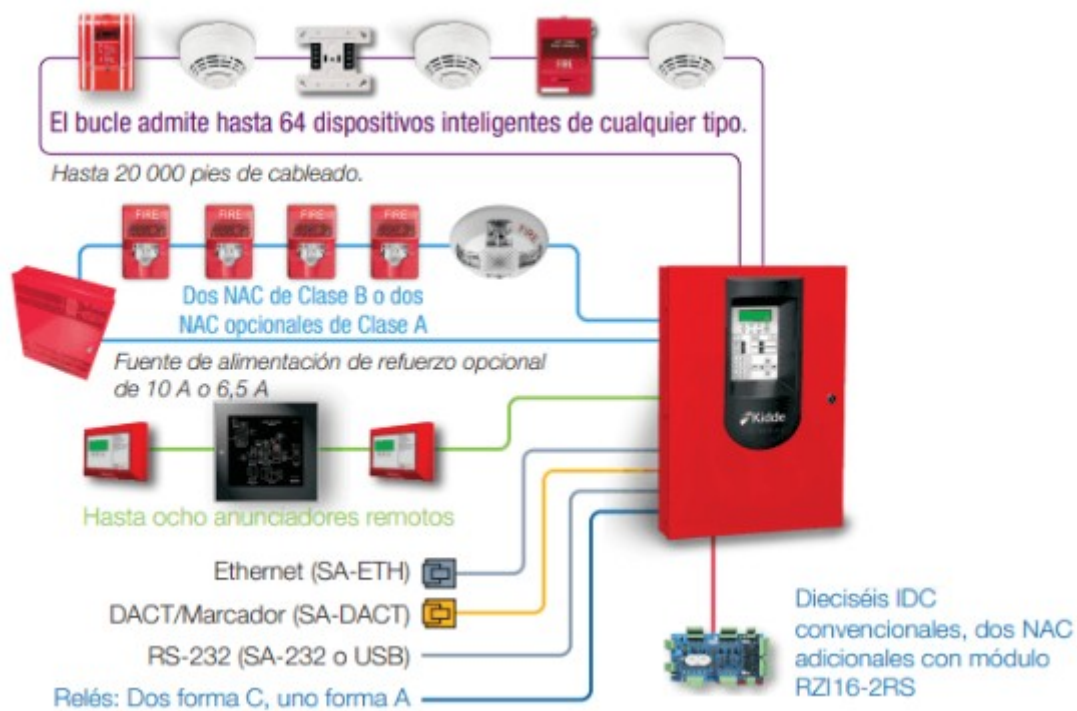

FX-1000

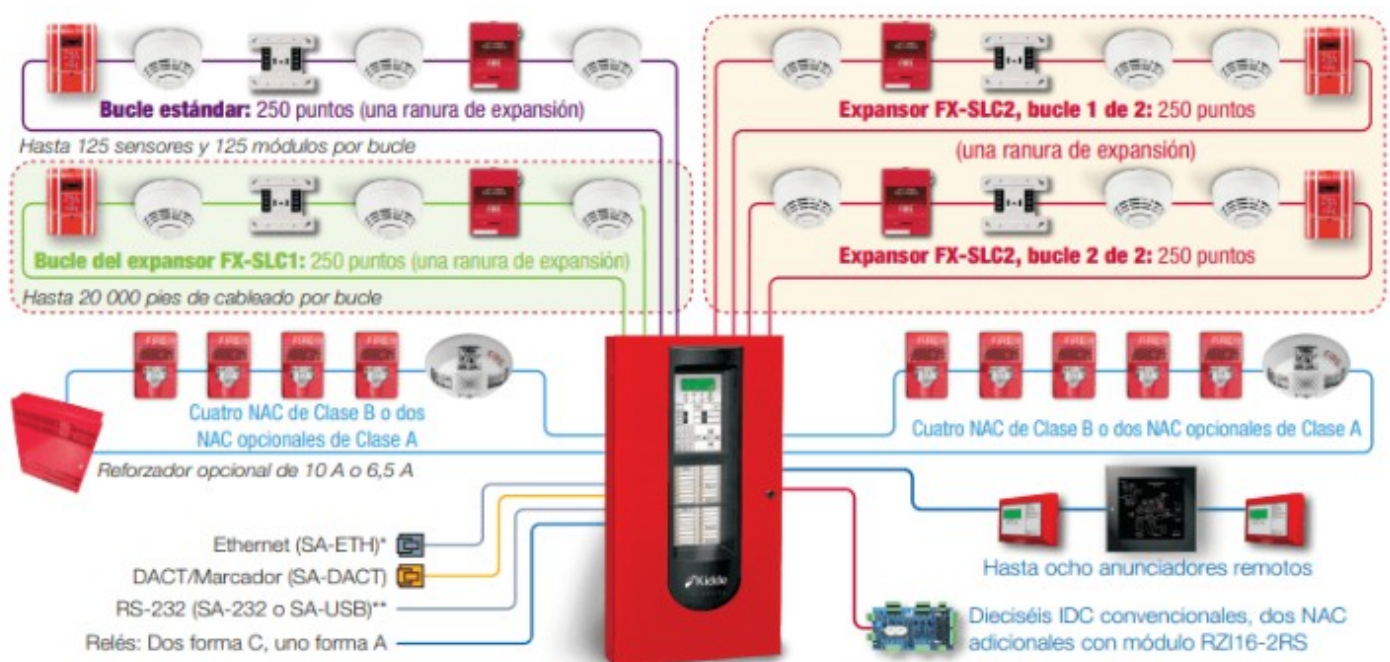

COMBINACIÓN DE MÓDULOS O TARJETAS PARA OBTENER MÓDULOS Y DETECTORES



KIDDE F_FXSLC1 - Módulo de Expansión / Lazo de 250 dispositivos

Tipo: **Producto de Valor** Etapa: **Nuevo**

Marca: KIDDE Modelo: FX-SLC1

Clave TVC: KID1460020 Clave del SAT: 46171604



FX-SLC2


Solo para el panel FX-1000

Tipo de panel	Cantidad de tarjetas de lazo instaladas	Tipo de tarjeta de lazo	Cantidad total de direcciones admitidas
FX-64	1	FX-SLC1	64 (combinación cualquiera de detectores o módulos)
FX-1000	1	FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1	FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1	FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)
		FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos)

AUTOPROGRAMACIÓN


LA AUTOPROGRAMACIÓN ES COMO SU NOMBRE LO INDICA UNA CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA, QUE ES BÁSICA, LOS DETECTORES Y MÓDULOS QUEDARÍAN FUNCIONALES AL IGUAL QUE LAS SALIDAS DE NAC PARA SIRENAS/ESTROBOS

PRESIONAMOS EL BOTÓN DE MENÚ

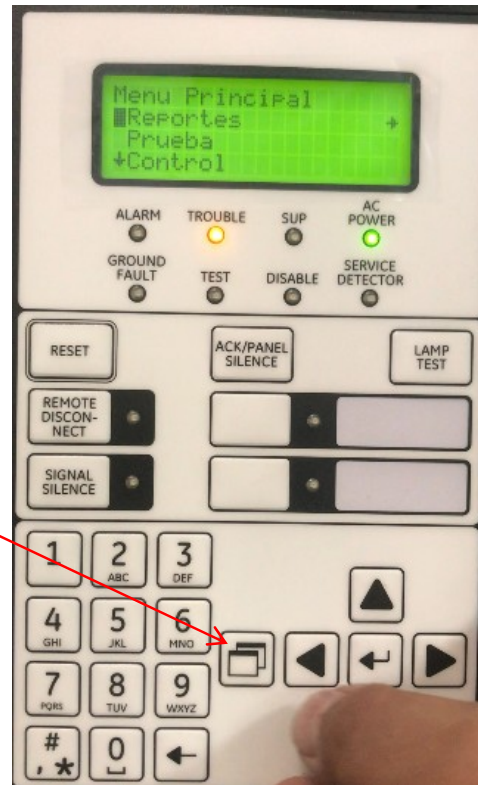


NOS DESPLAZAMOS CON LA TECLA HACIA ABAJO HASTA LLEGAR A LA OPCIÓN DE PROGRAMAR

Y PRESIONAMOS LA TECLA ENTER

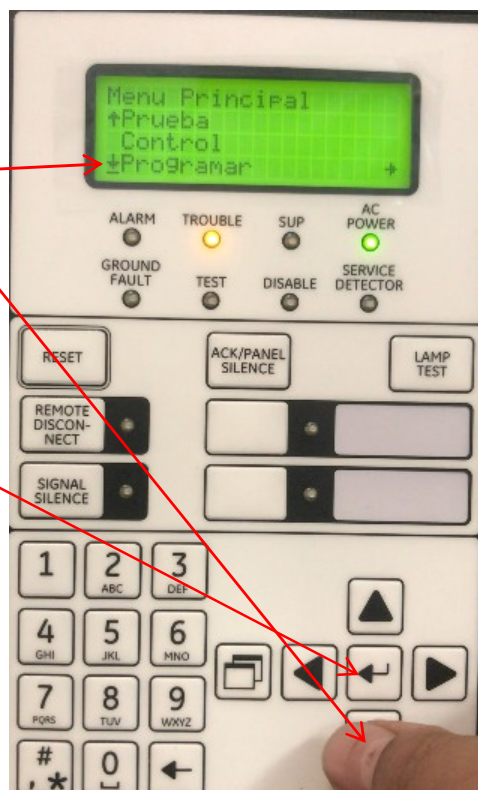


Y LLEGAMOS AL SUBMENÚ DE PROGRAMAR

NOS DESPLAZAMOS CON LA TECLA HACIA ABAJO ...

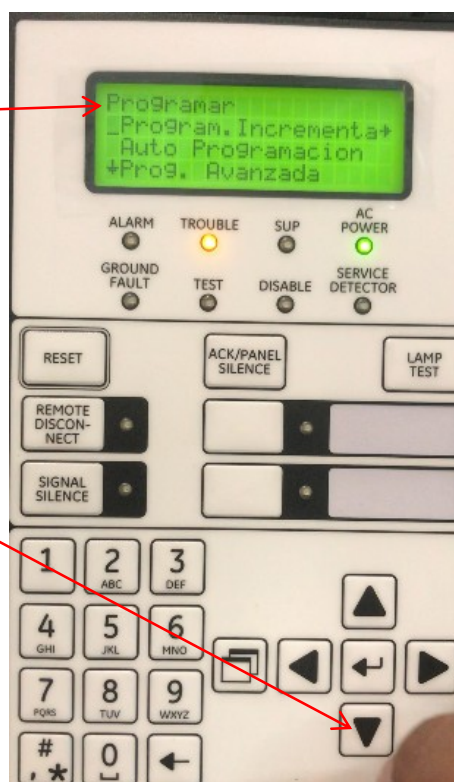

... PARA POSICIONARNOS HASTA LA OPCIÓN DE AUTO PROGRAMACIÓN

Y PRESIONAMOS LA TECLA DE ENTER

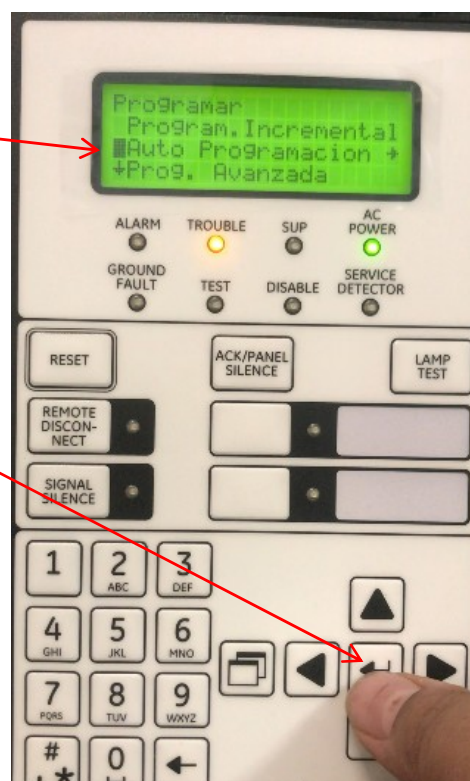


SE NOS PIDE LA CONTRASEÑA O
CÓDIGO



INGRESAMOS LA CONTRASEÑA O CÓDIGO
QUE ES 4 VECES EL NÚMERO 2, 2222


LO INGRESAMOS CON EL TECLADO NÚMÉRICO

Y PRESIONAMOS LA TECLA DE ENTER

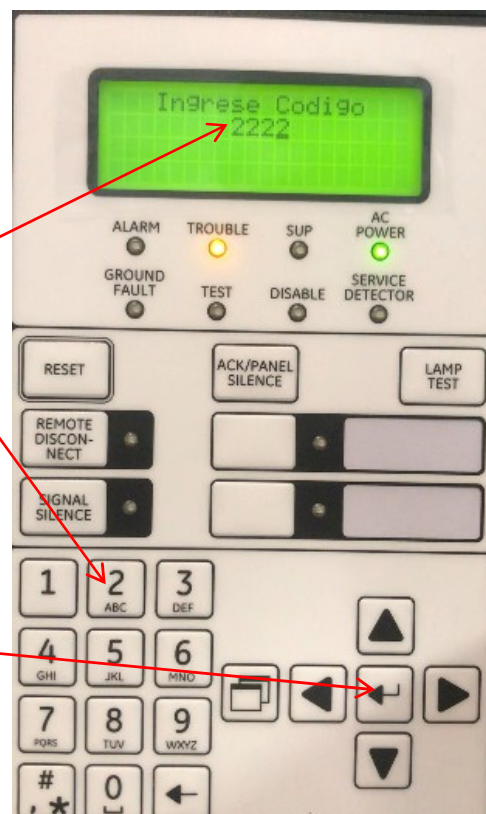


SE NOS HACE LA ADVERTENCIA
QUE LA CONFIGURACIÓN
ACTUAL SE PERDERÁ,
SELECCIONAMOS CONTINUAR

Y LE DAMOS LA TECLA DE
ENTER

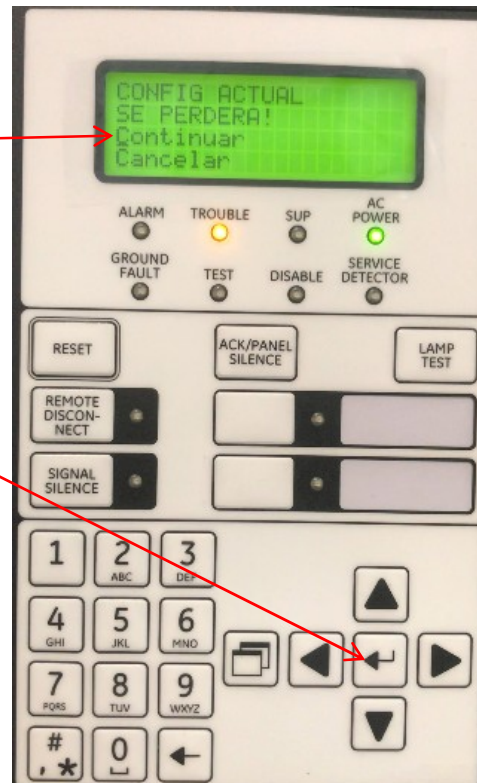


APARECEN VARIAS OPCIONES
DONDE NOS PREGUNTA SI
QUEREMOS LA
AUTOZONIFICACIÓN,
NOTIFICACIÓN DE DISPOSITIVO Y
ETIQUETAR DISPOSITIVOS, SE
PUEDE SELECCIONAR CADA
OPCIÓN Y DARLE QUE SI O NO, O
MÁS PRÁCTICO DEJARLO POR
DEFAULT.


FINALMENTE PRESIONAMOS LA
TECLA ENTER

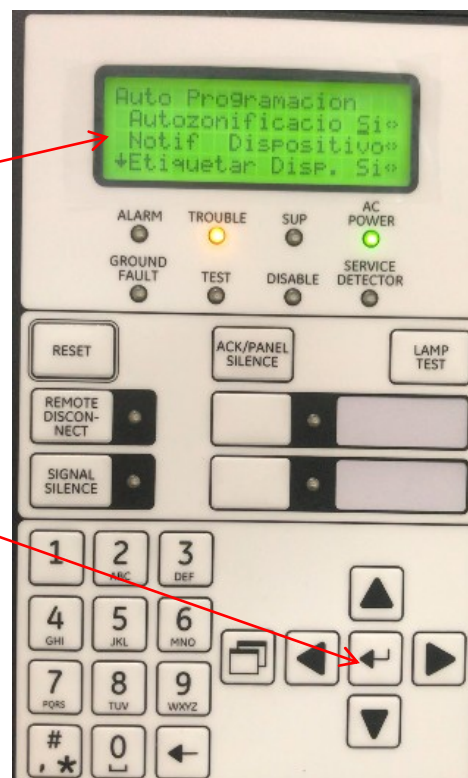

Y EN ESTOS MOMENTOS
EMPIEZA LA
AUTOPROGRAMACIÓN, ES
VARIABLE EL TIEMPO QUE
TARDA DEPENDIENDO DE
CUANTOS DISPOSITIVOS Y
MÓDULOS SE TENGAN, MÍNIMO
UNOS 2 MINUTOS CON LOS
DISPOSITIVOS Y MÓDULOS
CONECTADOS EN ESTE
EJERCICIO

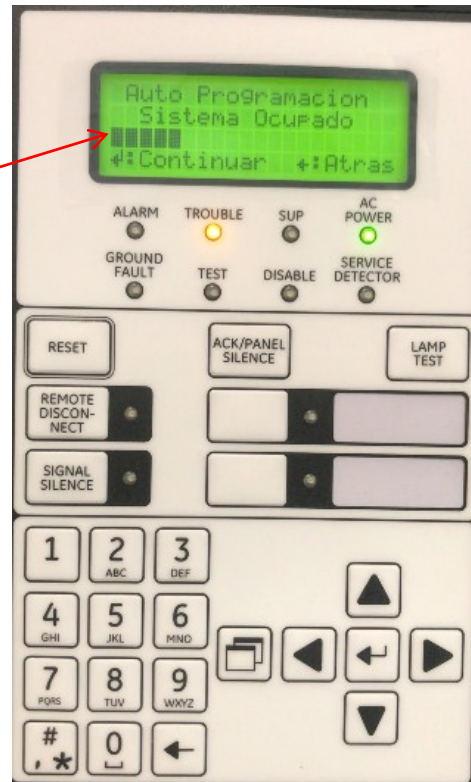


UNA VEZ FINALIZADO, NOS
INDICA QUE SE TENÍAN 3
DISPOSITIVOS Y/O MÓDULOS Y
EN LA AUTOPROGRAMACIÓN
DETECTO LA MISMA CANTIDAD
(FUERON LOS MISMOS QUE YA
ESTABAN CONECTADOS)

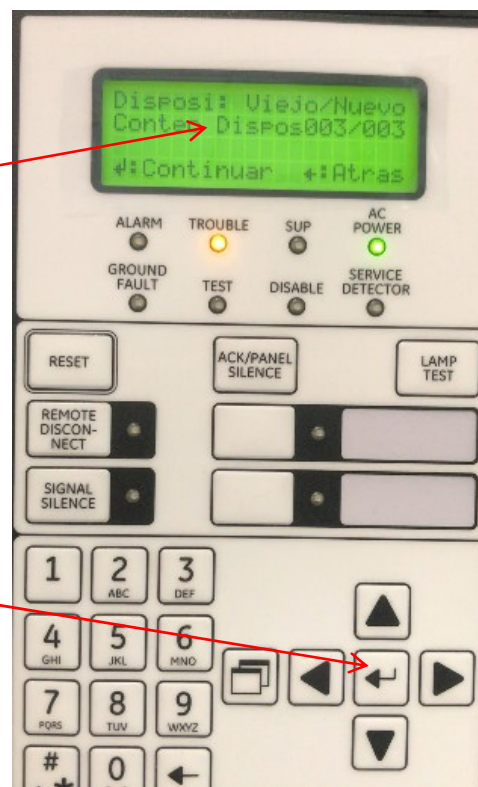

AHORA PRESIONAMOS LA TECLA
DE ENTER


AQUÍ NOS DA INFORMACIÓN DEL PRIMER DISPOSITIVO O MÓDULO Y PODEMOS EDITARLO, NO SE VERÁ ESA PARTE EN ESTE CURSO

PRESIONAMOS LA TECLA ENTER PARA INGRESARLO E IR AL SIGUIENTE DISPOSITIVO O MÓDULO

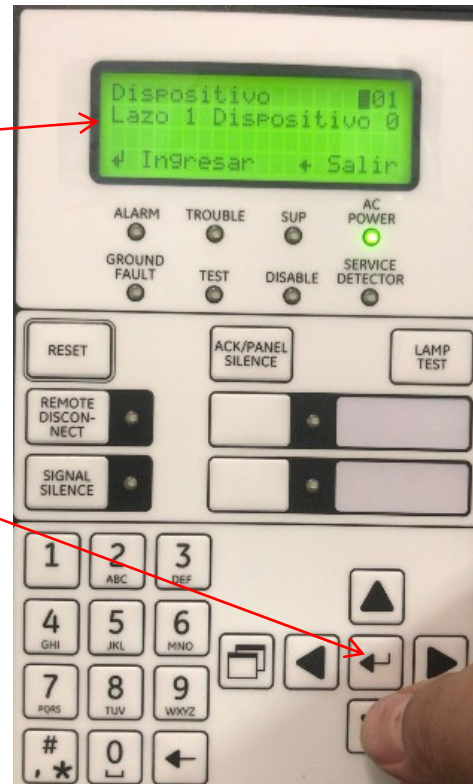


AQUÍ NOS DA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO DISPOSITIVO O MÓDULO

PRESIONAMOS LA TECLA ENTER PARA INGRESARLO E IR AL SIGUIENTE DISPOSITIVO O MÓDULO

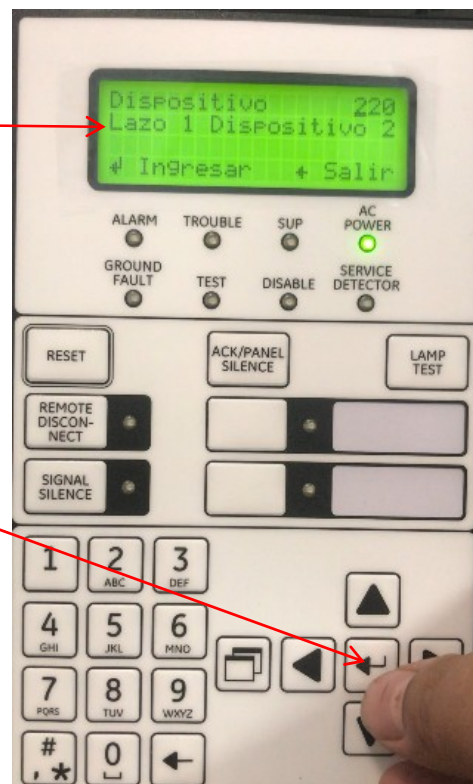

AQUÍ NOS DA INFORMACIÓN DEL
TERCER DISPOSITIVO O
MÓDULO

PRESIONAMOS LA TECLA ENTER
PARA INGRESARLO

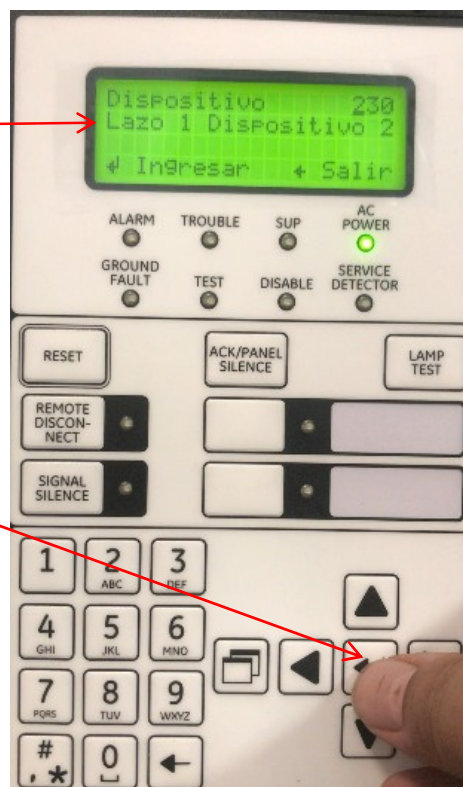

FINALMENTE, YA SE TIENE
CONFIGURADO EL PANEL CON
UNA AUTOPROGRAMACIÓN
LISTA CON LOS MÓDULOS O
DISPOSITIVOS ENCONTRADOS Y
QUE AL ACTIVARLOS SE
ACTIVARÍAN LAS SALIDAS NAC
CON SUS SIRENAS/ESTROBO

