


CONEXIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO EVACUACIÓN PAVIRO CON ALERTA SÍSMICA



PAVIRO CONTROLDOR
PVA-4CR12
RBM401064



PAVIRO AMPLIFICADOR
PVA-2P500
RBM401065

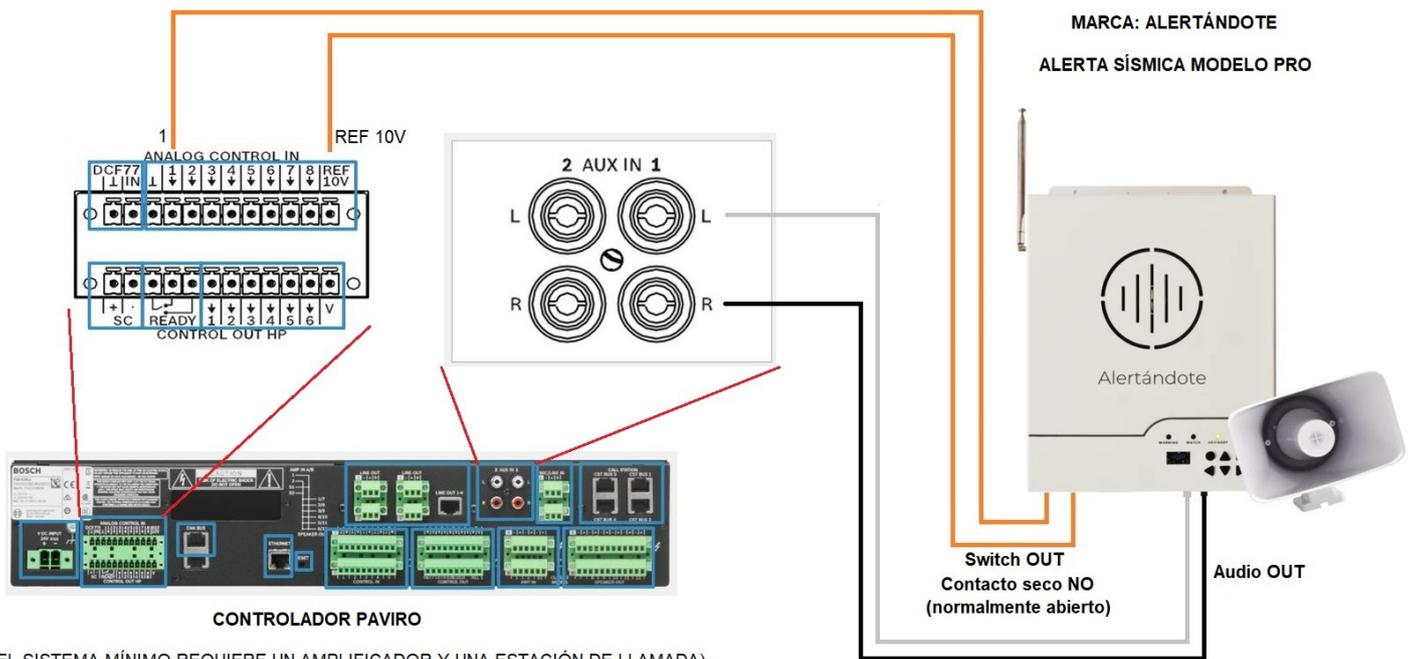

(EL SISTEMA MÍNIMO REQUIERE UN AMPLIFICADOR Y UNA ESTACIÓN DE LLAMADA)

Para la conexión, la salida de contacto seco NO (switch OUT) de la alerta sísmica va a ir a la entrada del controlador, que serían las conexiones 1 y REF 10V que corresponden a la entrada 1 del Paviro, se configura en el menú PAGINGS como una condición GPIDigital1, tipo alarma, prioridad igual o mayor a las alarmas configuradas y el tipo de alarma externa y la habilitación de MIC/LINE 1, y se selecciona SYSGROUP 500 para que se activen todas las zonas y por consiguiente todas las bocinas, el pulso que emite esta alerta sísmica de Alertándote dura 60 segundos, esta activación provoca que el audio que tenemos en el AUX IN 1 se habilite, y como ya tenemos conectada también la alerta sísmica desde Audio OUT y hasta nuestra entrada 1 de Audio (AUX IN 1), el sonido se reproducirá durante 60 segundos que es lo que dura el pulso.