


Manual de configuración AJAX: Características de la verificación fotográfica de alarmas por los detectores MotionCam

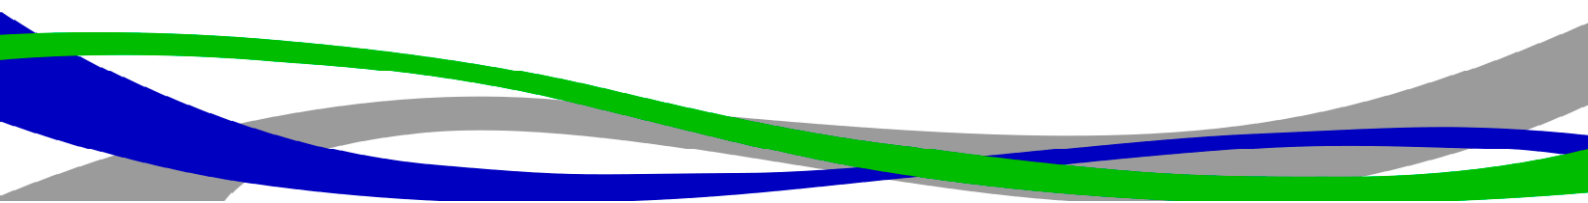

Verificación fotográfica de alarmas por los detectores MotionCam

AJAX MotionCam W



Introducción o descripción de la configuración a realizar


Configuración para toma de fotografías con sensor MotionCam


Proceso para agregar el MotionCam en aplicativo

Agregar el dispositivo

1. Apartado Dispositivos
2. Añadir dispositivo
3. Agregamos nombre y escaneamos QR
4. Al pasar al temporizador deslizamos el Switch del interruptor del MotionCam para encenderlo y lo detecte

Creación de escenario de alarma

Seleccionamos el dispositivo > ingresamos a configuraciones  > Fotos por alarma > Serie de 3
Por alarma

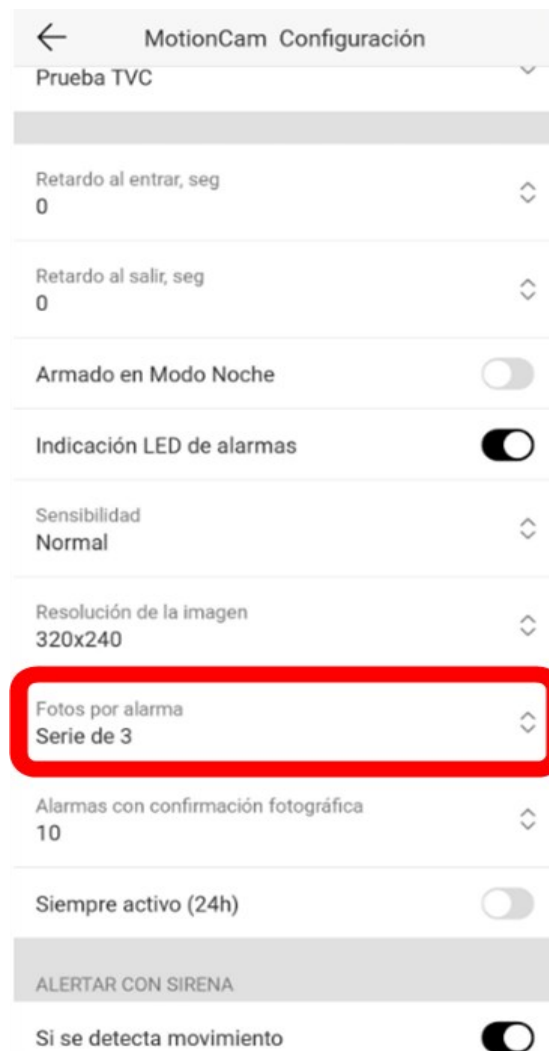

The screenshot shows the 'MotionCam Configuración' screen. The 'Fotos por alarma' option is set to 'Serie de 3' and is highlighted with a red rectangular box. Other settings visible include: Retardo al entrar, seg (0); Retardo al salir, seg (0); Armado en Modo Noche (off); Indicación LED de alarmas (on); Sensibilidad (Normal); Resolución de la imagen (320x240); Alarmas con confirmación fotográfica (10); Siempre activo (24h) (off); and Si se detecta movimiento (on).

Notas:

MotionCam toma fotos en tres resoluciones:

160*120 pixeles
320*240 pixeles
640*480 pixeles

Fotos por Alarma:

Serie de 2 a 5 fotos
o no utilizar la cámara
en absoluto.