

Guía Rápida

Como Agregar un Dispositivo en **BioTime Pro**


Agregar Dispositivo a BioTime Pro

Antes de agregar un dispositivo a BioTime Pro, es importante asegurarse de que esté correctamente configurado. Sigue estos pasos en el terminal biométrico:


1. Accede al menú principal presionando la tecla **Menú**
2. Posteriormente seleccionamos opción **"Red"**





3. Nos aparecerá este listado de opciones, lo que debemos configurar primero es que nuestro Dispositivo dentro del Configuración de Servidor de Nube

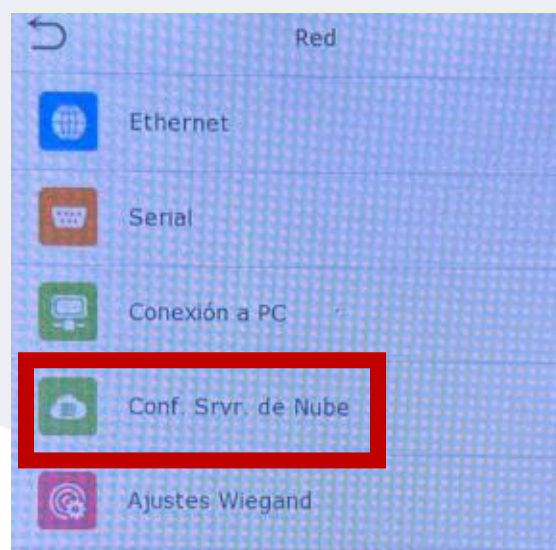

4. Dentro de esta opción deberemos de revisar el **Modo de Servidor** sea ADMS
5. En los datos siguientes deberemos de enfocarnos en:
 - Dirección de Servidor
 - Puerto del Servidor
 - HTTPS: Desactivado

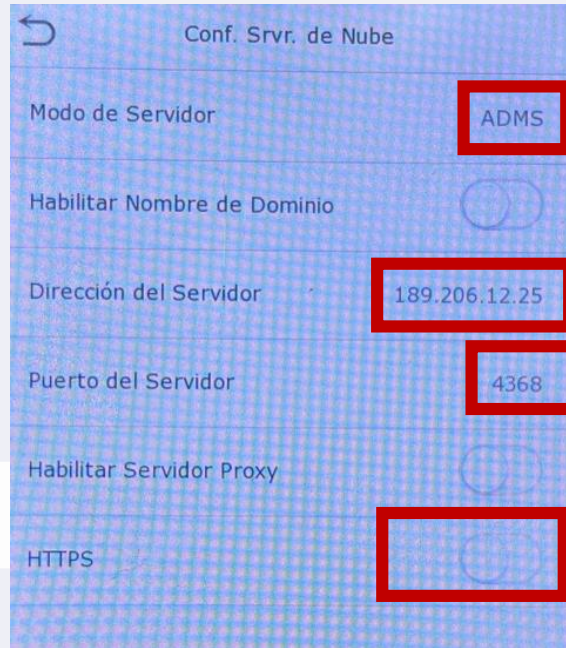


6. Estos Datos deberán corresponder a tu Servidor y Puerto dado.
 - Si no sabemos dónde se encuentran estos datos, nos dirigiremos a BioTime Pro

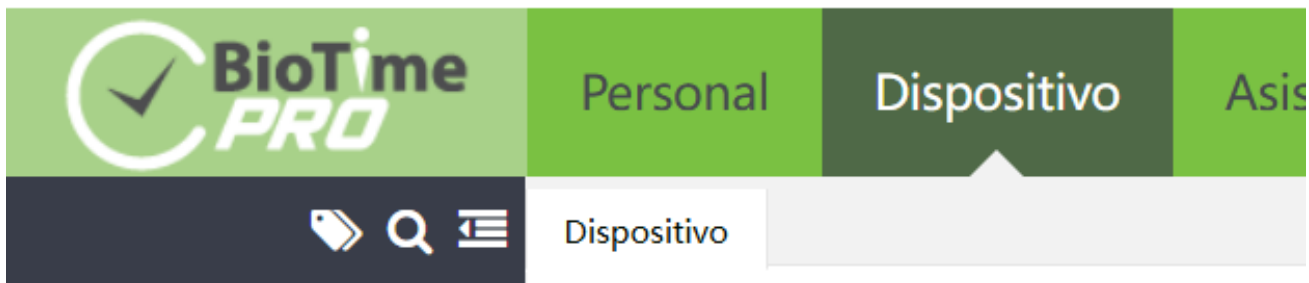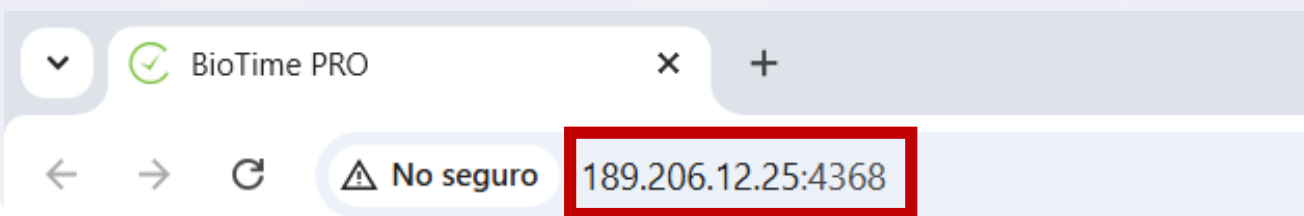


7. Teniendo ya configurado esta ventana, nos iremos de nuevo al apartado de red.




8. Nos aparecerá este listado de opciones y ahora seleccionaremos el apartado de **Ethernet**

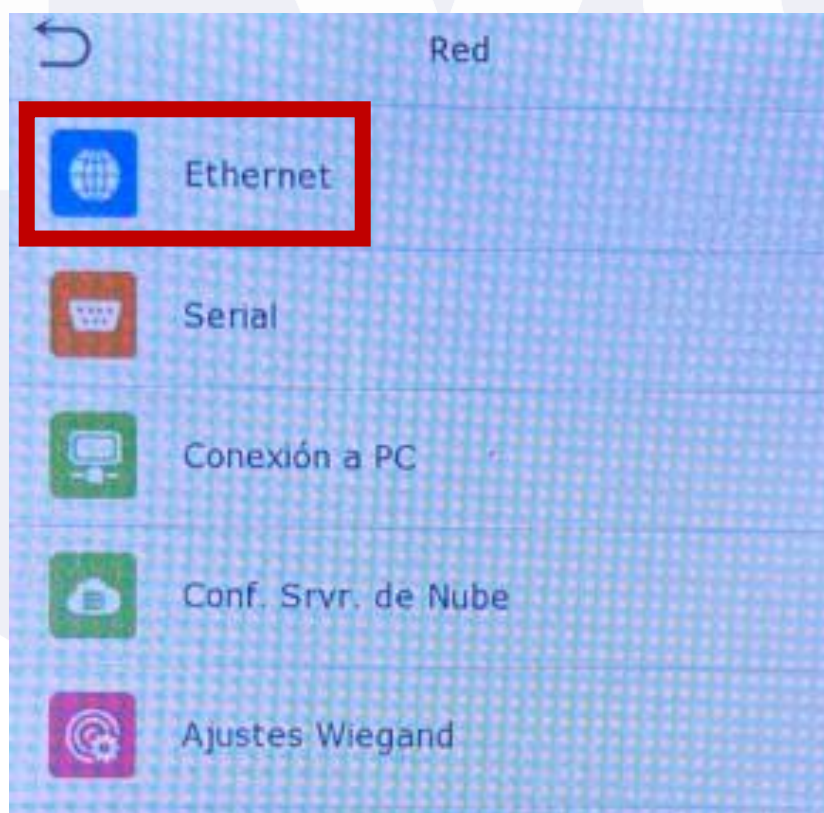

9. Dentro de estas opciones si no está seleccionado el DHCP, lo activamos


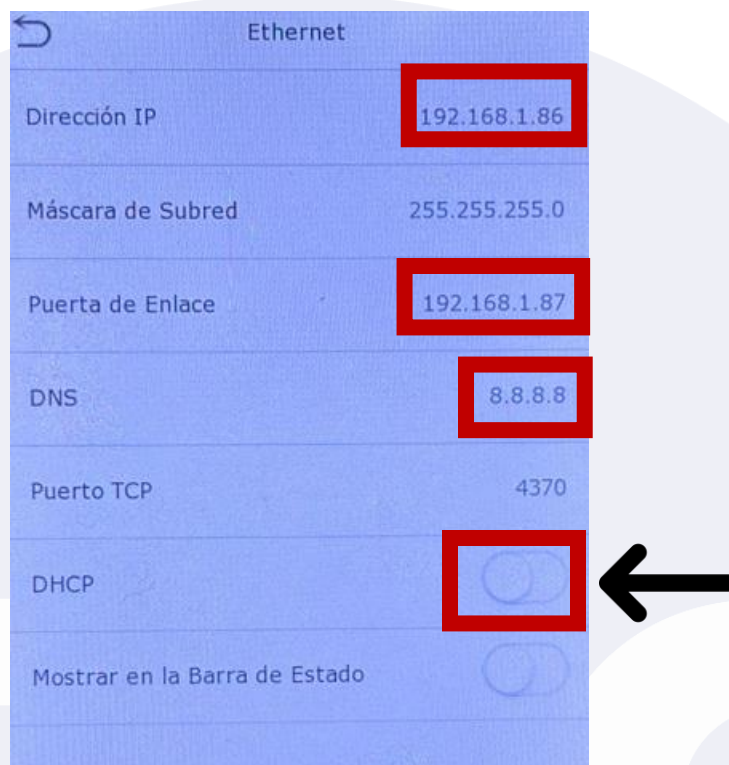


10. Si tenemos acceso a red automáticamente al momento de activar el DHCP se cambiará a una IP dinámica asignada por el router.

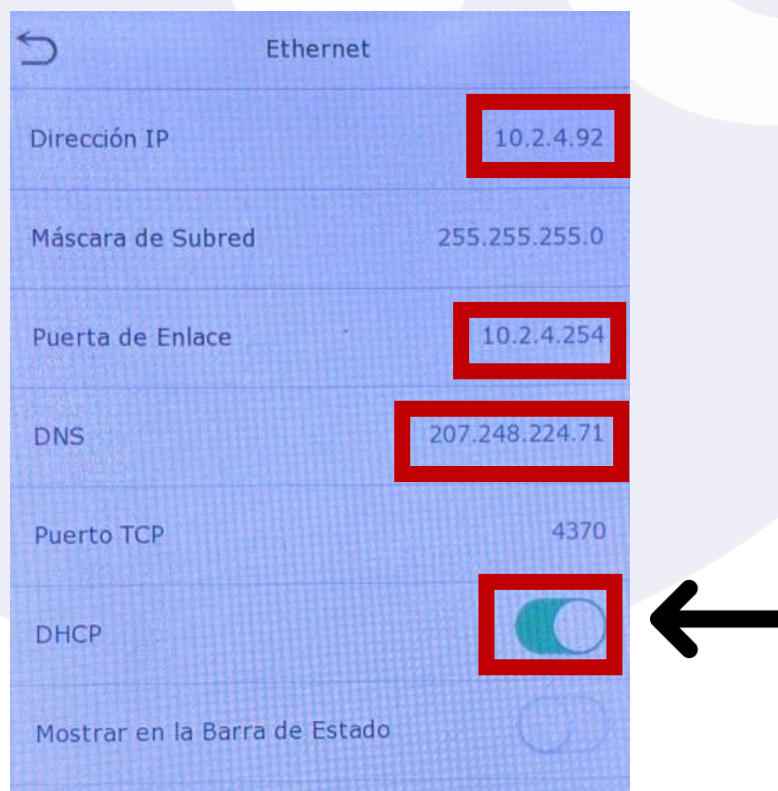

Punto Importante

Para conectar un dispositivo a BioTime Pro tiene que estar en modo **asistencia**, si tienes dudas de que tu dispositivo cuenta o no con el Modo asistencia puedes corroborar dentro del siguiente manual ([link](#))

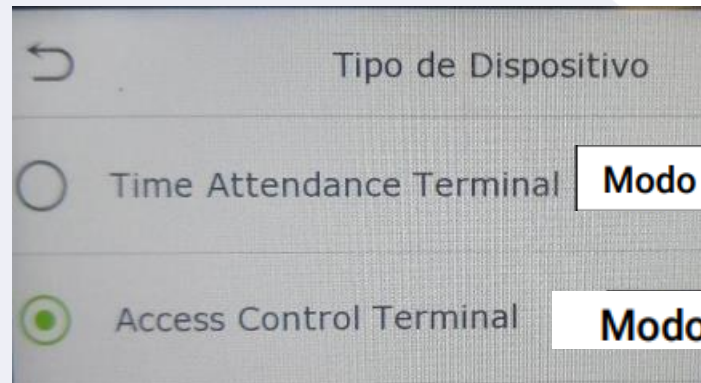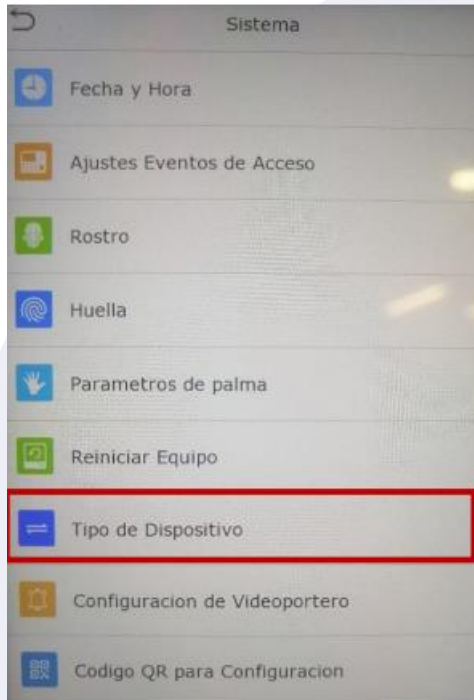

Conectividad dentro BioTime Pro

1. Ya teniendo configurado el equipo, nos iremos a BioTime Pro en el apartado de Dispositivo, recargaremos la página y nos debe de aparecer un Dispositivo nuevo

Agregar	Borrar	Crear Área	Limpiar comandos pendientes	Borrar datos	Transferencia de datos	Menú dispositivo	
<input type="checkbox"/>	Número de serie	Nombre del dispositivo	Área	IP de Dispositivo	Zona horaria	Estado	Última actividad
<input type="checkbox"/>	CLN5204760398	Auto add	Monterrey	200.188.49.214	Etc/GMT-5	!	2025-03-05 16:12:43

2. Lo seleccionamos y veremos que necesitamos cambiar los siguientes datos:
- Nombre
 - Área
 - Zona horaria

Y veremos que tanto el Número de Serie y la IP de Dispositivo no las podremos cambiar ya que está tomando del mismo ya configurado previamente

BioTime PRO Personal Dispositivo Asistencia Acceso Temperatura Sistema

Dispositivo

Favoritos Filtros

Agregar Borrar Crear Área

Número de serie	Nombre
CLN5204760398	Auto ad

Editar

Nombre del dispositivo* Auto add

Número de serie* CLN5204760398 IP de Dispositivo* 200.188.49.214

Empresa* ZKTECO LATAM

Área* Monterrey **Zona horaria*** Etc/GMT-5

Intervalo de solicitud* 10 Modo de Transferencia* En Tiempo Real

Empleados con ID fuera del rango de la empresa serán eliminados del dispositivo.

Confirmar Cancelar

3. Una vez cambiados los datos, damos en **confirmar**.

Editar ✕

Nombre del dispositivo*

Número de serie* IP de Dispositivo*

Empresa*

Área* Zona horaria*

Intervalo de solicitud* Modo de Transferencia*

Empleados con ID fuera del rango de la empresa serán eliminados del dispositivo.

4. Veremos que ha cambiado el Estado a color verde y nos aparecerán los usuarios registrados y con qué medio se dieron de alta; por lo cual veremos los cambios efectuados y veremos en el la IP que se generó por medio del modo DHCP.

BioTime PRO
Personal **Dispositivo** Asistencia Acceso Temperatura Sistema
Bienvenido test 👤 👕

Dispositivo Favoritos ▼ Filtros ▼

Agregar	Borrar	Crear Área	Limpiar comandos pendientes	Borrar datos	Transferencia de datos	Menú dispositivo													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Número de serie	Nombre del dispositivo	Área	IP de Dispositivo	Zona horaria	Estado	Última actividad	Usuarios	Huellas	Rostros	Palmas	Eventos	Cmd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CLN5204760398	Prueba	Guadalajara	10.2.4.92	Etc/GMT-6	✔	2025-03-06 09:23:13	2	0	1	0	8	0

Ethernet

Dirección IP 10.2.4.92

Nota: El tiempo de sincronización puede variar dependiendo de los usuarios que tengas dados de alta dentro de tu dispositivo.