

VPN mit INSYS-Routern

OpenVPN-Client mit
Authentifizierung über
statischen Schlüssel unter
Windows konfigurieren

Copyright © 2024 INSYS icom GmbH

Jede Vervielfältigung dieser Publikation ist verboten. Alle Rechte an dieser Publikation und an den Geräten liegen bei INSYS icom GmbH, Regensburg.

Warenzeichen und Firmenzeichen

Die Verwendung eines hier nicht aufgeführten Waren- oder Firmenzeichens ist kein Hinweis auf die freie Verwendbarkeit desselben.

MNP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microcom, Inc.

IBM PC, AT, XT sind Warenzeichen von International Business Machine Corporation.

Windows™ ist ein Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

INSYS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der INSYS icom GmbH.

Die Prinzipien dieser Publikation können auf ähnliche Kombinationen übertragbar sein. In diesem Fall übernimmt INSYS icom GmbH weder Gewährleistung noch Support. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere als die beabsichtigten und hier beschriebenen Wirkungen oder Ergebnisse erzielt werden, wenn andere, ähnliche Komponenten kombiniert und verwendet werden. INSYS icom GmbH haftet nicht für etwaige, auftretende Schäden.

Herausgeber

INSYS icom GmbH
Hermann-Köhl-Str. 22
93049 Regensburg

Telefon +49 941 58692 0
Telefax +49 941 58692 45
E-Mail info@insys-icom.de
URL <http://www.insys-icom.de>

Druck 17. Jan. 2024
Artikel-Nr. -
Version 1.3
Sprache DE

1 Einführung

Allgemein

Die vorliegende Publikation bezieht sich auf eine Kombination von ausgewählten Hard- und Software-Komponenten der INSYS icom GmbH sowie anderer Hersteller. Alle Komponenten wurden mit dem Ziel kombiniert, bestimmte Ergebnisse und Wirkungen für bestimmte Anwendungen im Bereich der professionellen Datenübertragung zu realisieren.

Die genauen Bezeichnungen aller verwendeten Komponenten, auf die sich diese Publikation bezieht, sind in den Tabellen *Hardware*, *Zubehör* und *Software* am Ende dieser Publikation definiert.

Die in dieser Publikation verwendeten Symbole und Formatierungen sind im gleichnamigen Abschnitt im Gerätehandbuch näher erklärt.

Manche Konfigurationen oder Vorbereitungen, die in dieser Publikation vorausgesetzt werden, sind in anderen Publikationen beschrieben. Ziehen Sie daher auch immer die zugehörigen Geräte-Handbücher zu Rate. INSYS-Geräte mit Web-Interface zeigen Ihnen hilfreiche Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten an, wenn Sie in der Kopfleiste auf „Hilfetexte anzeigen“ klicken.

Ziel dieser Publikation

In einem OpenVPN-Netzwerk kann auch ein Windows-PC als OpenVPN-Client fungieren. Informationen zu OpenVPN finden Sie unter <http://www.openvpn.eu>.

In dieser Publikation erfahren Sie, wie Sie einen Windows-PC als OpenVPN-Client mit Authentifizierung über statischen Schlüssel für ein OpenVPN-Netzwerk mit einem INSYS-Router als OpenVPN-Server einrichten.

Die vorliegende Publikation beschreibt die Vorgehensweise unter Windows 7. Gehen Sie bei einer Installation unter Windows Vista oder Windows XP analog vor.

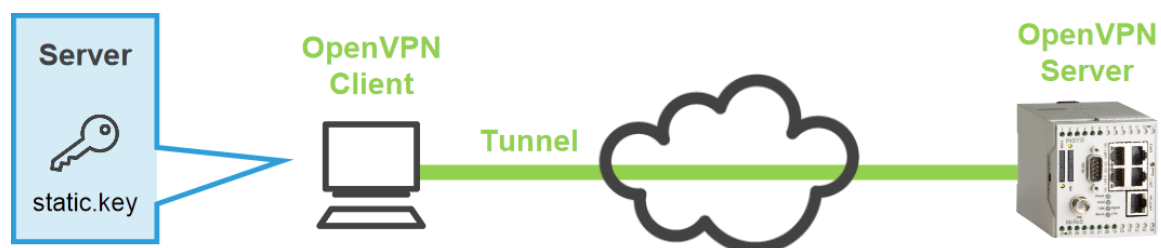


Abbildung 1: Windows-PC als OpenVPN-Client mit Authentifizierung über statischen Schlüssel

2 Konfiguration

Vorbereitungen

Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, bereiten Sie bitte folgende Punkte vor:

- OpenVPN-Paket herunterladen
- OpenVPN-Paket auf Windows-PC installieren
- INSYS-Router als OpenVPN-Server konfigurieren und Konfigurationsdatei anzeigen
- Statischen Schlüssel hinterlegen



■ OpenVPN-Paket herunterladen

So laden Sie das OpenVPN-Paket von unserer Homepage herunter.


- PC mit ca. 1,5 MB freien Speicherplatz
- Webbrowser
- Internetverbindung

1. Öffnen Sie zum Download der Treiber <http://www.insys-icom.de/treiber/>.
2. Klicken Sie im Abschnitt „Router“ auf den Link für Ihre Windows-Version:

i Ihre Windows-Version (32 oder 64 Bit) finden Sie in der Systemsteuerung auf der Seite System im Abschnitt System unter Systemtyp.

Router	
Treiber	Datei
OpenVPN-Installationsdatei - Windows 32 Bit	 OpenVPN 2.3.3 mit GUI (1,7 MB)
OpenVPN-Installationsdatei - Windows 64 Bit	 OpenVPN 2.3.3 mit GUI (1,7 MB)

i Falls Ihnen eine aktuellere Version angeboten wird, wählen Sie diese.

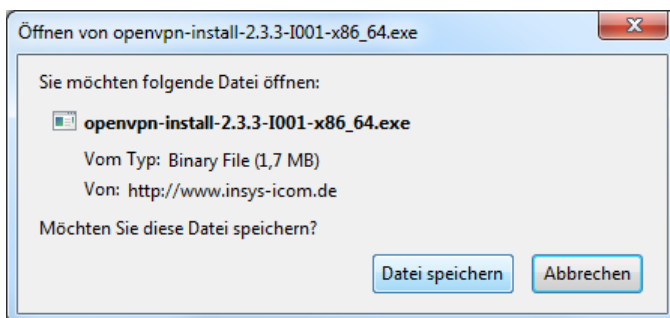

3. Speichern Sie die Datei auf Ihrem PC.

✓ Damit haben Sie das OpenVPN-Paket herunter geladen.

■ OpenVPN-Paket auf Windows-PC installieren

So installieren Sie die OpenVPN-GUI und die Programme zum Erstellen der Zertifikate und Schlüssel erfolgreich auf Ihrem PC.


→ Sie haben das OpenVPN-Paket (Version 2.3.3 oder höher) von der INSYS Homepage www.insys-icom.de/treiber heruntergeladen.

1. Führen Sie die heruntergeladene Installationsdatei aus

▶ Falls eine Sicherheitsabfrage von Windows eingeblendet wird, bestätigen Sie diese.

2. Starten Sie den Setup Wizard und akzeptieren Sie die Lizenzhinweise.

✓ Das Fenster zur Auswahl der zu installierenden Komponenten wird angezeigt.

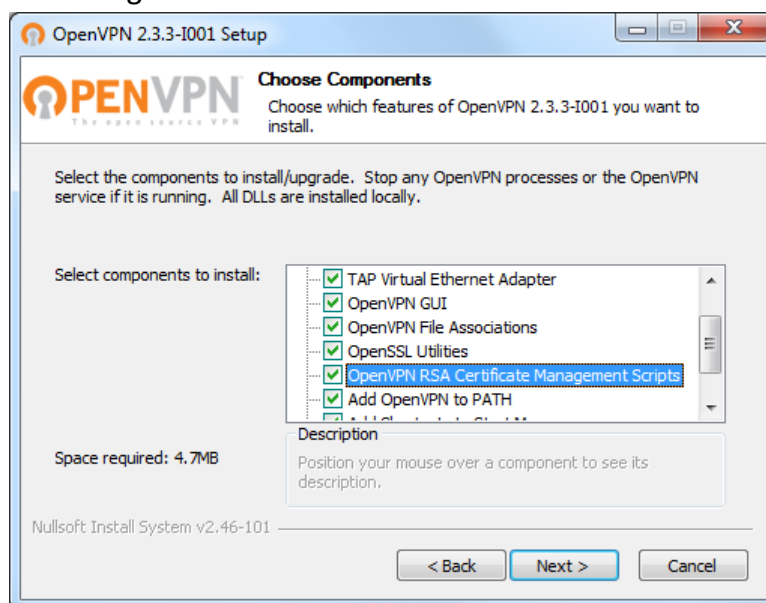


3. Markieren Sie die „OpenVPN RSA Certificate Management Scripts“, wählen Sie **Next >** und setzen Sie den Setup Wizard fort.

▶ Falls eine Warnung aus dem Windows-Log-Test eingeblendet wird, bestätigen Sie diese.

4. Klicken Sie nach dem Beenden der Installation zum Bestätigen **Finish**.

✓ Die OpenVPN-GUI, die SSL-Software und die Programme zum Erstellen der Zertifikate und Schlüssel befinden sich jetzt in den vorgegebenen Verzeichnissen (Standard: C:\Program Files\OpenVPN).

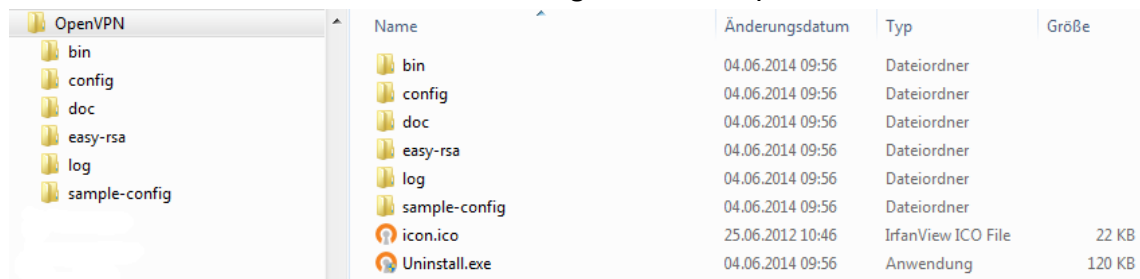

✓ Damit haben Sie das OpenVPN-Paket erfolgreich auf Ihrem PC installiert und die Vorbereitungen abgeschlossen.

■ INSYS-Router als OpenVPN-Server konfigurieren und Konfigurationsdatei anzeigen

So erzeugen Sie mit einem INSYS-Router, der als OpenVPN-Server konfiguriert ist, eine Konfigurationsdatei für einen OpenVPN-Client. Dies ist die einfachste Art eine Konfigurationsdatei zu erstellen. Selbstverständlich kann diese auch manuell erstellt werden.

1. Konfigurieren Sie einen INSYS-Router, der als OpenVPN-Server fungieren soll, entsprechend Ihrer Anwendung.

i *Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie im Konfigurations-Handbuch „OpenVPN-Server mit Authentifizierung über statischen Schlüssel konfigurieren“.*

✓ Nach Abschluss dieser Vorgänge kann der INSYS-Router eine geeignete Konfigurationsdatei für einen OpenVPN-Client erzeugen.

2. Klicken Sie nun auf den Link „Beispielkonfiguration für die Gegenstelle erstellen“, um diese Konfigurationsdatei anzuzeigen.

Dies ist eine Beispielkonfiguration für einen OpenVPN-Client.
Text markieren und in die eigene Konfigurationsdatei kopieren (endet mit .ovpn).

```
# Noch anzupassende Parameter
remote 192.168.254.1 # IP-Adresse oder Domainname der Gegenstelle
ifconfig 10.1.0.2 10.1.0.1 # IP-Adresse des lokalen VPN Endpunkts, IP-Adresse des VPN Endpunkts der
Gegenstelle
secret static.key # Datei mit dem geheimen Schlüssel bei PSK Authentifizierung (Pre Shared
Key)

# Fixe Parameter
proto udp # Protokoll, das für den Tunnel benutzt wird
rport 1194 # Auf der Gegenstelle über diesen Port tunneln
lport 1194 # Lokal über diesen Port tunneln
comp-lzo # LZO Kompression aktivieren
cipher BF-CBC # Benutzter Verschlüsselungsalgorithmus
route 192.168.100.0 # Route in das Netzwerk hinter dem VPN-Tunnel
255.255.255.0
tun-mtu 1500 # Maximale Größe der Datenpakete
reneg-sec 3600 # Intervall bis zur Schlüsselerneuerung (in Sekunden)
ping 30 # Verbindungsprüfung nach Ablauf dieser Anzahl an Sekunden ohne
Datenverkehr
ping-restart 60 # Verbindung erneut aufbauen, wenn nach Ablauf dieser Anzahl an Sekunden
kein Ping von der Gegenstelle empfangen wurde
verb 3 # Ausführlichkeit der Log-Meldungen
dev tun # OpenVPN Netzwerkgerät
float # Akzeptiere Pakete von allen Rechnern (float)

# Alle Daten durch den VPN-Tunnel routen (zum Aktivieren # entfernen)
#redirect-gateway # Setze VPN-Tunnel als Standardroute
#route-method exe # Stabile Windowsrouten
#route-delay 2 # Routen nach Verzögerung setzen
```

3. Kopieren Sie den kompletten Text dieser Konfigurationsdatei in die Zwischenablage, um sie im nächsten Schritt in einen Texteditor einfügen zu können.

✓ Damit haben Sie eine Konfigurationsdatei für den OpenVPN-Client erstellt, die nun noch für Ihre Anwendung angepasst werden muss.


■ Statischen Schlüssel hinterlegen

So hinterlegen Sie den statischen Schlüssel für Ihre Anwendung.

- Dafür ist folgende Datei erforderlich, die Sie vorher mit Hilfe des INSYS-Routers erstellt haben („Statischen Schlüssel neu erstellen“) oder Ihnen vom Administrator des Systems zur Verfügung gestellt wurde:
statischer Schlüssel, z.B. „static.key“

i *OpenVPN-Client und OpenVPN-Server benötigen denselben statischen Schlüssel!*

1. Kopieren Sie den statischen Schlüssel in das Arbeitsverzeichnis des OpenVPN-Pakets (Standard: C:\Program Files\OpenVPN\config).

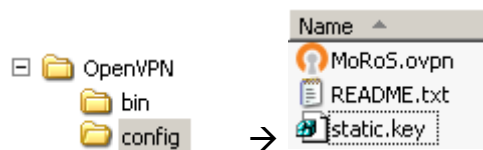

- ✓ Damit verfügt der OpenVPN-Client über den erforderlichen Schlüssel.

Konfiguration


Passen Sie nun die Beispielkonfiguration für Ihre Anwendung an. Dazu sind die folgenden Schritte erforderlich:

■ Konfigurationsdatei aus Beispielkonfiguration erzeugen


So erzeugen Sie aus der Beispielkonfiguration des INSYS-Routers eine Konfigurationsdatei für den OpenVPN-Client.

- Das OpenVPN-Paket ist auf dem Computer, der als Client fungieren soll, installiert.
- Sie haben mit einem INSYS-Router, der als OpenVPN-Server konfiguriert ist, die Beispielkonfiguration für die Gegenstelle aufgerufen und in die Zwischenablage kopiert.
- Sie müssen die über das Internet erreichbare IP-Adresse oder den Domain-Namen des INSYS-Routers wissen.

i Diese IP-Adresse hängt von der Architektur des INSYS-Router-Netzwerks ab. Befindet sich beispielsweise der INSYS-Router wie in der folgenden Abbildung hinter einem DSL-Router, muss dessen WAN-IP-Adresse verwendet werden. Im DSL-Router muss eine entsprechende Port-Weiterleitung des Tunnels an den INSYS-Router eingerichtet sein.

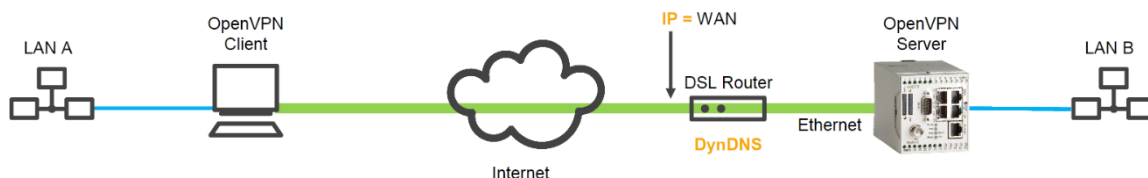

i Befindet sich der INSYS-Router wie in der folgenden Abbildung direkt an einem DSL-Modem ohne dazwischen liegenden Router, muss die IP-Adresse des INSYS-Routers verwendet werden.

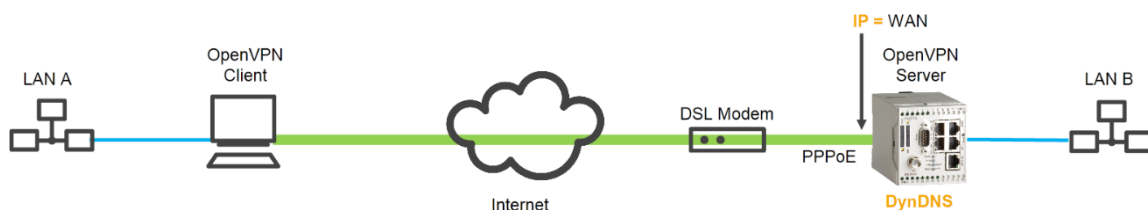

i Hat der INSYS-Router keine feste IP-Adresse, kann auch ein DynDNS-Domain-Name eingegeben werden, der dann vom Client aufgelöst wird. Dazu muss dann im DSL-Router (erstes Beispiel) bzw. im INSYS-Router (zweites Beispiel) DynDNS aktiviert werden. Hinweise dazu finden Sie in der Dokumentation des INSYS-Routers. Im Client muss dazu auch ein DNS-Server eingetragen sein.

2. Wechseln Sie in das Arbeitsverzeichnis des OpenVPN-Pakets (Standard: C:\Program Files\OpenVPN\config).
3. Erstellen Sie dort eine neue Textdatei und geben Sie ihr einen Dateinamen mit der Endung „.ovpn“ (z.B. „client.ovpn“).

- ❗ Prüfen Sie, ob Ihr Texteditor der Datei nicht die Endung „.txt“ angehängt hat. Je nach Windows-Konfiguration kann es auch sein, dass die Anzeige dieser Endung unterdrückt wird, obwohl sie vorhanden ist.
- ❗ Es können auch mehrere verschiedene Konfigurationsdateien im Arbeitsverzeichnis vorhanden sein.

4. Öffnen Sie diese Datei mit einem Texteditor.
5. Kopieren Sie die vorher erzeugte Beispielkonfiguration in diese Datei.

```

client.ovpn
1 # Dies ist eine Beispielkonfiguration für einen OpenVPN-Client.
2 # Text markieren und in die eigene Konfigurationsdatei kopieren (endet mit .ovpn).
3
4 # Noch anzupassende Parameter
5 remote 192.168.254.1           # IP-Adresse oder Domainname der Gegenstelle
6 ifconfig 10.1.0.2 10.1.0.1   # IP-Adresse des lokalen VPN Endpunkts, IP-Adresse des VPN Endpunkts der Gegenstelle
7 secret static.key           # Datei mit dem geheimen Schlüssel bei PSK Authentifizierung (Pre Shared Key)
8 # Fixe Parameter
9 proto udp                   # Protokoll, das für den Tunnel benutzt wird
10 rport 1194                 # Auf der Gegenstelle über diesen Port tunneln
11 lport 1194                 # Lokal über diesen Port tunneln
12 comp-lzo                   # LZO Kompression aktivieren
13 cipher BF-CBC              # Benutzer Verschlüsselungsalgorithmus
14 route 192.168.100.0 255.255.255.0 # Route in das Netzwerk hinter dem VPN-Tunnel
15 tun-mtu 1500               # Maximale Größe der Datenpakete
16 reneg-sec 3600             # Intervall bis zur Schlüsselerneuerung (in Sekunden)
17 ping 30                    # Verbindungsprüfung nach Ablauf dieser Anzahl an Sekunden ohne Datenverkehr
18 ping-restart 60            # Verbindung erneut aufbauen, wenn nach Ablauf dieser Anzahl an Sekunden kein Ping
    von der Gegenstelle empfangen wurde
19 verb 3                     # Ausführlichkeit der Log-Meldungen
20 dev tun                    # OpenVPN Netzwerkgerät
21 float                      # Akzeptiere Pakete von allen Rechnern (float)
22
23 # Alle Daten durch den VPN-Tunnel routen (zum Aktivieren # entfernen)
24 #redirect-gateway           # Setze VPN-Tunnel als Standardroute
25 route-method exe           # Stabile Windowsrouten
26 route-delay 2              # Routen nach Verzögerung setzen

```

6. Passen Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des OpenVPN-Servers im Befehl „remote“ an (hier Zeile 5).
7. Passen Sie den Dateinamen für den statischen Schlüssel entsprechend an (hier Zeile 7).
8. Entfernen Sie das Symbol „#“, um den Befehl „route-method exe“ zu aktivieren (hier Zeile 25).
9. Entfernen Sie das Symbol „#“, um den Befehl „route-delay 2“ zu aktivieren (hier Zeile 26).
10. Speichern Sie die geänderte Konfigurationsdatei ab.
 - ✓ Damit haben Sie eine Konfigurationsdatei aus der Beispielkonfiguration erzeugt und an Ihre Anwendung angepasst.

Starten Sie nun den OpenVPN-Client, um sich mit dem Server in einem OpenVPN-Netzwerk zu verbinden. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:



■ OpenVPN-Client starten


So starten Sie den OpenVPN-Client bei laufendem Rechner. Diese Option über die GUI ist geeignet zum Testen der Konfiguration. Die Option, den OpenVPN-Client automatisch mit dem Rechner zu starten, ist weiter unten beschrieben.

- Das OpenVPN-Paket ist auf dem Computer, der als Client fungieren soll, installiert.
- Sie haben den statischen Schlüssel im OpenVPN-Arbeitsverzeichnis abgelegt.
- Sie haben die Konfigurationsdatei an Ihre Anwendung angepasst.
- Der OpenVPN-Server ist gestartet.

1. Starten Sie die OpenVPN GUI über Start → Programme → OpenVPN → OpenVPN GUI oder das Desktop-Icon.

i *Unter Windows 7 und Windows Vista muss die OpenVPN GUI explizit „als Administrator ausgeführt“ (über das Kontext-Menü) werden. Es ist nicht ausreichend als Administrator angemeldet zu sein, wenn die OpenVPN GUI gestartet wird.*

2. Klicken Sie ggf. auf das Symbol zum Einblenden der ausgeblendeten Symbole in der Task-Leiste .
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der OpenVPN GUI  und wählen Sie Verbinden (bzw. client → Verbinden wenn mehrere Konfigurationsdateien hinterlegt sind (client bezeichnet hier Ihre Konfigurationsdatei; in unserem Beispiel client.ovpn)).

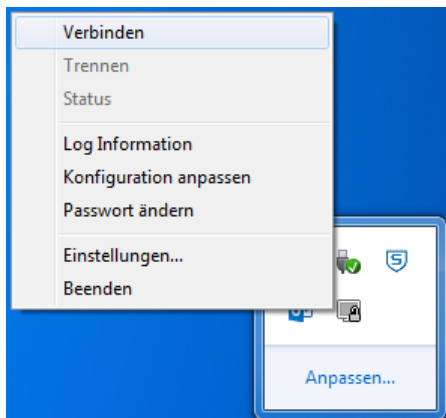

- ✓ Damit haben Sie den OpenVPN-Client gestartet. Das Symbol der OpenVPN GUI wird grün dargestellt, wenn die Verbindung zum OpenVPN-Server erfolgreich hergestellt wurde. Bleibt das Symbol gelb, versucht der OpenVPN-Client den Server zu erreichen, aber die Verbindung kann nicht aufgebaut werden. Ein Log der Verbindungen kann über den Menüpunkt „View Log“ angezeigt werden.

▶ *Zum automatischen Starten des OpenVPN-Clients mit dem Start des Rechners kann auch der entsprechende Dienst aktiviert werden.*

❗ *In diesem Fall werden Instanzen für alle Konfigurationsdateien, die sich im Arbeitsverzeichnis des OpenVPN-Pakets befinden, gestartet. Löschen Sie daher alle nicht benötigten Konfigurationsdateien aus dem Verzeichnis.*

4. Öffnen Sie die Systemsteuerung über Start → Einstellungen → Systemsteuerung.
5. Doppelklicken Sie im Abschnitt „Systemsteuerung“ den Eintrag „Verwaltung“.
6. Doppelklicken Sie im Abschnitt „Verwaltung“ den Eintrag „Dienste“.
7. Doppelklicken Sie im Abschnitt „Dienste“ den Eintrag „OpenVPNService“.
8. Ändern Sie den „Starttyp“ auf „Automatisch“ und klicken Sie auf „OK“.
 - ✓ Damit haben Sie den OpenVPN-Client für einen automatischen Start beim Hochfahren des Rechners konfiguriert.

3 Verwendete Komponenten

Software

Bezeichnung	Hersteller	Typ	Version
OpenVPN-Paket	Open Source	OpenVPN mit GUI	2.3.3
Betriebssystem	Microsoft	Windows	7

Tabelle 1: Verwendete Software

4 Weiterführende Informationen

4.1 Literatur

OpenVPN

Das Praxisbuch

ISBN: 978-3-8362-1197-0

Verlag: Galileo Computing

OpenVPN

Grundlagen, Konfiguration, Praxis

ISBN: 978-3-89864-396-2

Verlag: dpunkt.verlag

4.2 Weblinks

OpenVPN Technologies, Inc.:

<http://www.openvpn.net>

OpenVPN e.V.:

<http://www.openvpn.eu>

Deutschland

INSYS icom GmbH
Hermann-Köhl-Str. 22
93049 Regensburg

Telefon +49 941 58692 0
Telefax +49 941 58692 45
E-Mail info@insys-icom.de
URL www.insys-icom.de

Czech Republic

INSYS icom CZ, s.r.o.
Slovanská alej 1993 / 28a
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
Czech Republic

Telefon +420 377 429 952
Telefax +420 377 429 952
Mobil +420 777 651 188
E-Mail info@insys-icom.cz
URL www.insys-icom.cz