


Guía rápida de Configuración:
Guía rápida de configuración ConnectAlarm
Comunicadores versión 5.XX
Backup por medio de teclado a central

Modelos de referencia para la solución


DSC TL280-le-lat



DSC
HS2032PCBSPA

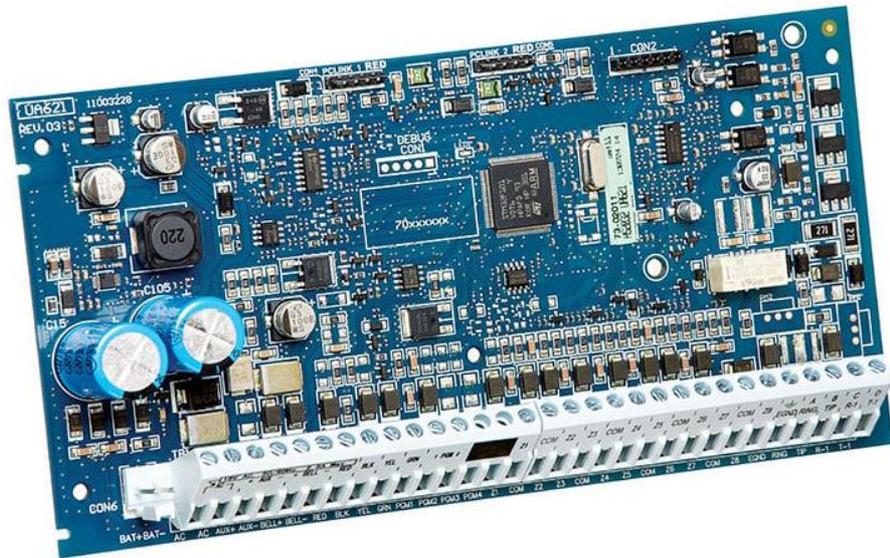

Aplicativo Connect Alarm

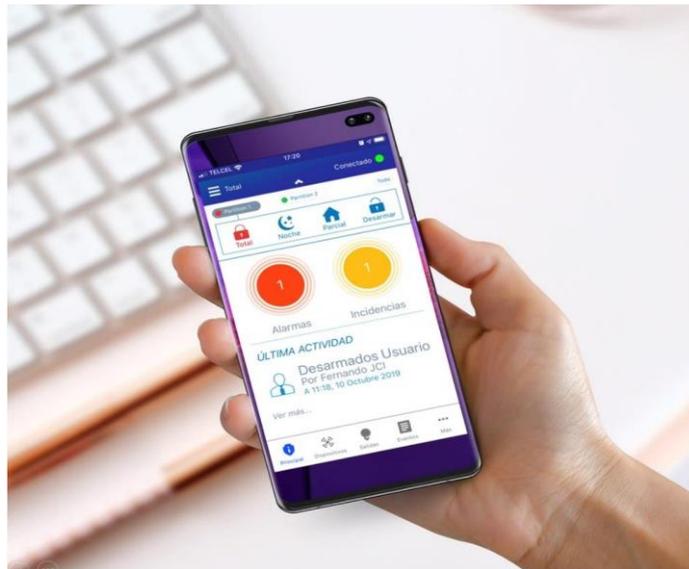

Introducción

- Inicio: *Código: *8 5555* para ingresar a programación
 - *Código: *8 5555*
 - *Parámetro: 382* - Opción 5 encendida.

- Configuración **de Número de Cuenta:**
 - *Parámetro: 310 000* - Número de cuenta del panel (ejemplo: 2903).
 - *Parámetro: 310 001* - Número de cuenta de la partición 1 (ejemplo: 2903).

- Configuración **de Receivers:**
 - *Parámetro: 300 001 03* - Configurar Receiver 1.
 - *Parámetro: 300 002 05* - Configurar Receiver 3. Por default ya viene prendido el 2 en la 384 que es para que el receiver routing 2 sea backup

- Configuración **de Alarmas y Restauraciones:**
 - *Parámetro: 311 001* - Prender 1 y 2 (alarmas y restauraciones).
 - *Parámetro: 311 002* - Prender 1 y 2 (tamper y restauraciones).
 - *Parámetro: 311 003* - Prender 1 y 2 (aperturas y cierres).

- Configuración **de Receiver 1 y Supervisión:**
 - *Parámetro: 851 100 1 y 2* - Habilitar Receiver 1 y supervisión.
 - *Parámetro: 851 101* - Número de cuenta COM (ejemplo: 0000002903).
 - *Parámetro: 851 103* - Ingresar IP receptora (ejemplo: 172.142.104.2).
 - *Parámetro: 851 104* - Ingresar puerto receptor (HEX) (ejemplo: OBF5).

- Configuración **de Receiver 3 y Supervisión:**
 - *Parámetro: 851 200 1 y 2* - Habilitar Receiver 3 y supervisión.
 - *Parámetro: 851 201* - Número de cuenta COM (ejemplo: 0000002903).
 - *Parámetro: 851 203* - Ingresar IP receptora (ejemplo: 172.142.104.2).
 - *Parámetro: 851 204* - Ingresar puerto receptor (HEX) (ejemplo: OBF5).
 - *Parámetro: 851 205* - APN red celular para reporte (ejemplo: flolive.net).

- Configuración **de la Red Celular:**
 - *Parámetro: 851 221* - APN red celular (ejemplo: flolive.net).
 - *Parámetro: 851 222* - Usuario red celular (si es necesario).
 - *Parámetro: 851 223* - Contraseña red celular (si es necesario).

- Guardar y Reiniciar:
 - *Código: 851 999 55* - Guardar y reiniciar el sistema. Al final esperar un par de minutos y mandar una medica